





★ Sinottico		3
★ Prerequisiti		9
★ Schede tecniche		11
★ I pacchetti:		
	Starter Pack	16
	Pack Player	18
	Pack Premium 2 Glass	20
★ Istruzioni di montaggio:		
	Box Recorder / Box Switch	22
	Box Player	28
	Box Player Premium 2 Glass	33
	Telecamera	48
	Segnalatori acustici	56
	Visiera (optional)	58
	AP Wifi (optional)	60
	Bridge (optional)	62
★ I Post Match		64
★ La SPASH TV		73
★ Messa in funzione		77

SINOTTICO



IMPORTANTE




È caldamente consigliato di farsi assistere da un professionista con le abilitazioni necessarie per installare impianti elettrici e di rete.


Controllate il pacco per verificare che nessun componente manchi o abbia subito danneggiamenti. In caso contrario, chiamate il supporto tecnico al **+33 4 81 69 47 33**.

Le attrezzature SPASH funzionano in una sotto rete locale diffusa dal BOX Recorder. I dispositivi al di fuori di questa rete non potranno funzionare.

Impianto senza post match (un campo)

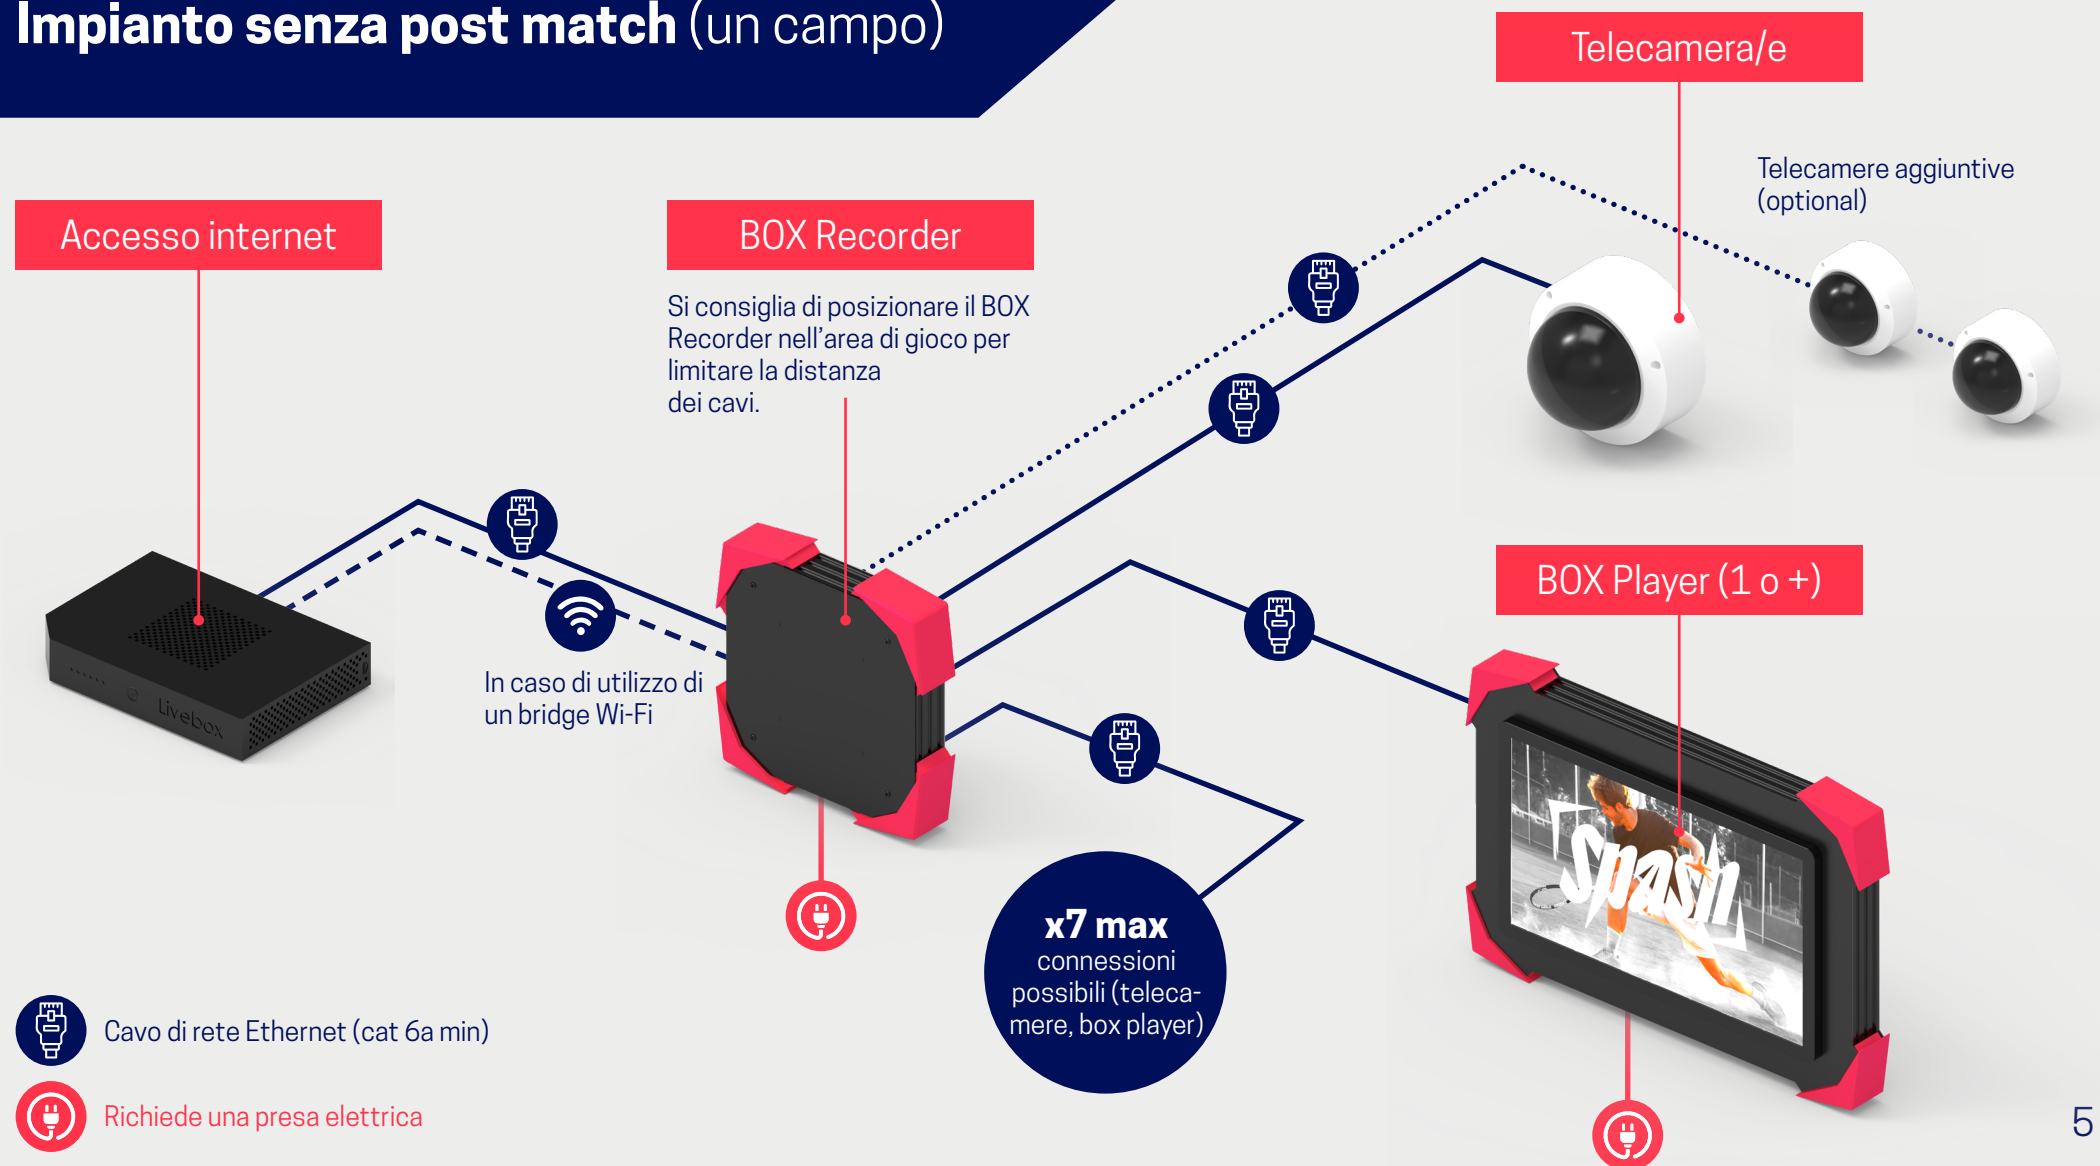

Impianto senza post match (più campi)

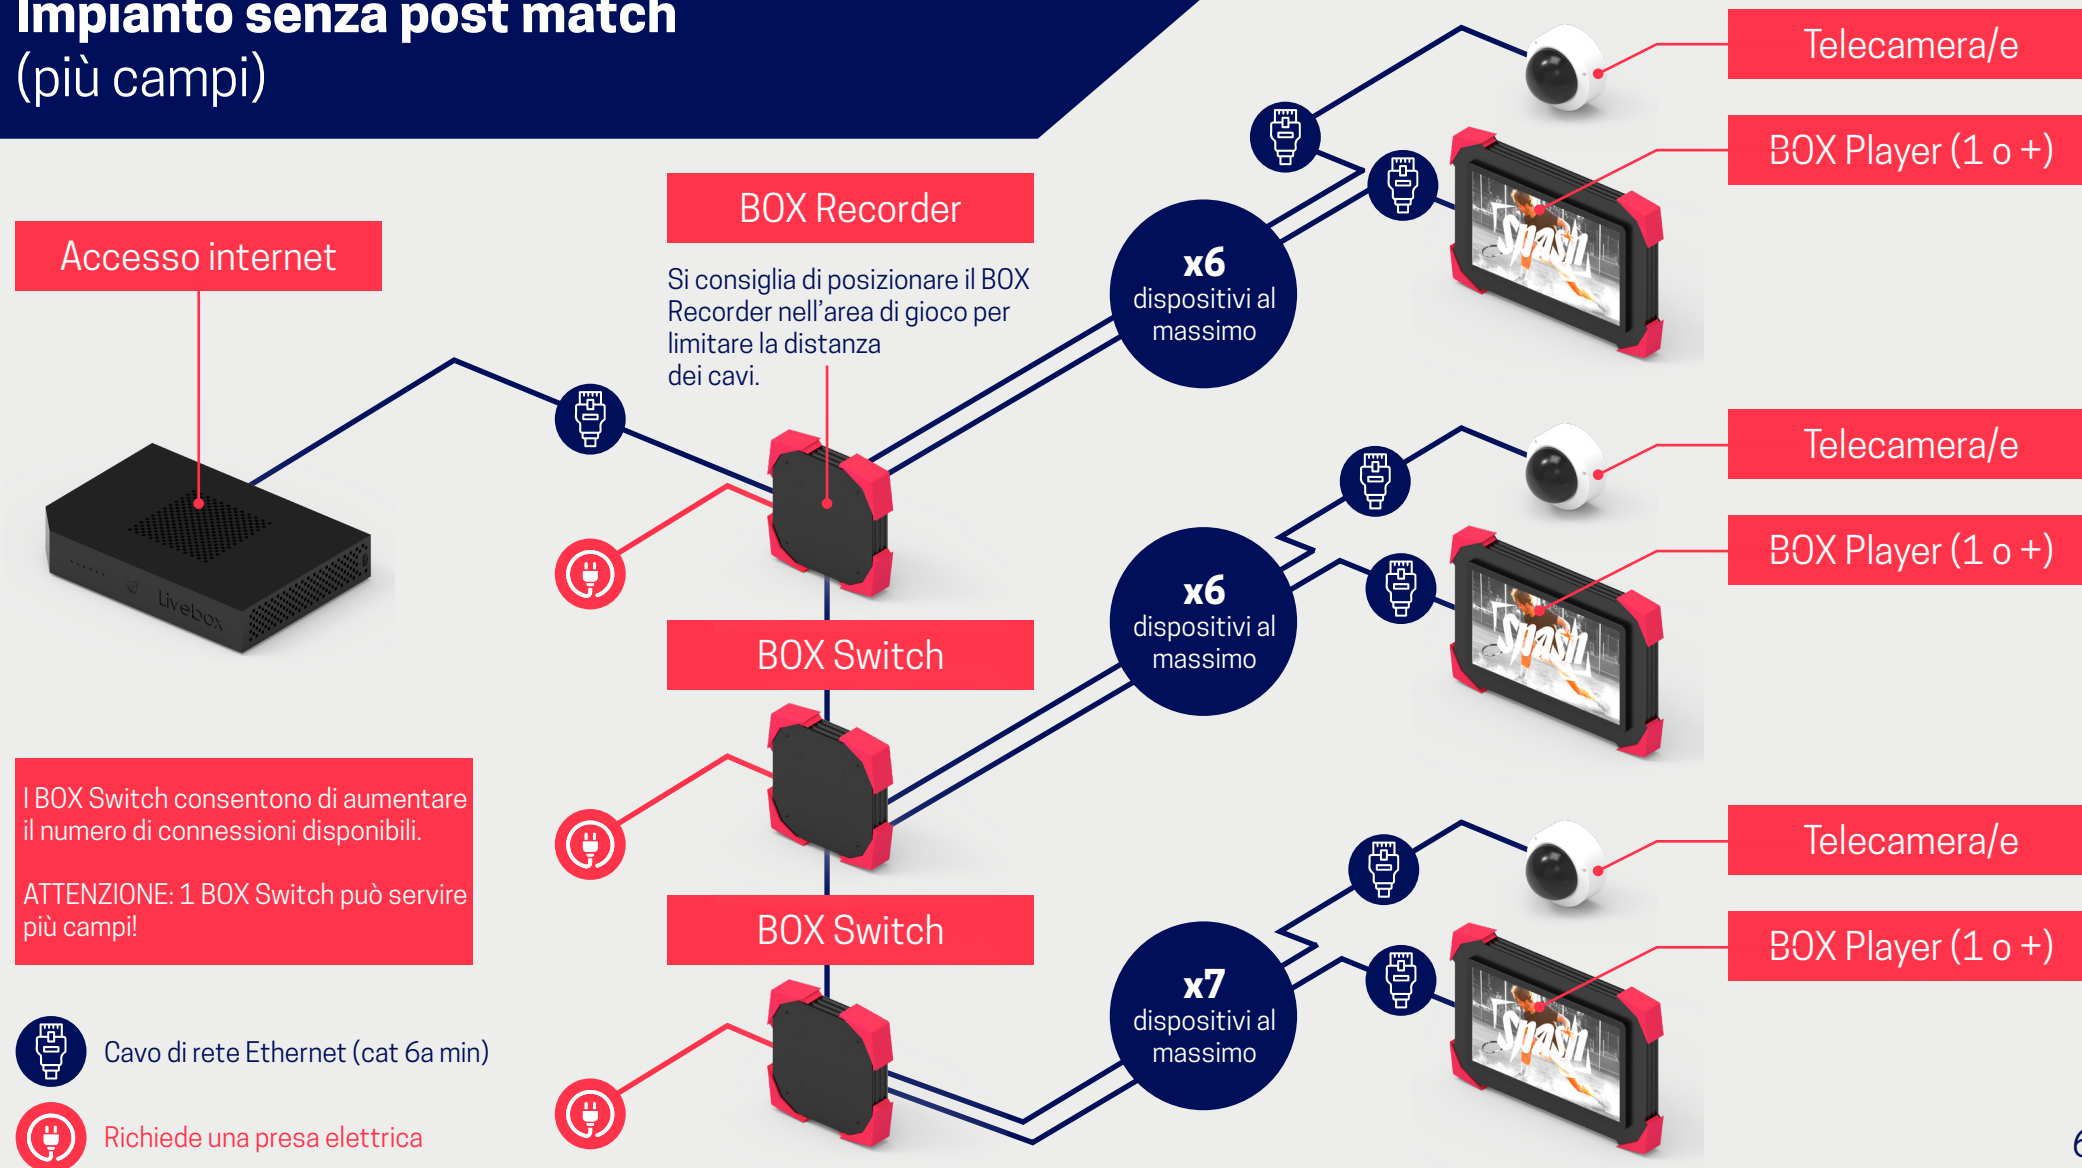


Impianto con post match

Sede del circolo / Bar



Area di gioco / Campi

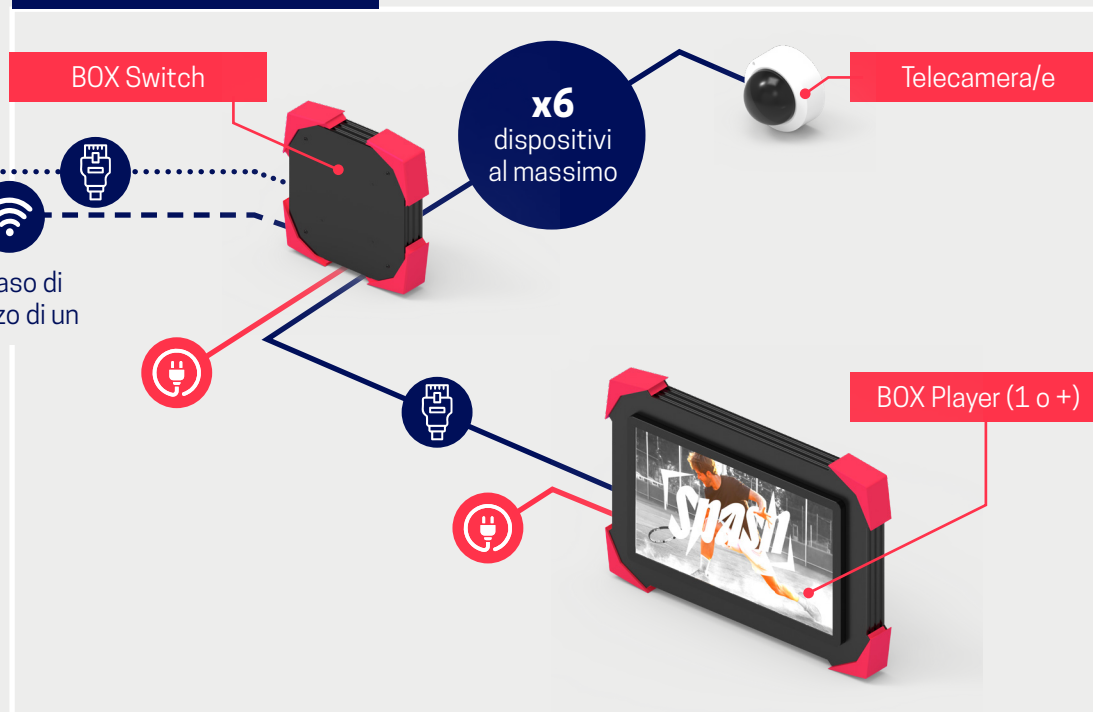

Cavo di rete Ethernet (cat 6a min)



Richiede una presa elettrica

Impianto con terminale di avvio

BOX Recorder

Si consiglia di posizionare il BOX Recorder nell'area di gioco per limitare la distanza dei cavi.

AP Wifi

Consente il funzionamento del segnalatore acustico

Telecamera/e

Telecamere aggiuntive (optional)

BOX Player (1 o +) Terminale di avvio

Consente di controllare più campi contemporaneamente

Accesso internet



Cavo di rete Ethernet (cat 6a min)



Richiede una presa elettrica




PREREQUISITI



PREREQUISITI




Materiale necessario per l'installazione

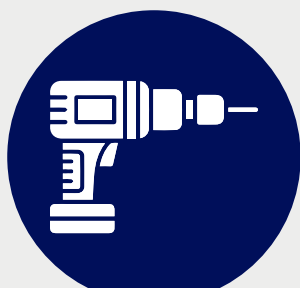

TRAPANO




AVVITATORE

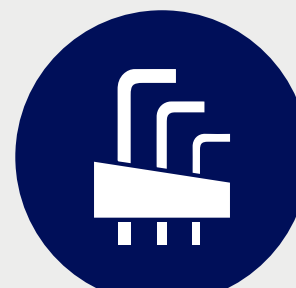

CHIAVI A BRUGOLA



CACCIAVITE

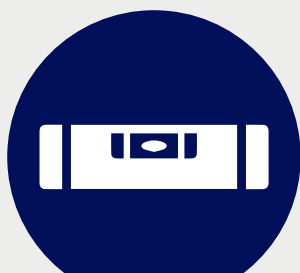


LIVELLA A BOLLA



VITI E TASSELLI



CAVO ELETTRICO

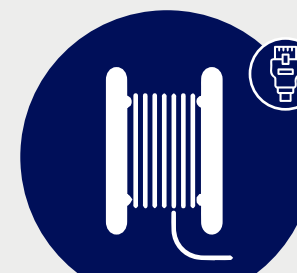


CAVO DI RETE

SCHEDA TECNICA




BOX Recorder

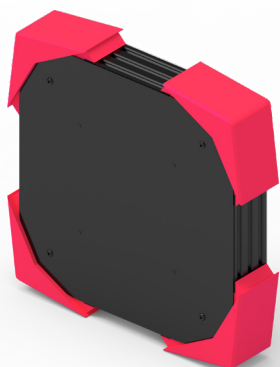

BOX RECORDER

Interfaccia	
Interfaccia Ethernet	1 Porta WAN 10/100/1000 Mbps
Interfaccia Wi-Fi	2.4 Ghz - 5 Ghz, 300 Mbps (2.4Ghz), 867 Mbps (5Ghz)
Interfaccia Switch	8 Ports POE LAN 10/100/1000 Mbps, 30W /port, 62W Totale
Reset	Pulsante sul dispositivo
Generale	
Potenza	Connessioni per dispositivi 110-240V 50-60Hz Consumo <55W, max 110W
Dimensioni	373.4 x 373.4 x 161 mm
Peso	8.2 Kgs
Condizioni ambientali	
Temperatura di esercizio	0°C - 50°C
Percentuale di umidità	10% - 80 %
Temperatura di stoccaggio	-5°C - 60 °C
Percentuale di umidità di stoccaggio	0% - 70%
Altitudine	Inferiore a 5000 m
Certificazioni	
Protezione	IP54
Norme	CE, FCC, ROHS

BOX Switch

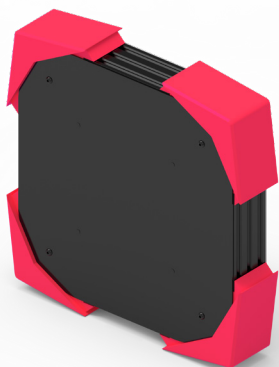

BOX SWITCH

Interfaccia	
Interfaccia Switch	8 Porte POE LAN 10/100/1000 Mbps, 30W /porta, 62W Totale
Reset	Pulsante sul dispositivo
Generale	
Potenza	Connessioni per dispositivi 110-240V 50-60Hz Consumo <30W, max 62W
Dimensioni	373.4 x 373.4 x 161 mm
Peso	6.2 Kgs
Condizioni ambientali	
Temperatura di esercizio	0°C - 50°C
Percentuale di umidità	10% - 80 %
Temperatura di stoccaggio	-5°C - 60 °C
Percentuale di umidità di stoccaggio	0% - 70%
Altitudine	Inferiore a 5000 m
Certificazioni	
Protezione	IP54
Norme	CE, FCC, ROHS

SCHEDA TECNICA



BOX Player



BOX PLAYER

Interfaccia	
Interfaccia Ethernet	1 Porta LAN 10/100 Mbps
Interfaccia Wi-Fi	2.4Ghz, 300Mbps
Audio	8 ohms 5W
Reset	Pulsante sul dispositivo
Generale	
Potenza	Connessioni per dispositivi 110-240V 50-60Hz Consumo 45W
Dimensioni	Consumo 45W
Peso	23 Kgs
Condizioni ambientali	
Temperatura di esercizio	0°C - 50°C
Percentuale di umidità	10% - 80 %
Temperatura di stoccaggio	-5°C - 60 °C
Percentuale di umidità di stoccaggio	0% - 70%
Altitudine	Inferiore a 5000 m
Certificazioni	
Protezione	IP54
Norme	CE, FCC, ROHS

SCHEDA TECNICA



SPASH TV



SPASH TV

Interfaccia	
Interfaccia Ethernet	1 Porta LAN 10/100 Mbps
Interfaccia Wi-Fi	2.4Ghz, 300Mbps
Audio	8 ohms 5W
Reset	Pulsante sul dispositivo
Generale	
Potenza	Connessioni per dispositivi 110-240V 50-60Hz Consumo 45W
Dimensioni	1315 x 844 x 75 mm
Peso	35 kgs
Condizioni ambientali	
Temperatura di esercizio	0°C - 50°C
Percentuale di umidità	10% - 80 %
Temperatura di stoccaggio	-5°C - 60 °C
Percentuale di umidità di stoccaggio	0% - 70%
Altitudine	Inferiore a 5000 m
Certificazioni	
Protezione	IP54
Norme	CE,FCC,ROHS

I PACCHETTI

STARTER PACK



I PACCHETTI STARTER PACK




Materiale STARTER PACK:

- x1 BOX RECORDER
- x1 telecamera
- x1 staffa per telecamera (a L)
- x1 supporto QR code

Optional:

- Segnalatori acustici
- Telecamere supplementari

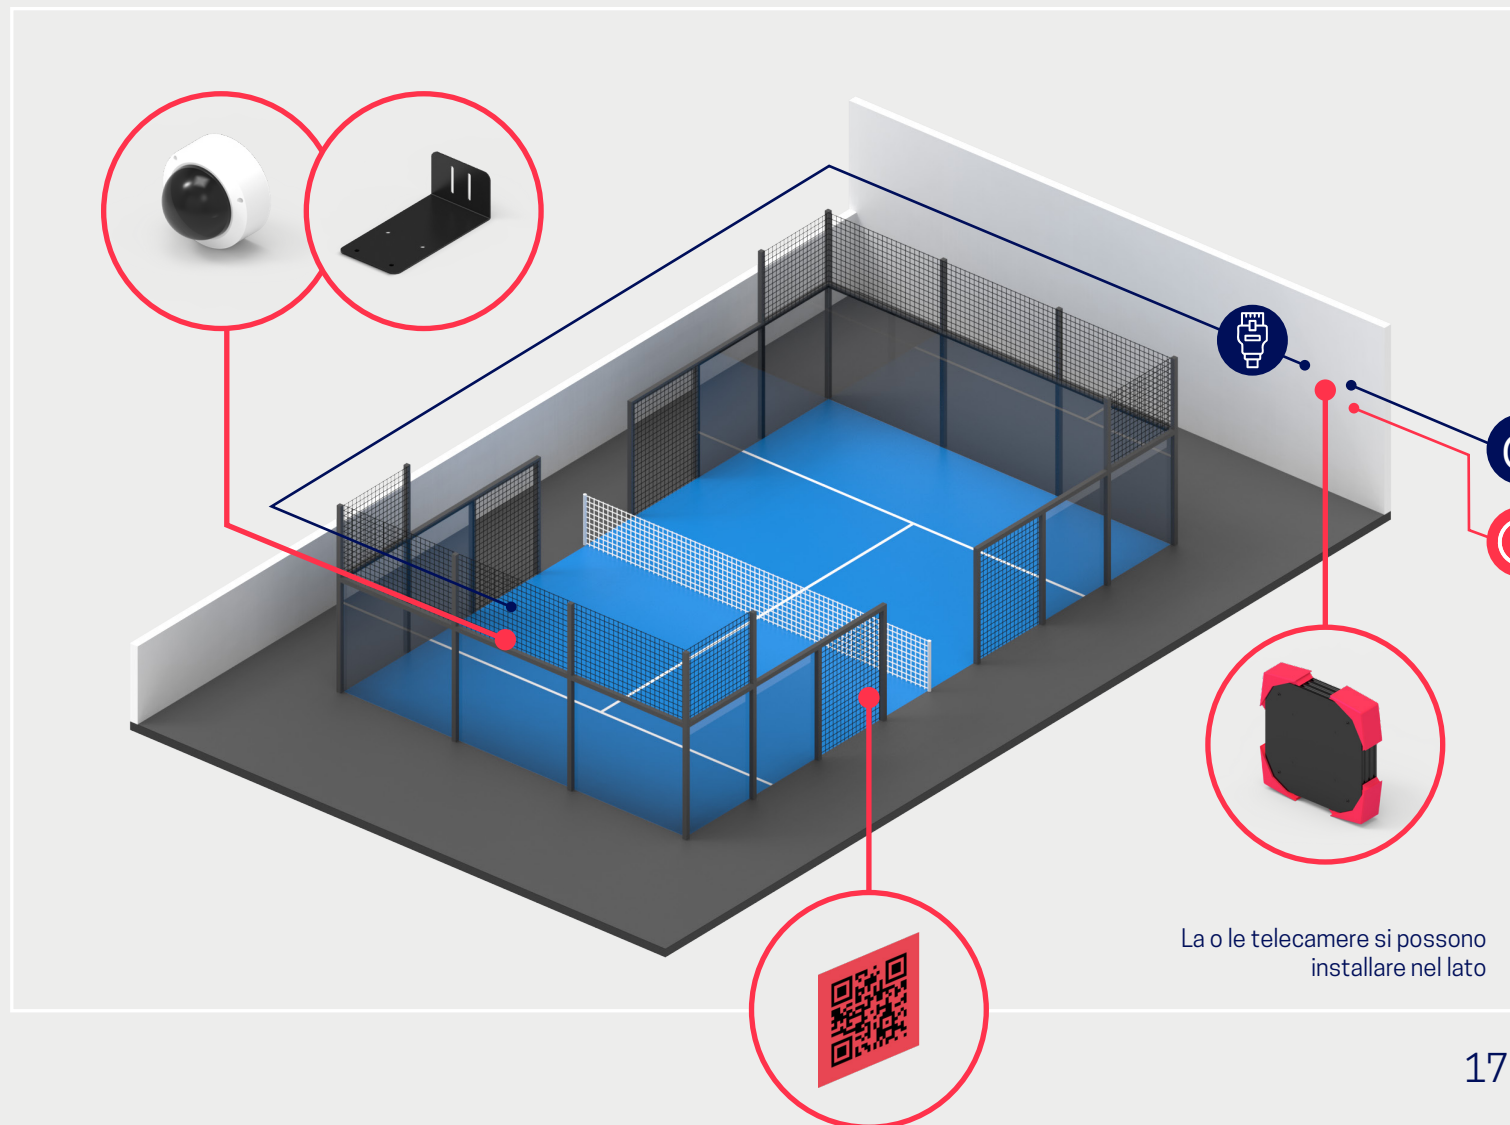

I PACCHETTI
PACK PLAYER



I PACCHETTI PACK PLAYER




Materiale PACK PLAYER:

- x1 BOX RECORDER
- x1 telecamera
- x1 staffa per telecamera (a L)
- x1 staffa per telecamera (a braccio)
- x1 BOX PLAYER
- x1 staffa per BOX PLAYER
- x2 segnalatori acustici

Optional:

- Telecamere supplementari

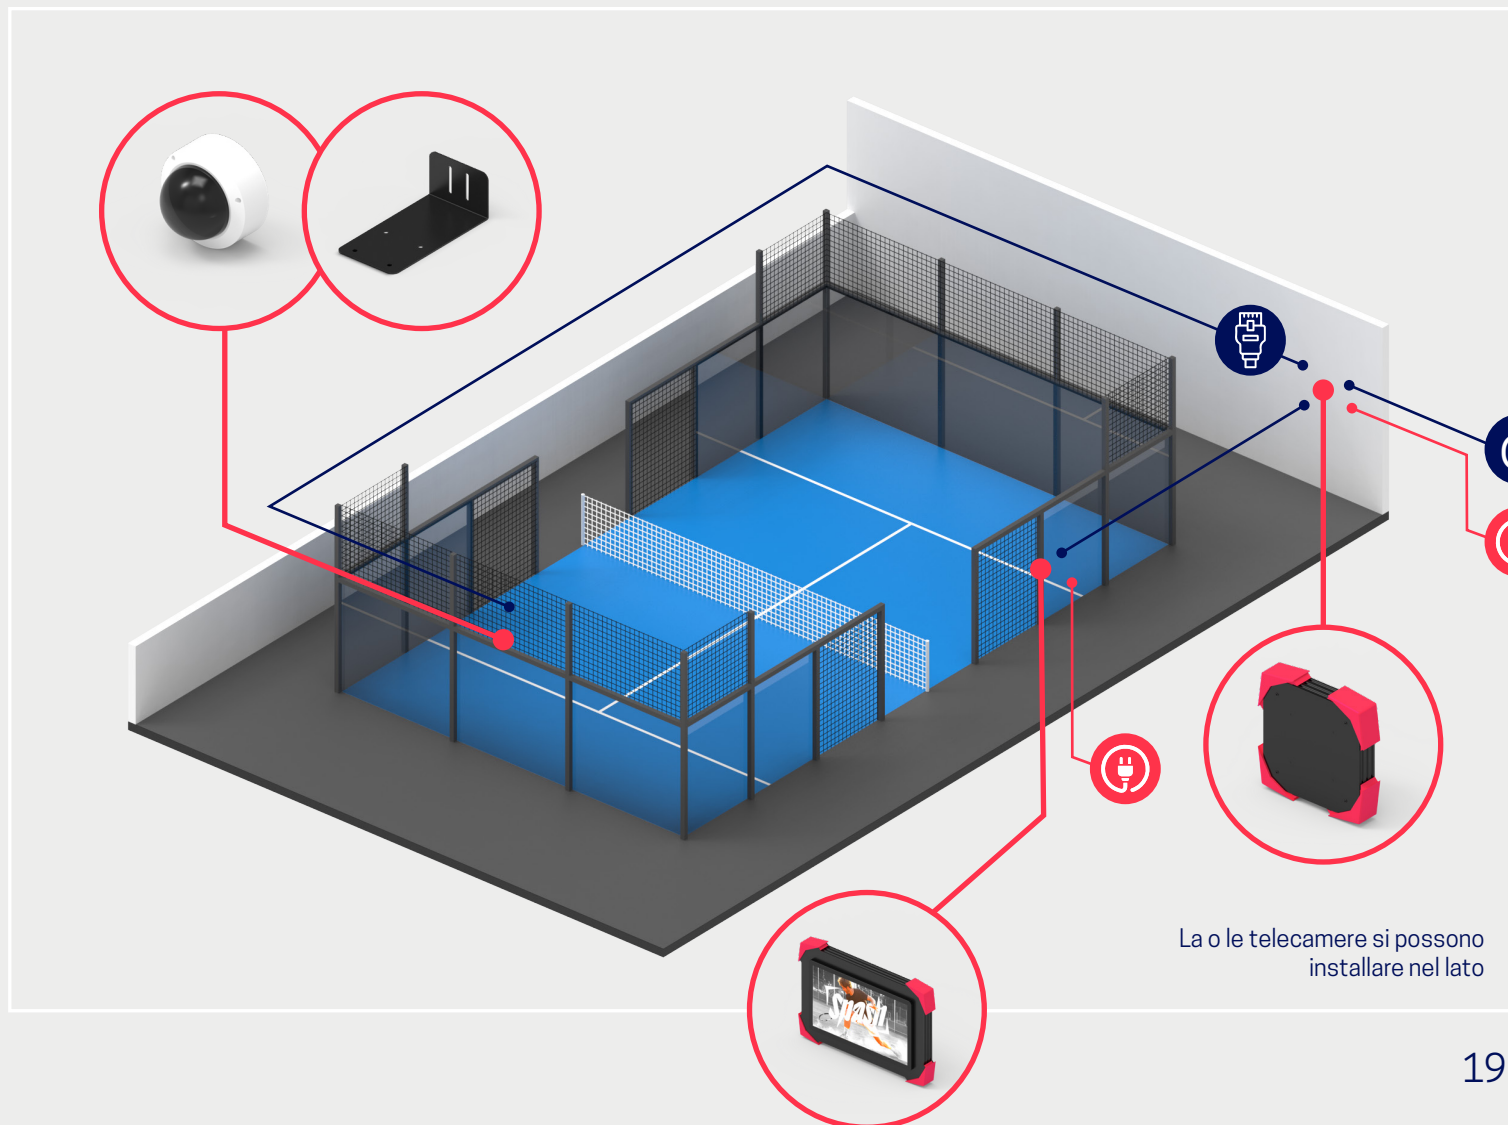

I PACCHETTI


PACK PREMIUM 2 GLASS



Splash


- x1 BOX RECORDER
- x1 telecamera
- x1 staffa per telecamera (a L)
- x1 staffa per telecamera (a braccio)
- x2 BOX PLAYER
- x2 supporto Premium Padel
- x2 pellicole touch screen
- x1 kit di applicazione

- Telecamere supplementari

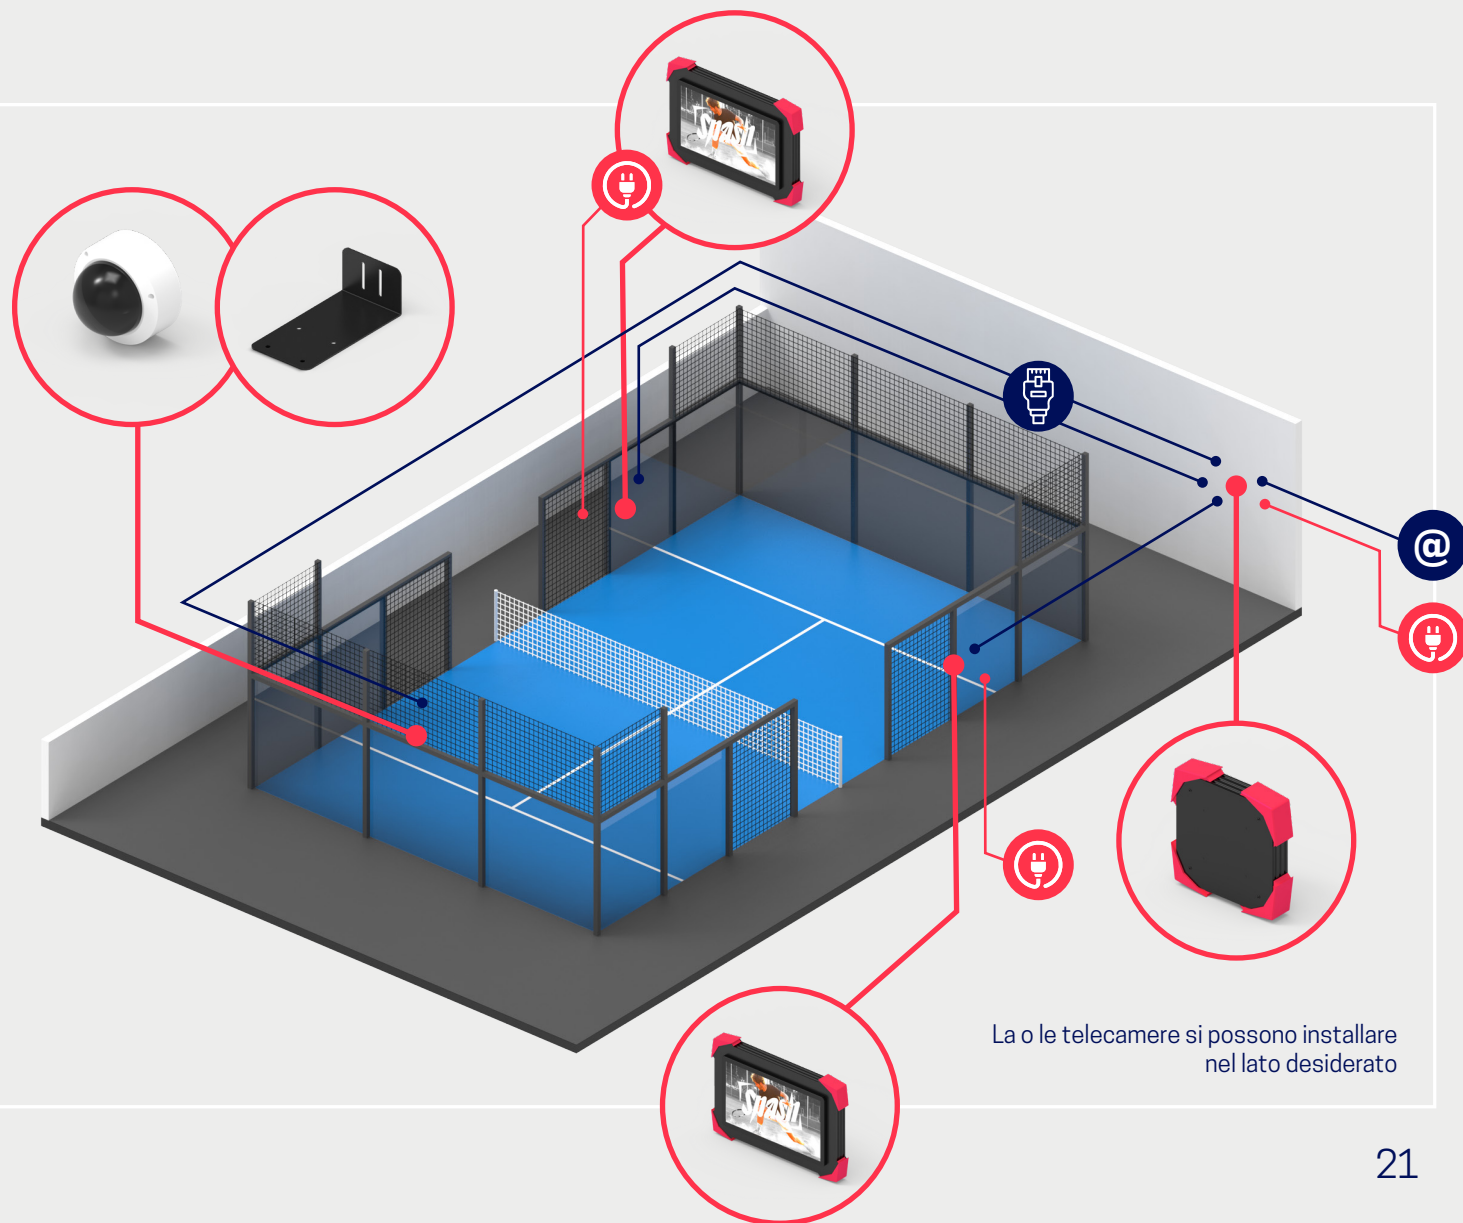

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

BOX RECORDER / BOX SWITCH

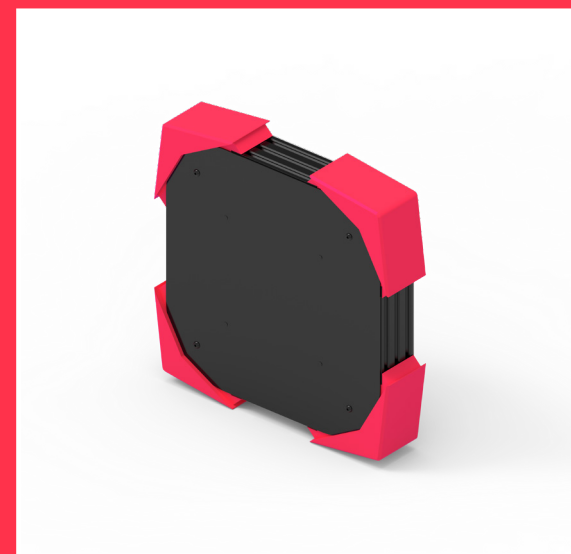

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

BOX RECORDER / SWITCH





Materiale incluso nel box
(a seconda della versione)



BOX RECORDER + STAFFA A PARETE



CAVO DI ALIMENTAZIONE

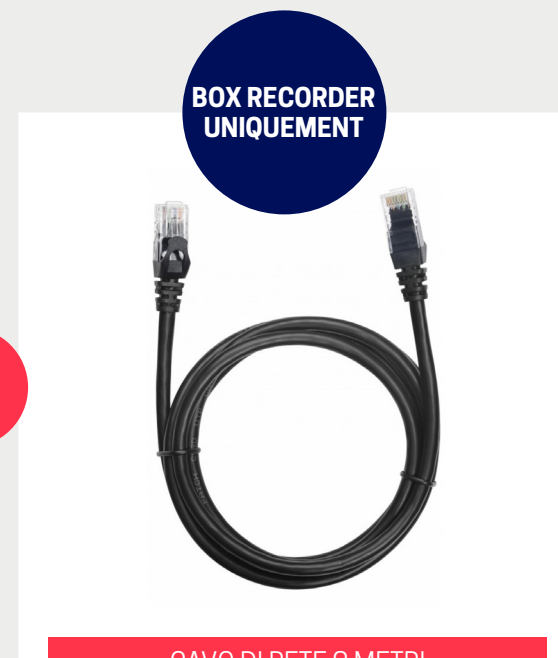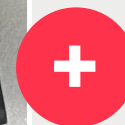

CAVO DI RETE 2 METRI


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

BOX RECORDER / SWITCH




1

Preparazione

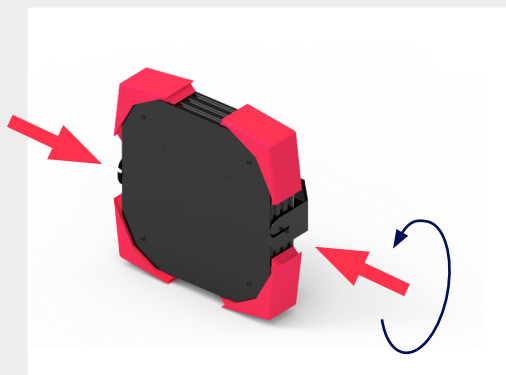


- Svitare leggermente le due viti ai lati.

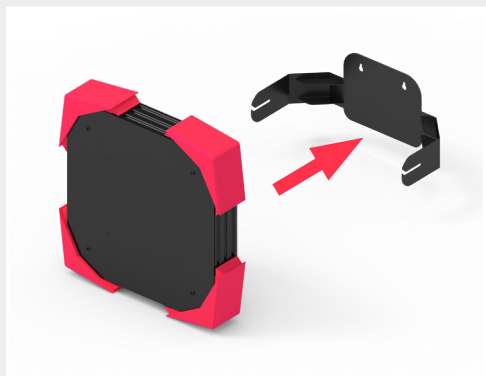

- Rimuovere la staffa a parete.

2


Montaggio della staffa

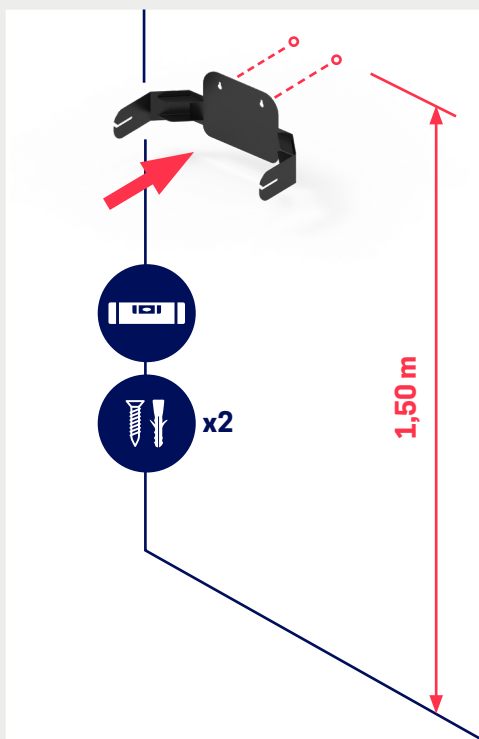

- Fissare la staffa al muro utilizzando una livella a bolla.
- Si consiglia un'altezza di 1,50 metri per poter funzionare correttamente.
- Questo box deve essere accessibile in caso di manutenzione.

3

Disassemblaggio prima del cablaggio

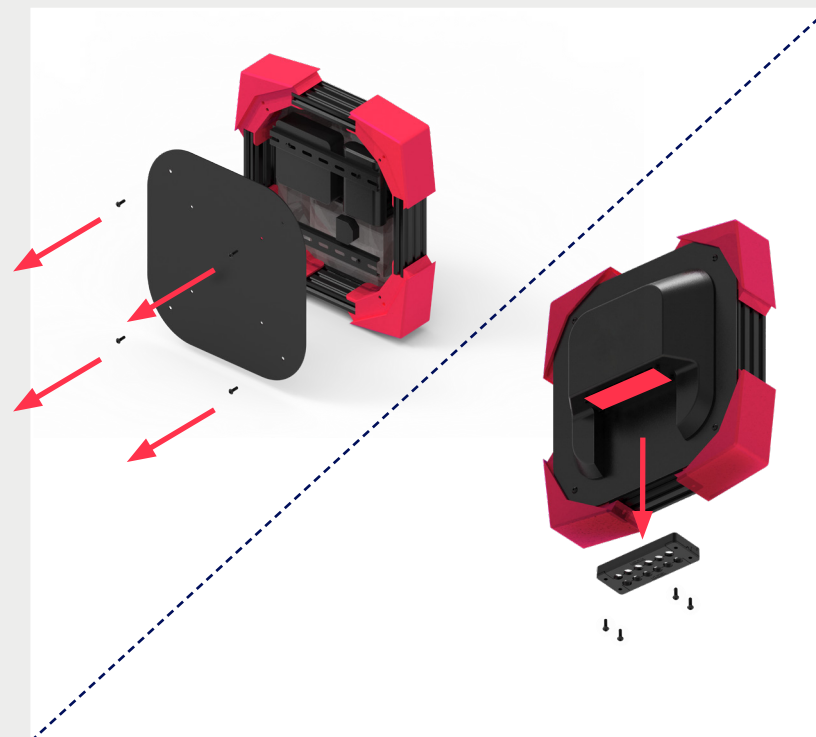

- Svitare le viti sul coperchio anteriore
- Rimuovere le viti del pannello dei cavi e le due parti del pannello

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


BOX RECORDER / SWITCH



4.1

Cablaggio e alimentazione

BOX RECORDER

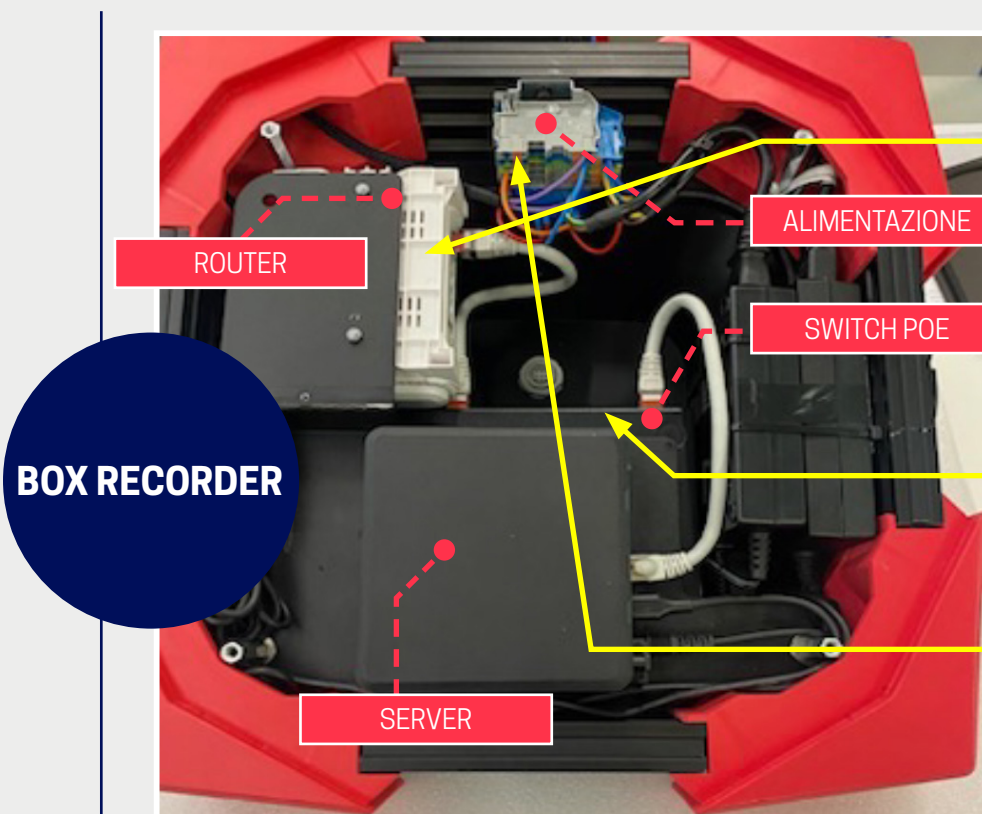

1

- Collegare gli altri dispositivi SPASH nelle porte del switch.



2

- Collegare gli altri dispositivi SPASH nelle porte del switch POE

3

- Collegare l'alimentazione elettrica alla morset-tiera (fase / terra / neutro)



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


BOX RECORDER / SWITCH



4.2

Cablaggio e alimentazione

BOX SWITCH

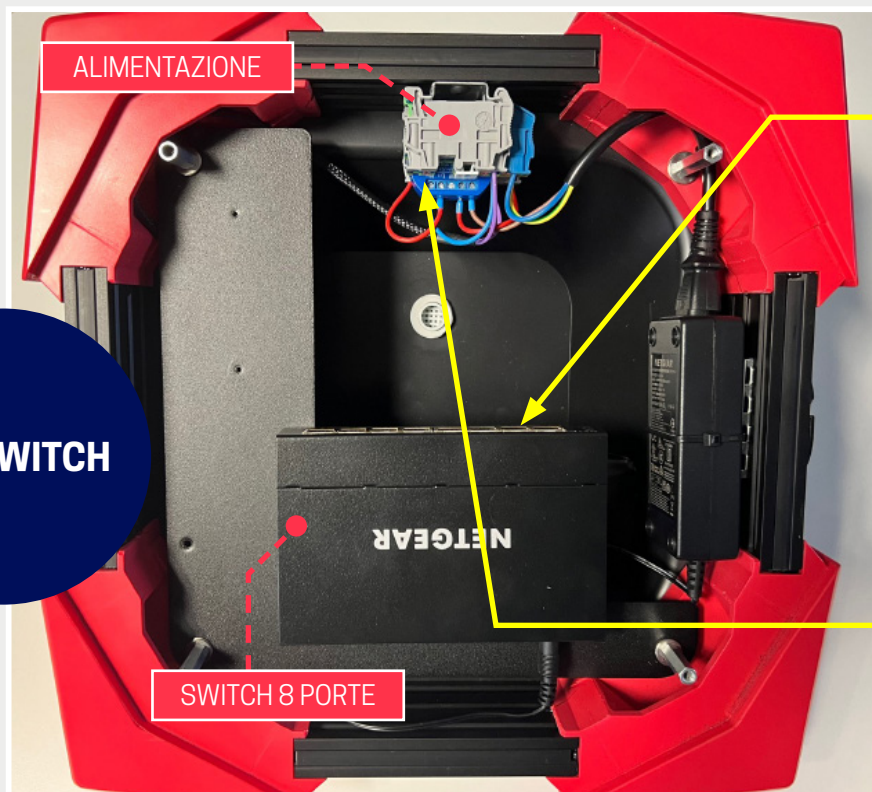

BOX SWITCH

ALIMENTAZIONE

SWITCH 8 PORTE


1

▪ Collegare gli altri dispositivi SPASH nelle port del switch.



2

▪ Collegare l'alimentazione elettrica alla morset-tiera (fase / terra / neutro)

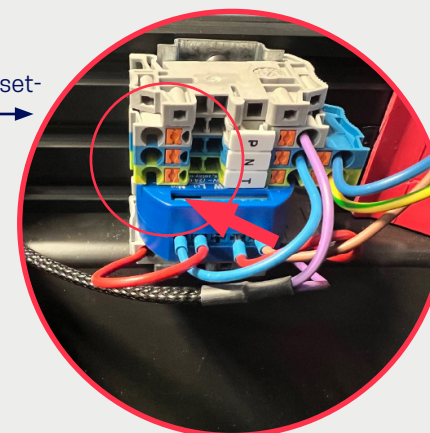


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

BOX RECORDER / SWITCH



5


Riassemblaggio dopo il cablaggio

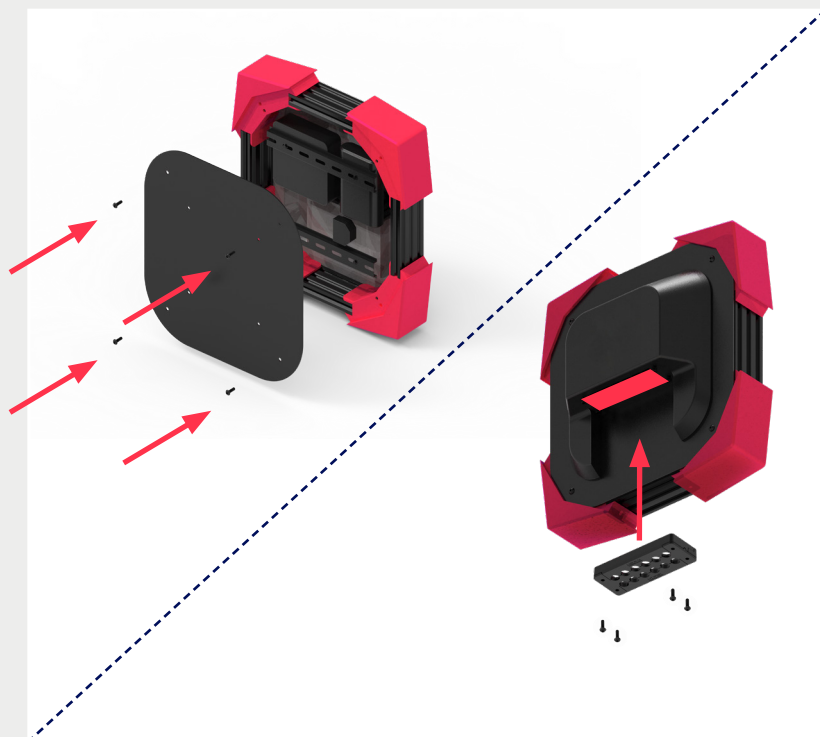

- Riavvitare le viti del coperchio anteriore
- Reinserire le due parti del pannello dei cavi e riavvitarle.

6

Montaggio del BOX alla staffa a parete

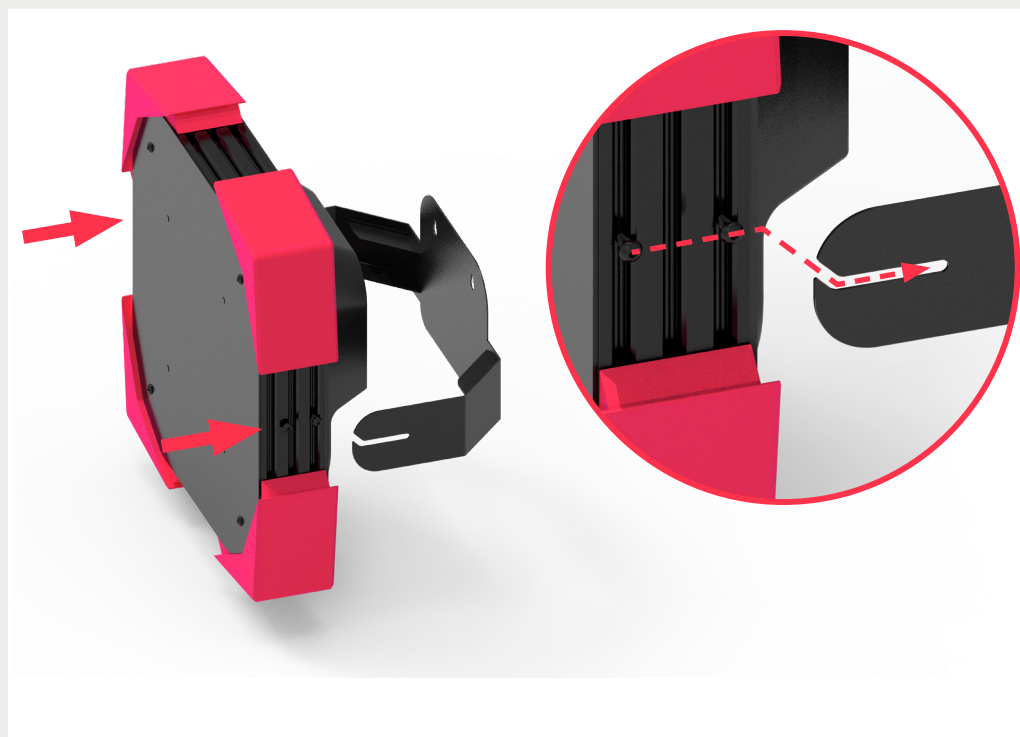

- Inserire le viti nella scanalatura della staffa e serrare le 4 viti.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

BOX PLAYER



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOX PLAYER



Materiale incluso nel box
(a seconda della versione)

x1



BOX PLAYER

x1



STAFFA A PARETE PER TV

x1



CAVO DI ALIMENTAZIONE

x1



CAVO PATCH DI RETE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOX PLAYER



Montaggio dello schermo

1

Installare la staffa TV VESA in dotazione su uno dei pali esterni a un'altezza di 1,5 m

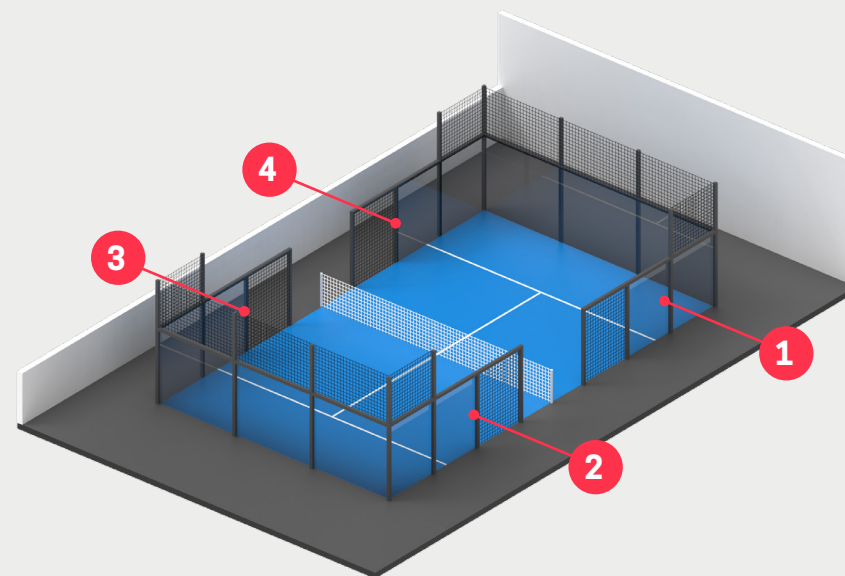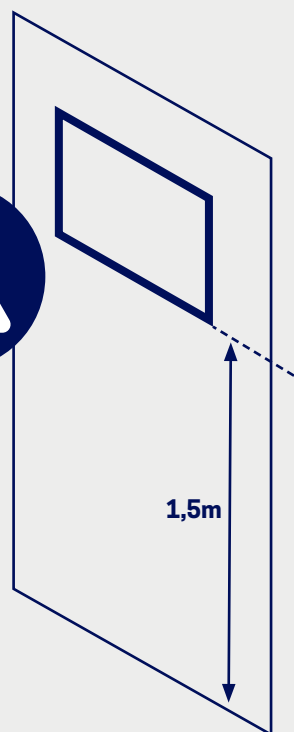

▪ Per il montaggio: fare riferimento alle istruzioni nella confezione.

▪ 4 posizioni consigliate


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOX PLAYER



Montaggio dello schermo


2

Togliere gli sportelli di accesso del BOX PLAYER

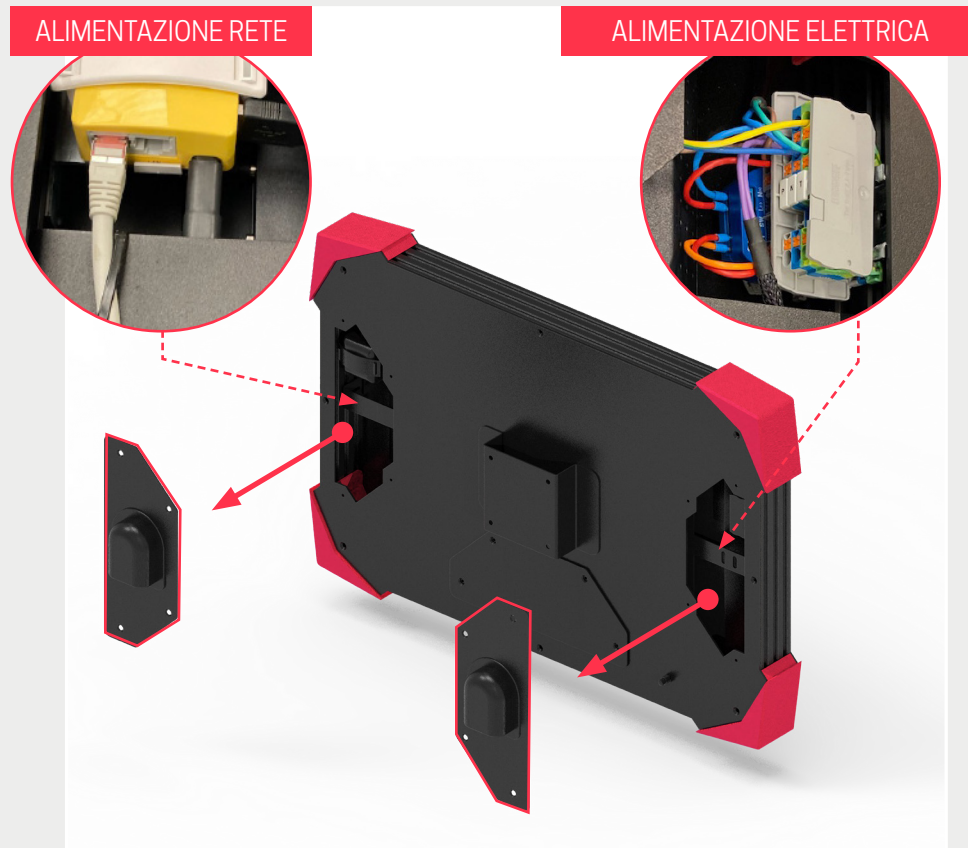

3

Passare i cavi nei pressacavi

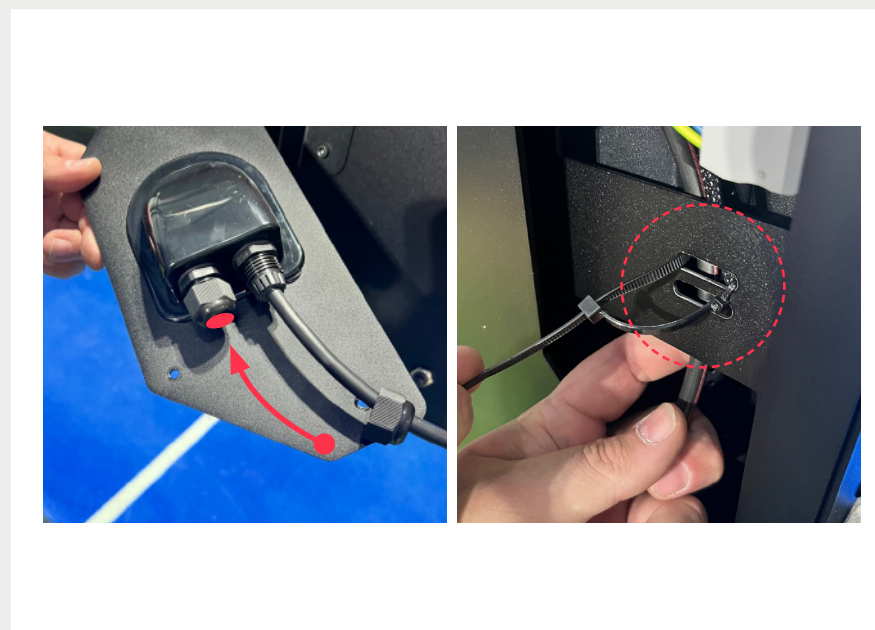

- Svitare i pressacavi e far passare i cavi necessari
- Fissare i cavi con delle fascette negli appositi fori oblunghi.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOX PLAYER



Montaggio dello schermo


4

Richiudere gli sportelli di accesso del BOX PLAYER

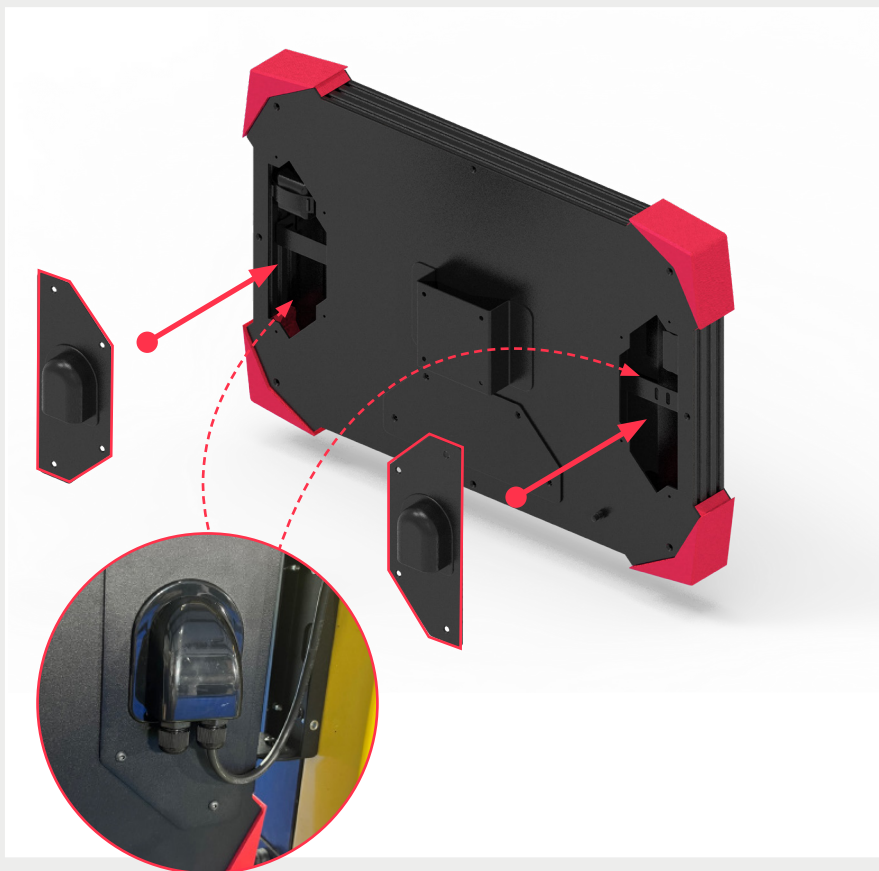

5

Installare il BOX PLAYER sulla staffa VESA

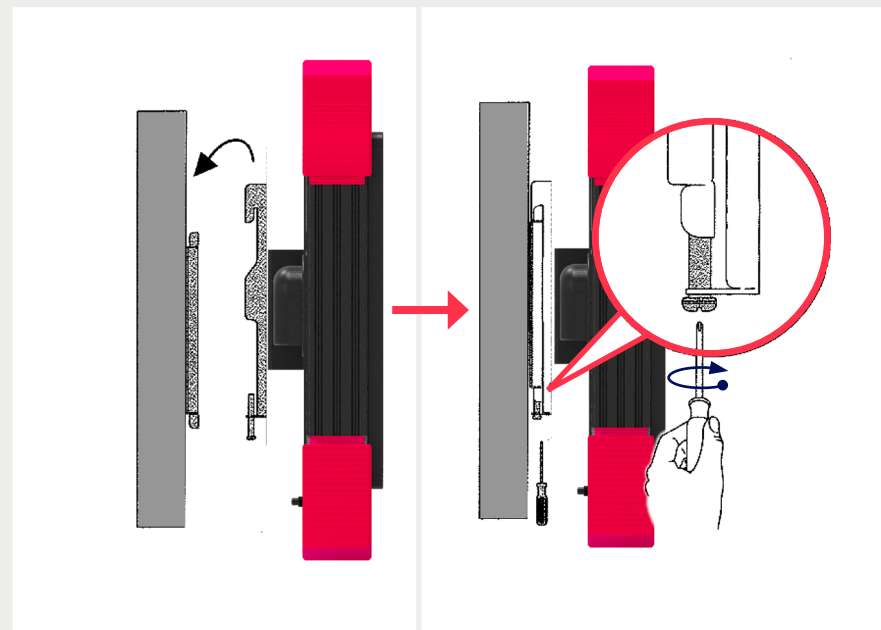

- Fissare il pezzo di staffa dello schermo sul retro del BOX PLAYER
- Farlo scorrere sulla staffa a parete e serrarlo avvitando la vite di bloccaggio

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

BOX PLAYER «PACK PREMIUM 2 GLASS»



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK PREMIUM 2 GLASS



Materiale incluso nel box
(a seconda della versione)

x2



BOX PLAYER

x2



STAFFA PREMIUM

x2



CAVO DI ALIMENTAZIONE

x2



CAVO PATCH DI RETE

x2



PELLICOLA TOUCH
SCREEN

x1



KIT DI APPLICAZIONE
PELLICOLA (optional)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


PACK PREMIUM 2 GLASS



1

Definire la posizione dei 2 BOX PLAYER

- Si consiglia di collegare gli schermi in coppie opposte sulla linea di servizio.
- Fissare gli schermi nelle posizioni 1 e 2 oppure 3 e 4.
- Ripetere due volte i seguenti passaggi.

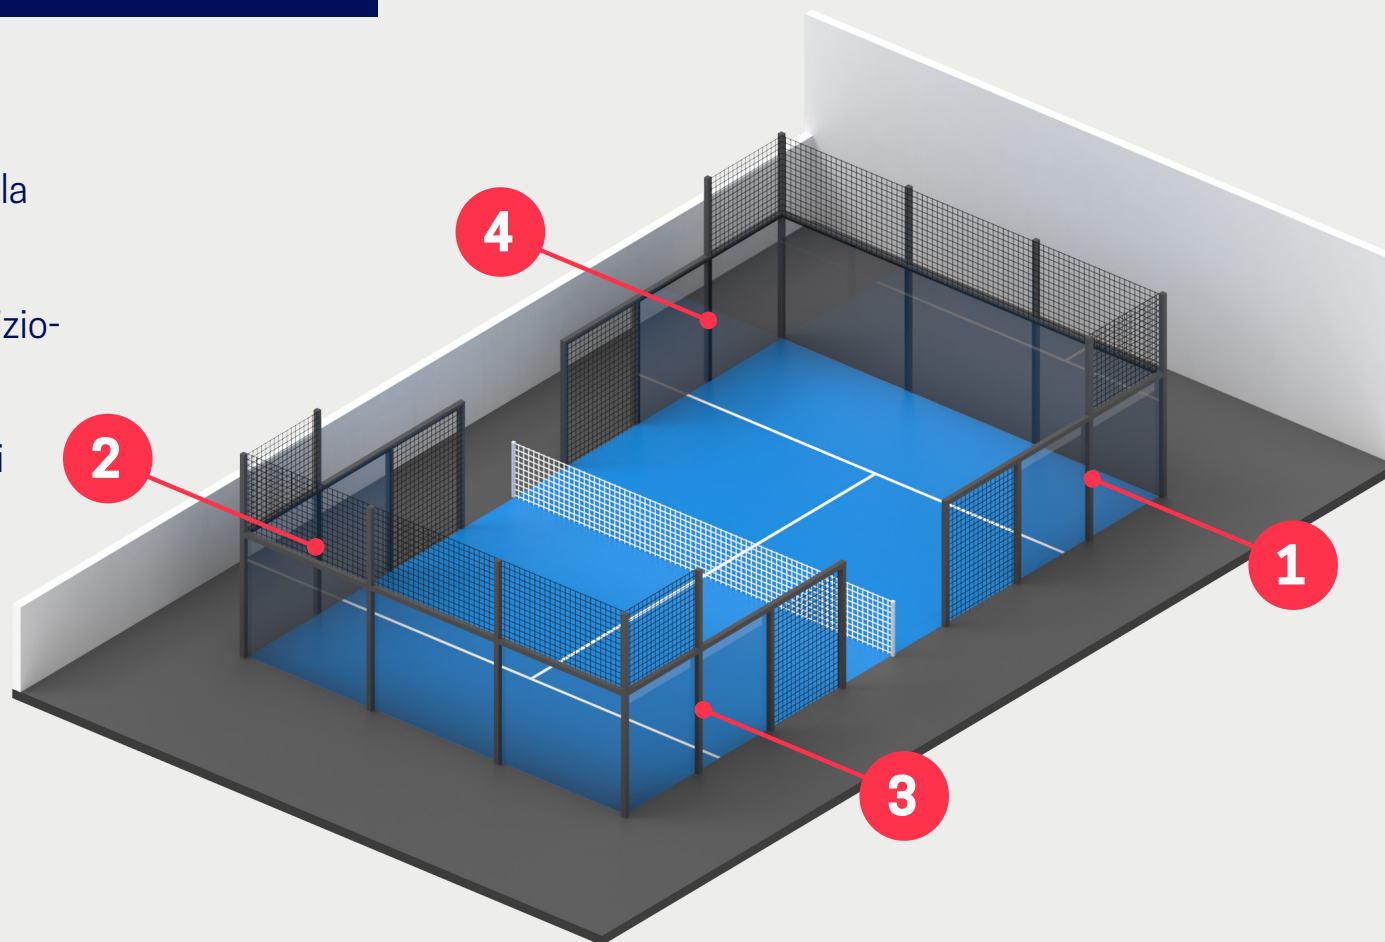

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK PREMIUM 2 GLASS



2

Montaggio della staffa al palo

- Posizionare la staffa del palo tra un minimo di 4 cm e un massimo di 6 cm dal vetro.
- Posizionare l'interasse verticale a un'altezza di 1,5 m.

4 cm min
6 cm max

Lato vetro

ATTENZIONE: Possono esserci ostacoli in altezza, posizionare la staffa di conseguenza.

1,5 m da
terra

Lato vetro

Regolazione del livello

Lato vetro

Serrare le viti

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK PREMIUM 2 GLASS



3

Montaggio della staffa schermo

- Inserire i 6 dadi a sfera come indicato nello schema.
- Far scorrere il dado e premere per comprimere la molla della sfera per far entrare il dado nella sua sede.
- Posizionare i dadi a 90 mm di distanza.




90 mm

90 mm

- Fissare la staffa dello schermo con le viti M5 in dotazione

- Regolare l'altezza della staffa per ottimizzare l'altezza dello schermo, quindi serrare le viti

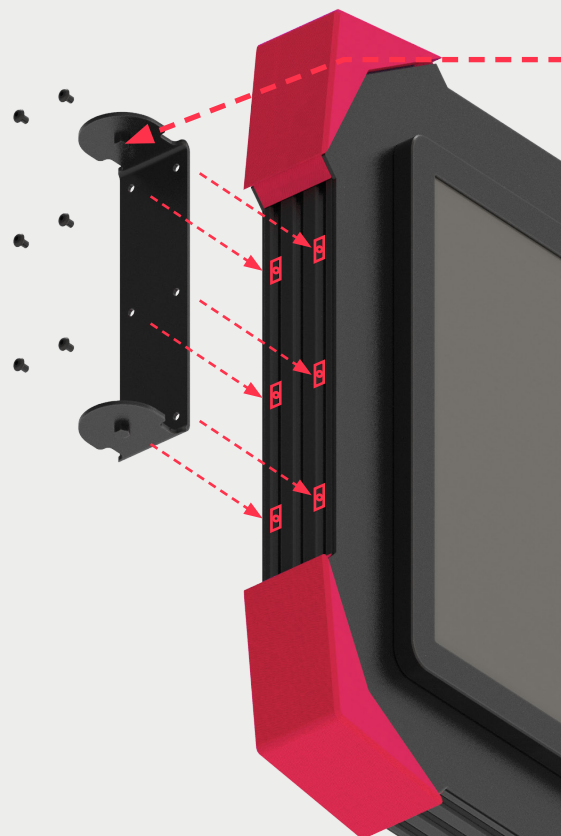

ATTENZIONE: Orientare la staffa con le aste filettate rivolte verso il basso

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


PACK PREMIUM 2 GLASS




4

Montaggio dello schermo sulla staffa del palo

- Posizionare lo schermo sulla parte superiore inserendo le due aste filettate nei rispettivi fori.

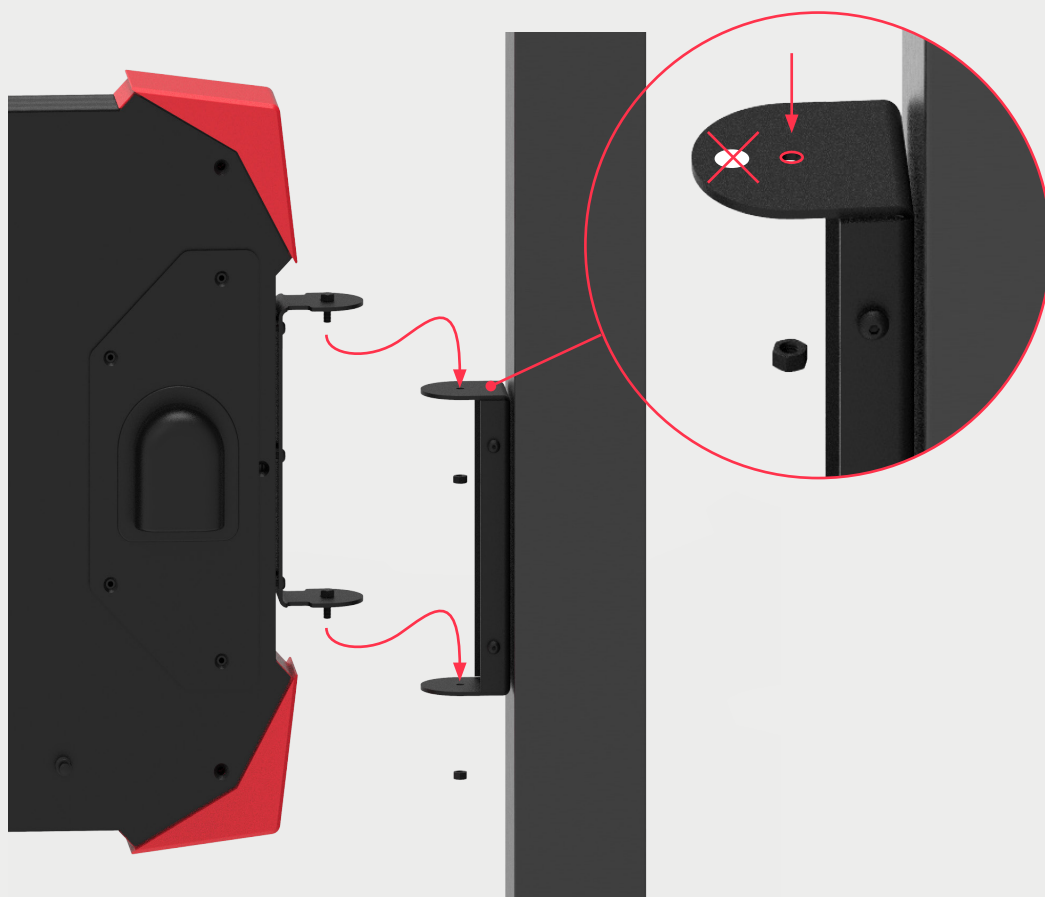

- Mettere le rondelle e serrare completamente i dadi autobloccanti.

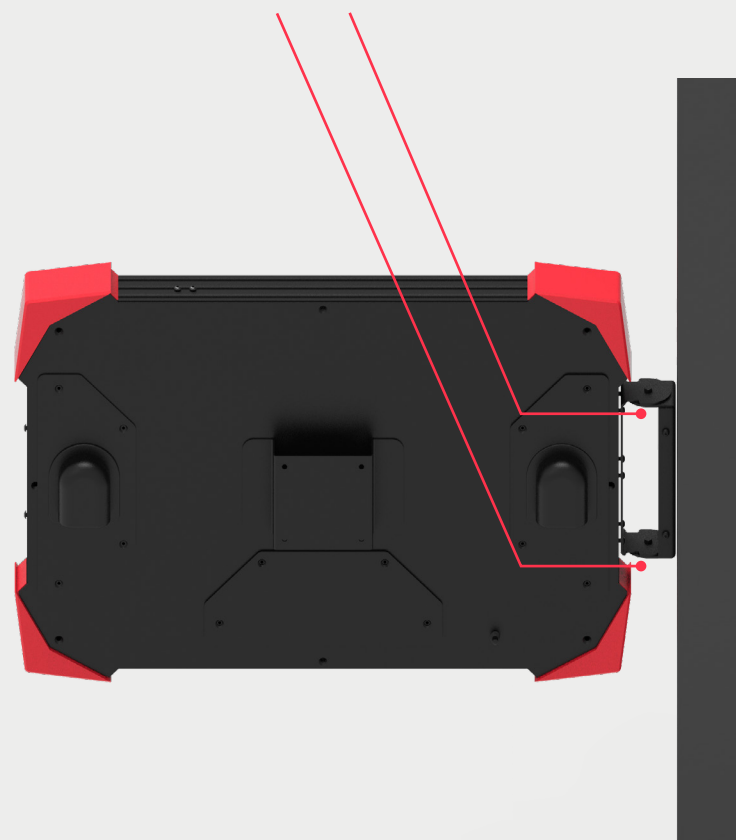

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK PREMIUM 2 GLASS




5


Montare il braccio di rinforzo

- È possibile scegliere due posizioni in base ai vincoli che potrebbero esserci sul palo.

Posizione **BASSA**

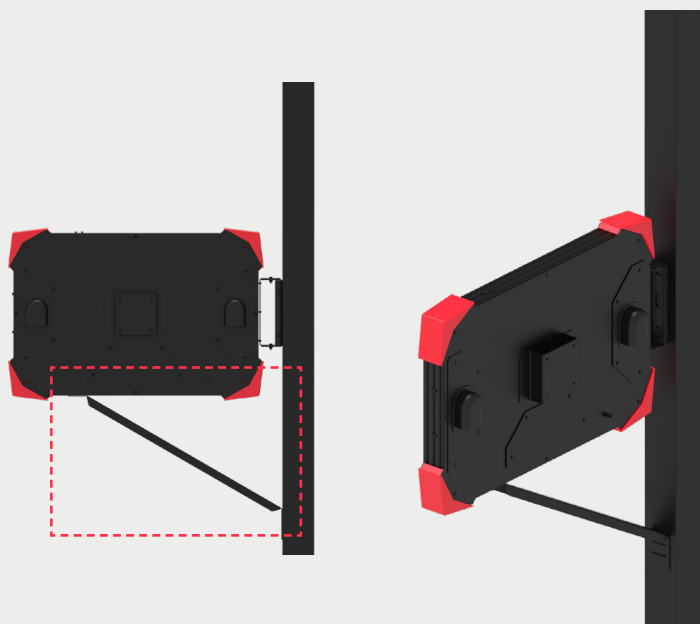

Posizione **ALTA**

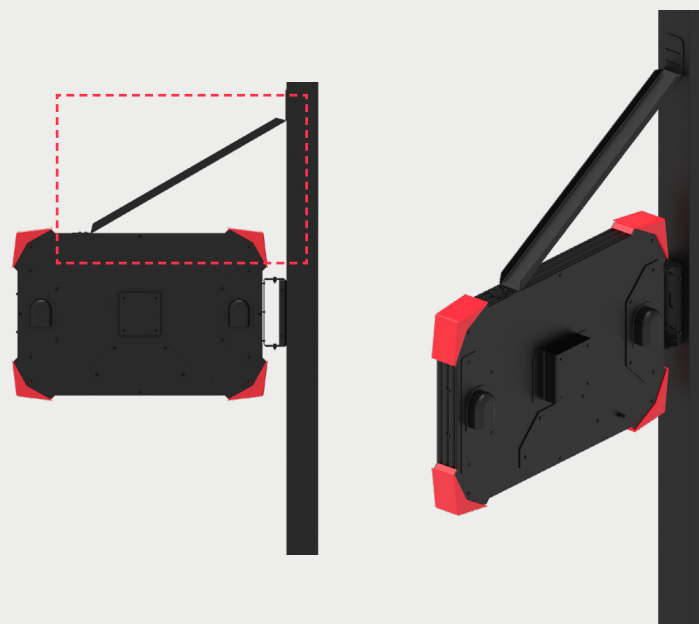


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK PREMIUM 2 GLASS



- Inserire i 4 dadi a sfera nelle loro sedi.
- Avvitare la staffa senza stringere completamente le 4 viti M5 per poter regolare il livello in un secondo momento.

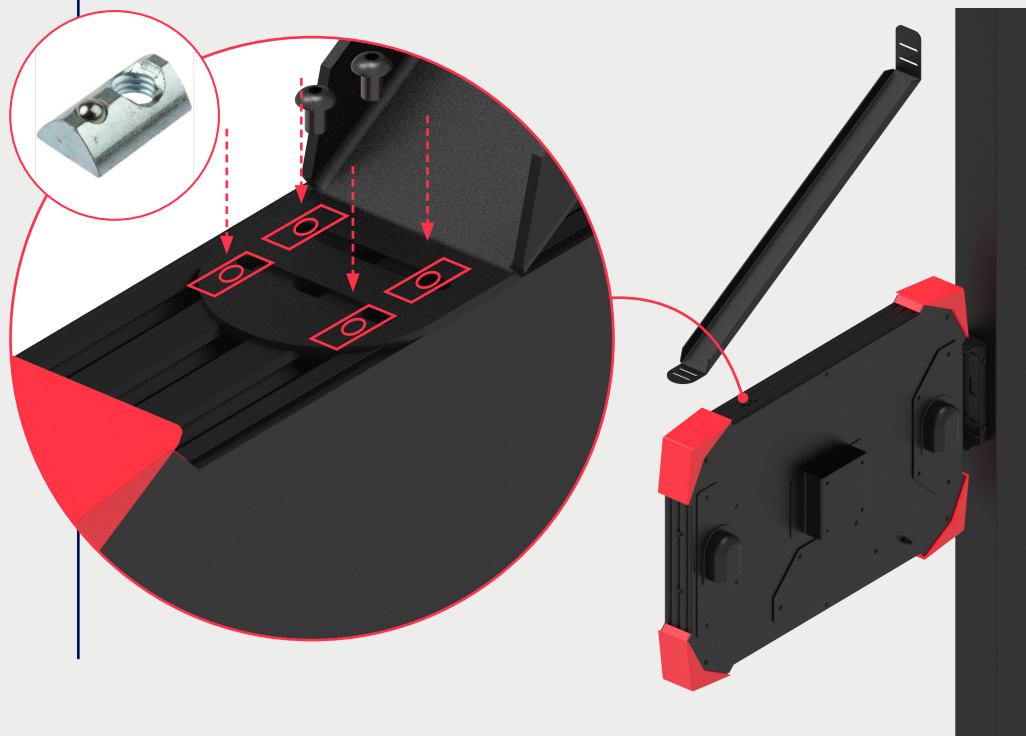

- Fissare la staffa al palo e avvitare con 2 viti auto-perforanti M6.
- Regolare il livello dello schermo sollevandolo leggermente all'estremità, regolare la posizione del braccio sullo schermo e serrare le 4 viti M5.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK PREMIUM 2 GLASS



6

Applicazione pellicola touch screen




CLICCARE QUI PER VEDERE IL TUTORIAL

1 - Incollare la sagoma sul vetro (lato interno del campo) in modo che l'angolo interno della sagoma coincida con l'angolo superiore sinistro dello schermo.



ATTENZIONE: Non confondere l'angolo dello schermo con l'angolo della cornice dello schermo.

1bis - si possono anche tratteggiare due linee (in rosso) con un pennarello cancellabile e una livella

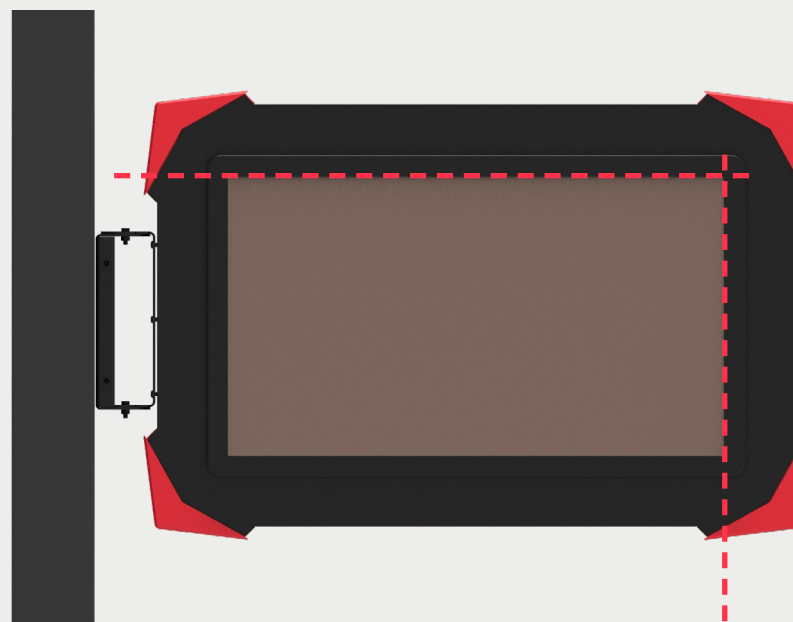


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


PACK PREMIUM 2 GLASS




2 - Svitare le 4 viti del braccio dello schermo e ruotare lo schermo per lavorare sull'area di vetro (lato esterno del campo).

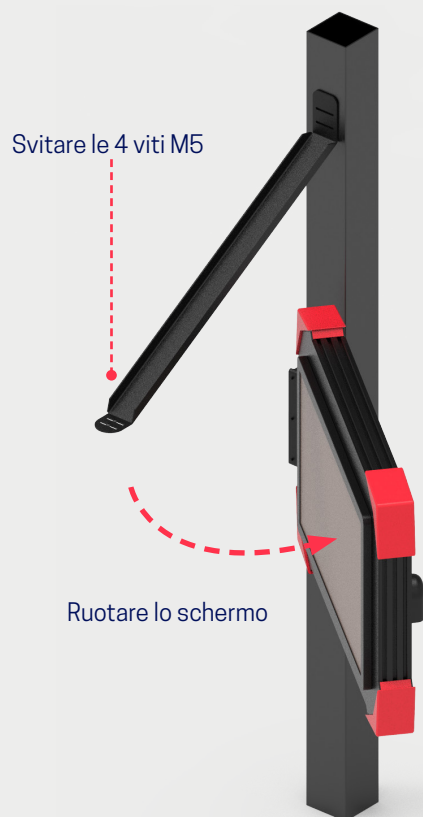

3 - Pulire/sgrassare il vetro e rimuovere tutte le impurità.

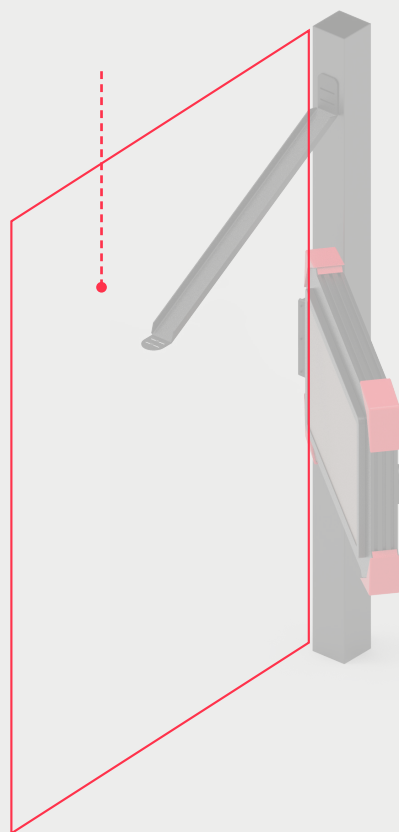

4 - Rimuovere lo strato protettivo dalla pellicola touch screen dal **lato non adesivo** (la pellicola ha due strati protettivi su ciascun lato).

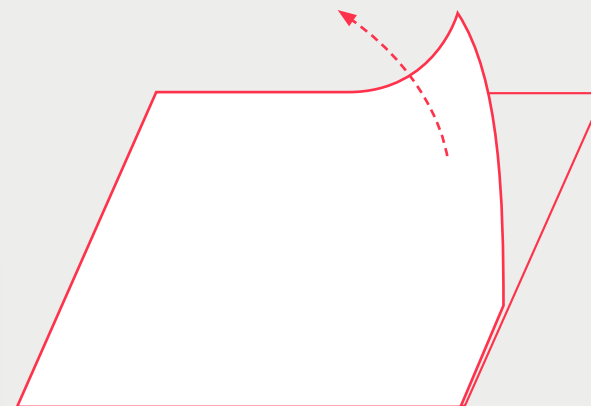

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK PREMIUM 2 GLASS




CLICCARE QUI PER VEDERE IL TUTORIAL


5 - Capovolgere la pellicola e rimuovere lo strato protettivo sul lato adesivo e spruzzare il prodotto per non farlo attaccare alle dita.



6 - Preparare il supporto spruzzando abbondantemente il prodotto sul vetro.

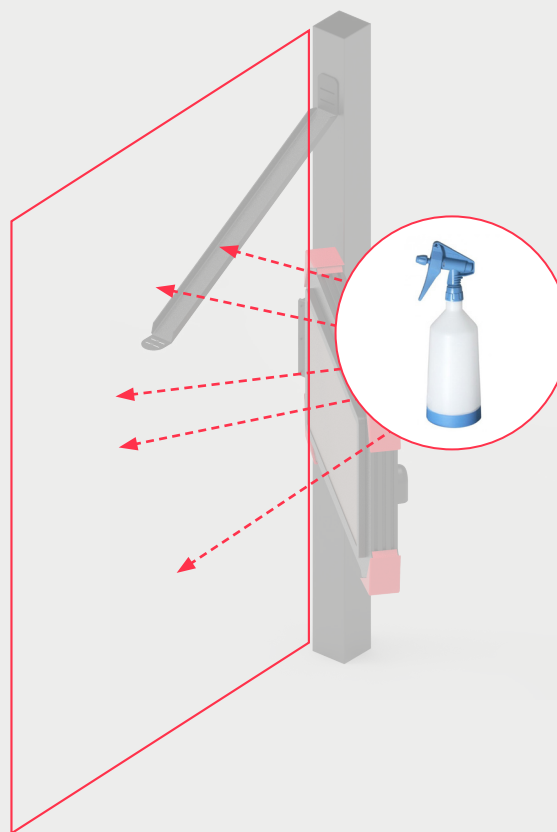

7 - Posizionare l'angolo superiore sinistro sull'inizio della sagoma.

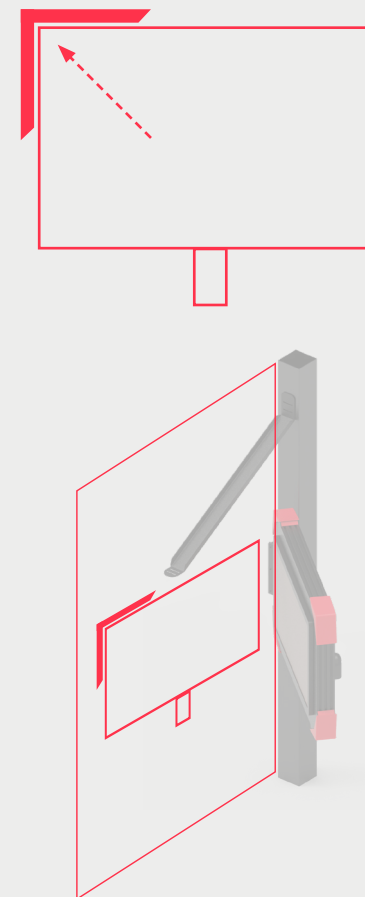


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK PREMIUM 2 GLASS



8 - Con il tergivetro rimuovere il prodotto iniziando dal centro e dirigendosi verso l'esterno facendo attenzione a espellere le bolle d'aria.

Attendere 10 minuti per consentire al prodotto di asciugarsi.

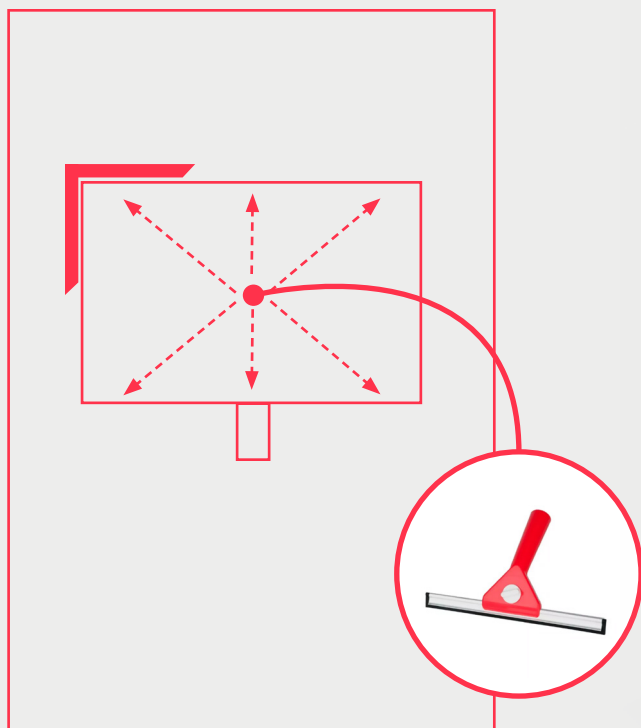

9 - Applicare la striscia di gomma-piuma sulla parte opposta al palo per assorbire gli urti durante la vibrazione del vetro.



10 - Riposizionare lo schermo al braccio di supporto per rimetterlo a livello.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK PREMIUM 2 GLASS




11 - Aprire i 3 sportelli posteriori e procedere con i collegamenti.


ALIMENTAZIONE RETE



ALIMENTAZIONE ELETTRICA

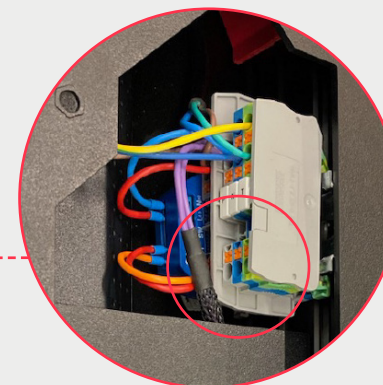

SPORTELLLO DI ACCESSO ALLA
SCHEDA TOUCH SCREEN

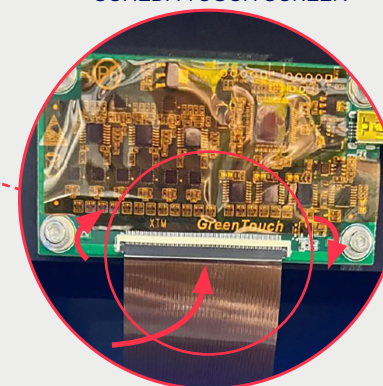

Far passare il nastro nell'apertura del box (è presente una fessura nel telaio). Aprire l'aletta verso l'alto e inserire il nastro sul fondo. Abbassare l'aletta per bloccare il cavo a nastro.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK PREMIUM 2 GLASS



12 - Usa i pressacavi per collegare i cavi. Utilizzare le guide per fissare i cavi contro il pannello posteriore




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PACK PREMIUM 2 GLASS



13 - Montare il coperchio posteriore con i dadi a sfera e le viti M5 in dotazione.

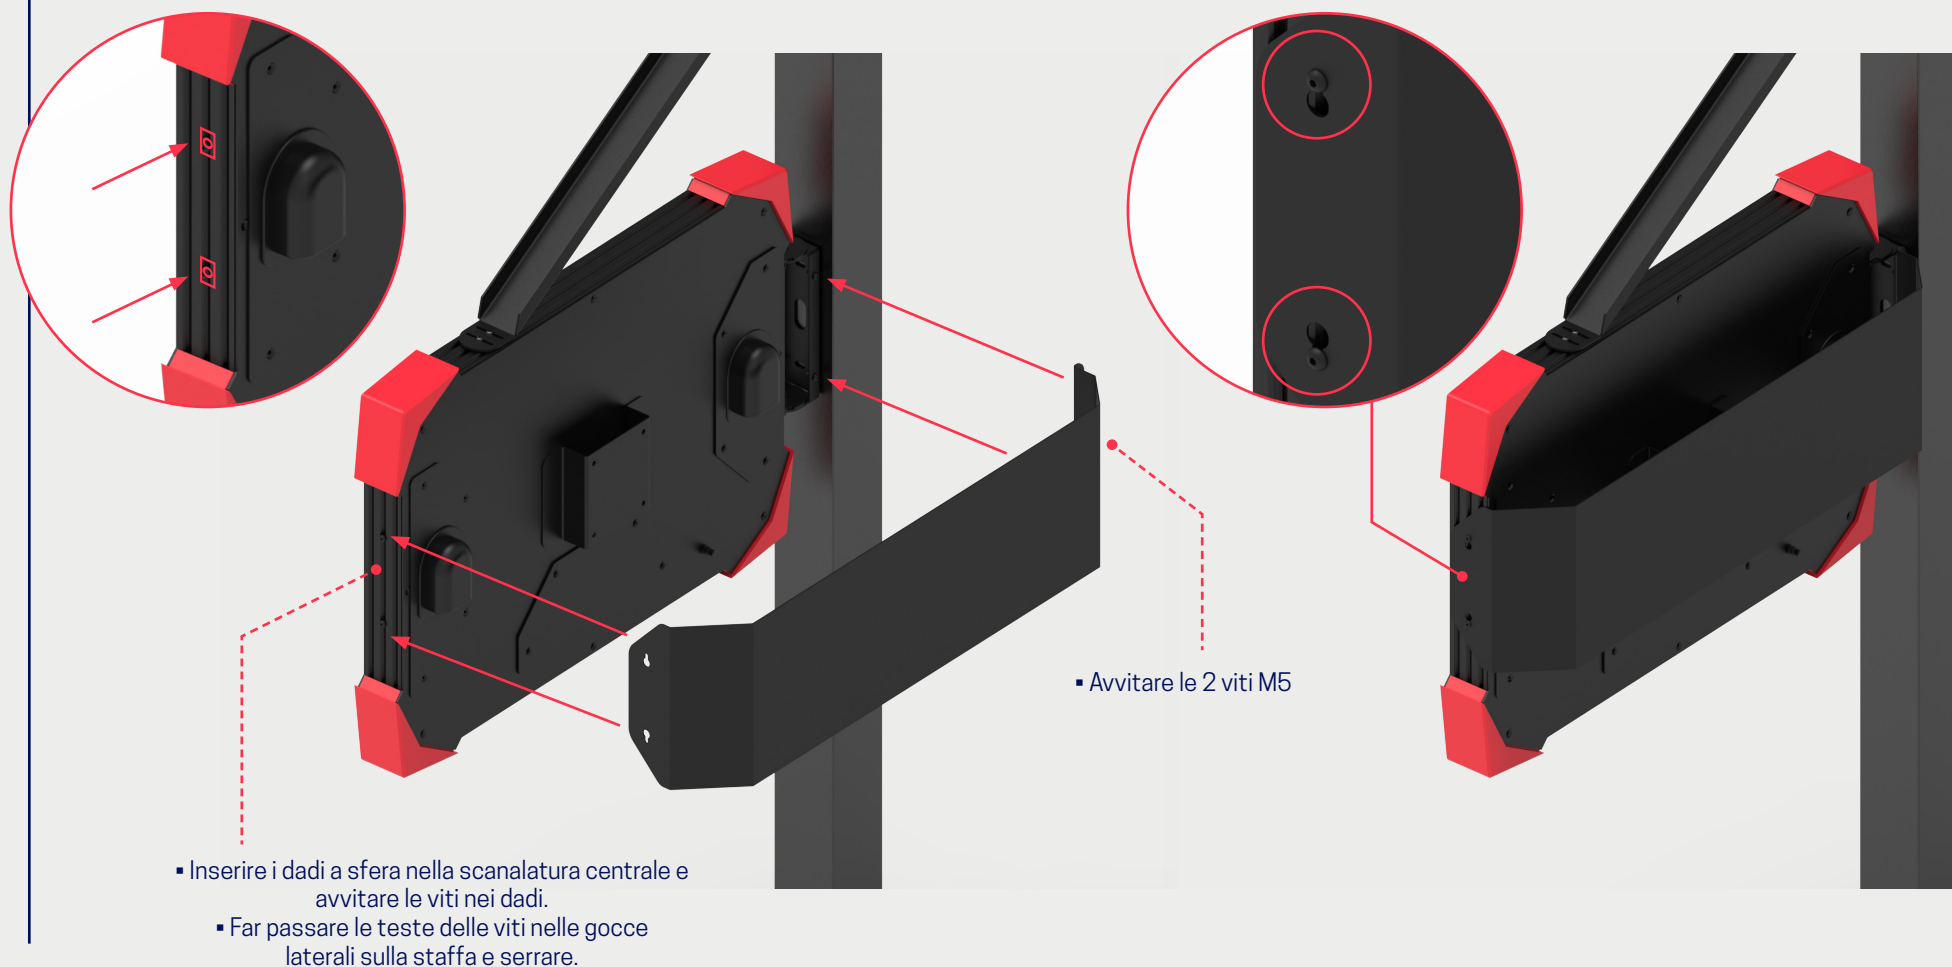

GLI ACCESSORI

LE TELECAMERE



I PACCHETTI PACK PLAYER



Materiale incluso nel box (a seconda della versione)

x1




STAFFA TELECAMERA A BRACCIO

x1



STAFFA TELECAMERA A L

x1

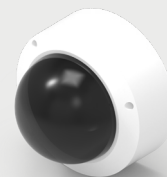


TELECAMERA

GLI ACCESSORI TELECAMERE



Montaggio della telecamera

- Il pacchetto contiene da **1 a più telecamere**, si consiglia di posizionare la telecamera centrale nell'asse della T di servizio. Utilizzare il braccio o la staffa
- **Se si dispone di più telecamere**, si consiglia di posizionare le telecamere nei punti 3 e 4 oppure 5 e 6, utilizzare le staffe per avere una buona visuale per il coaching.
- Regolare le telecamere di coaching in modo che filmino il lato opposto, per ottenere una migliore angolazione divisuale (nell'esempio è rappresentata la visuale della telecamera 5).

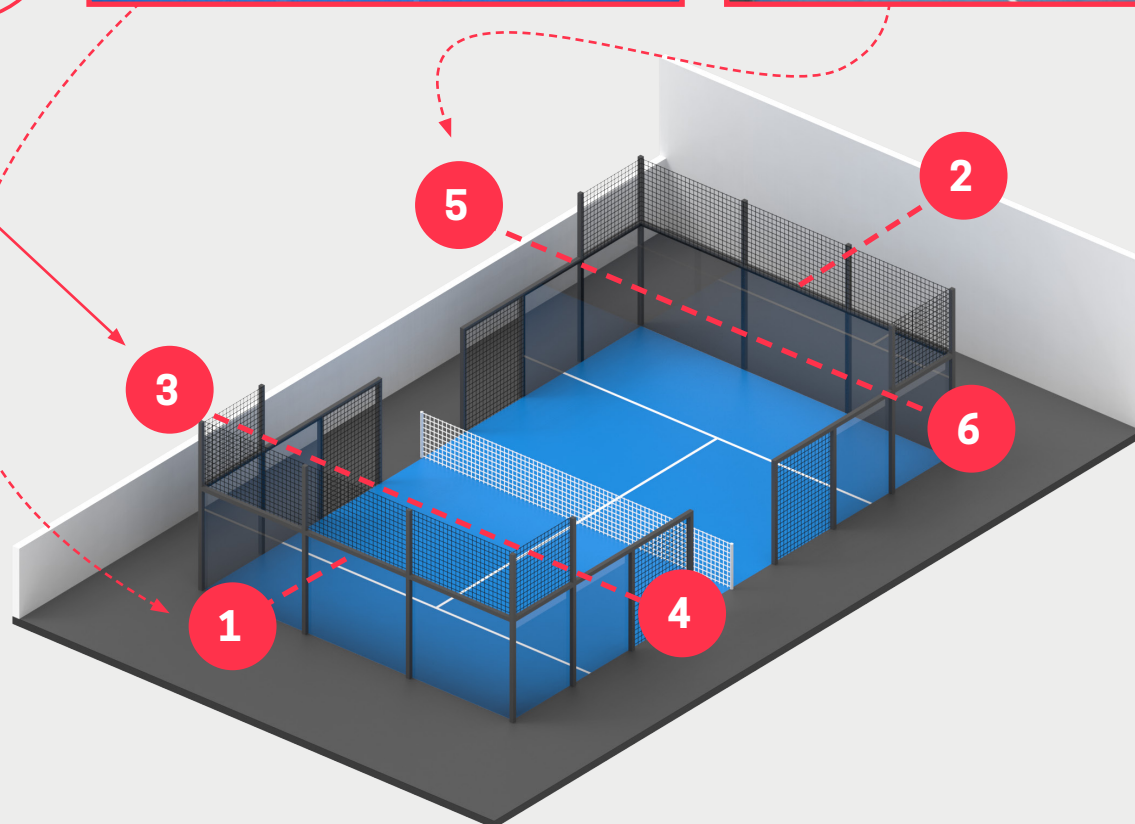


GLI ACCESSORI TELECAMERE



Montaggio della telecamera (su braccio)


1

Svitare la vite di bloccaggio e rimuovere la telecamera dalla staffa

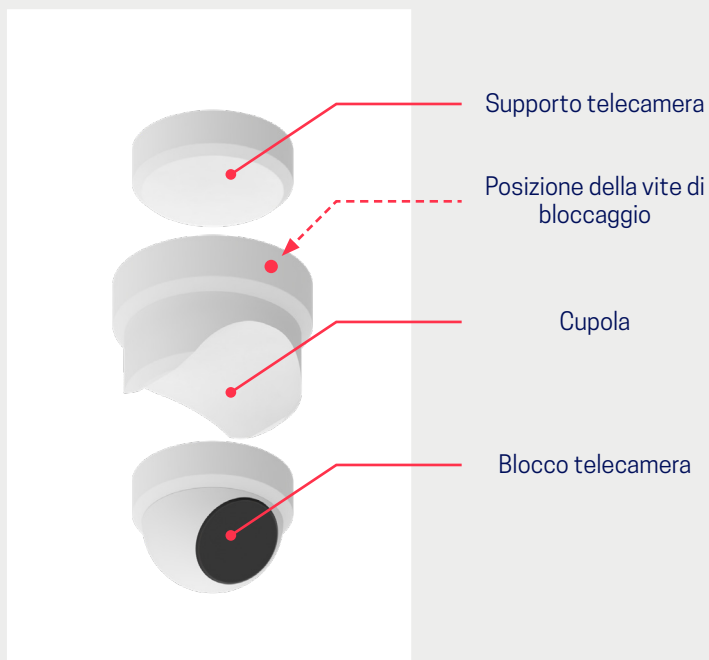


2

Montare il supporto della telecamera al braccio.

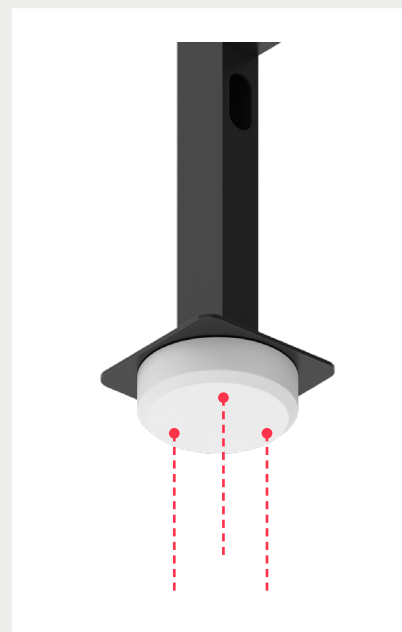

3

Prendere il blocco della telecamera e disporre i cavi attraverso il braccio

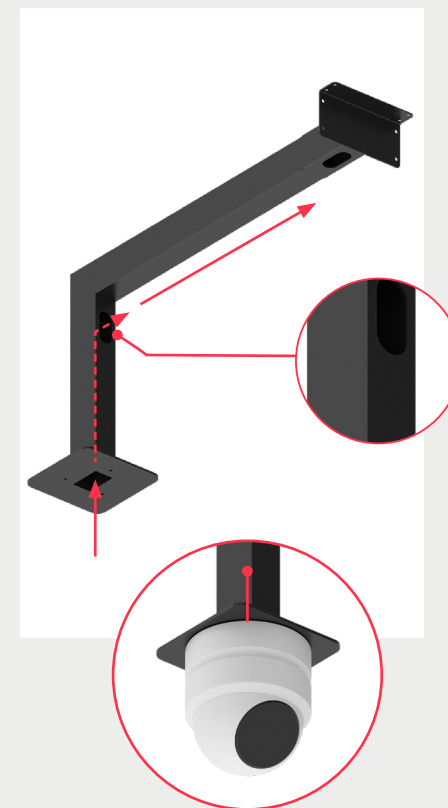


GLI ACCESSORI TELECAMERE



Montaggio della telecamera (su braccio)


4

Rimontare la cupola. Allineare la telecamera nell'asse del

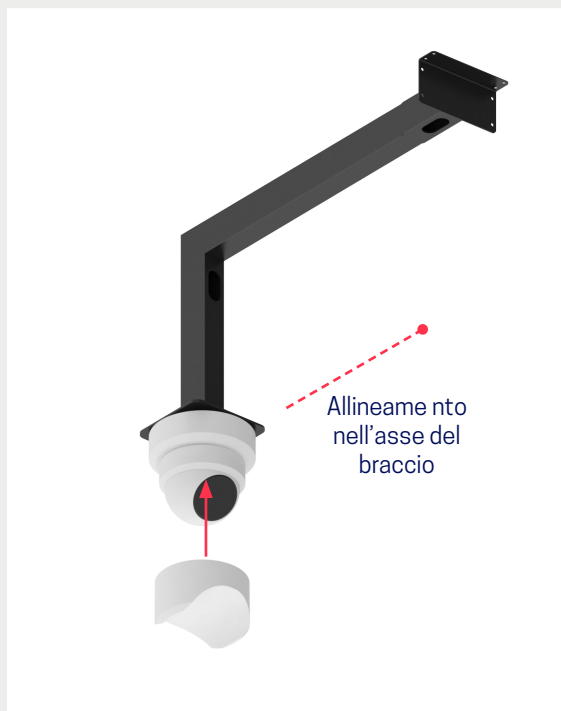

5

Avvitare la staffa del braccio nella struttura del padel (viti auto perforanti consigliate). Se sono già presenti delle viti, si possono riutilizzare nel supporto del braccio

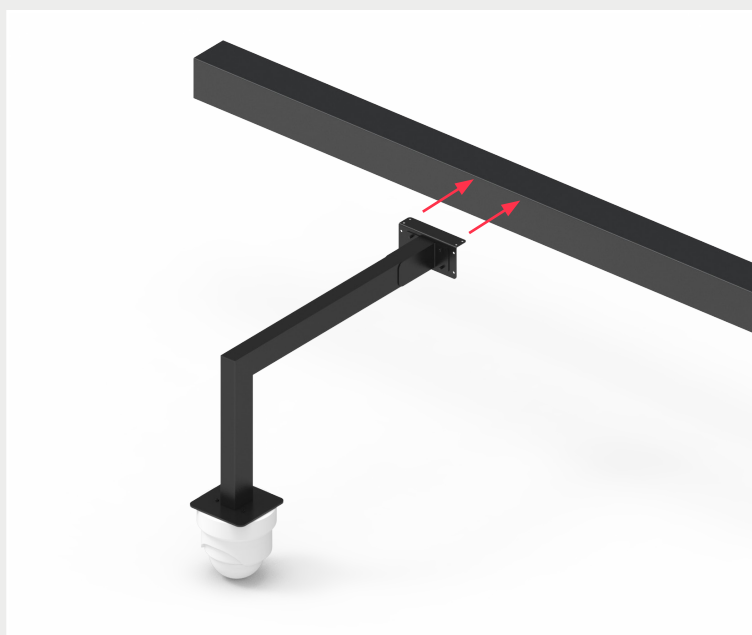


Staffa di montaggio su trave strutturale,

Si può invertire la direzione al bisogno

Montaggio della telecamera (con staffa)

1


Montare la telecamera al supporto della staffa (sacchetto C+D), orientare l'obiettivo nella direzione di visualizzazione della telecamera.

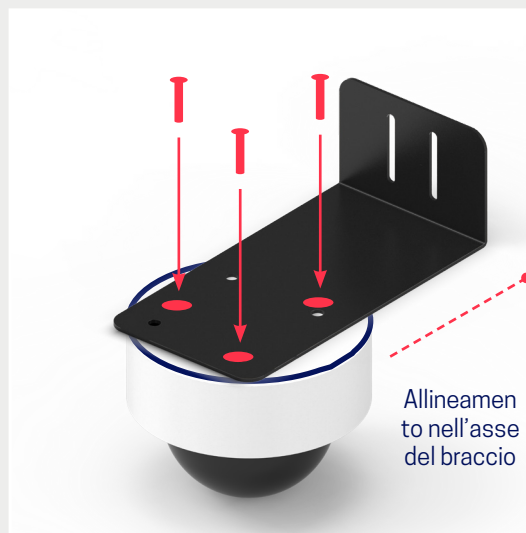

ATTENZIONE: Se si installa la videocamera contro una parete, invertire la direzione della videocamera

2

Avvitare la telecamera sulla struttura del campo di padel, nell'asse centrale del campo.

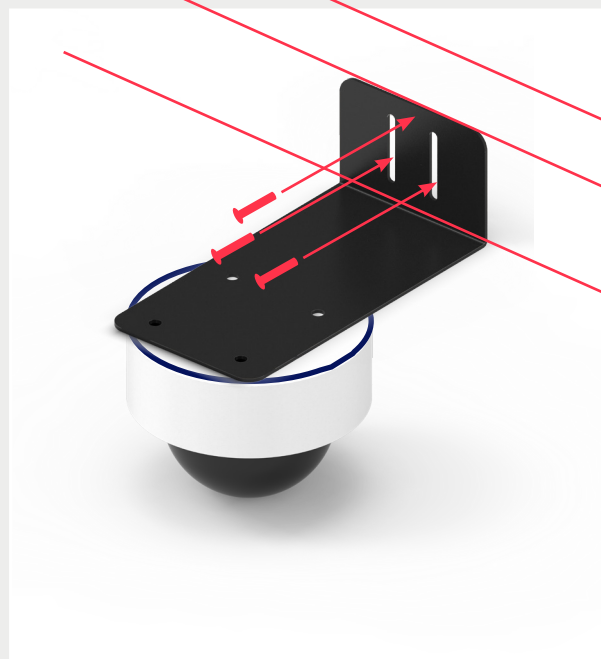


Collegamento della telecamera

Il collegamento della telecamera è tramite cavo e con un connettore RJ45. **Per l'installazione all'aperto, sarà necessario sigillare i collegamenti utilizzando una scatola PLEXO standard (non in dotazione).**

Si consiglia di fare una goccia con il cavo e fare i passaggi dalla parte inferiore della scatola per evitare infiltrazioni d'acqua.

In caso contrario, fare riferimento alle istruzioni nella telecamera.

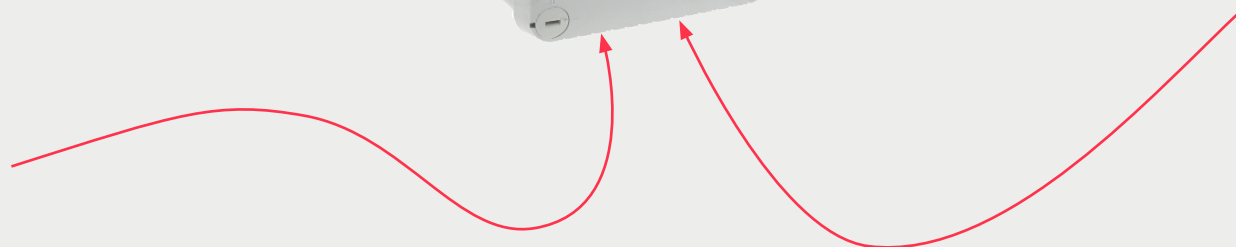


GLI ACCESSORI TELECAMERE



Regolazione dell'angolazione della telecamera

Regolare il piano per avere la rete orizzontale Posizionare la linea centrale

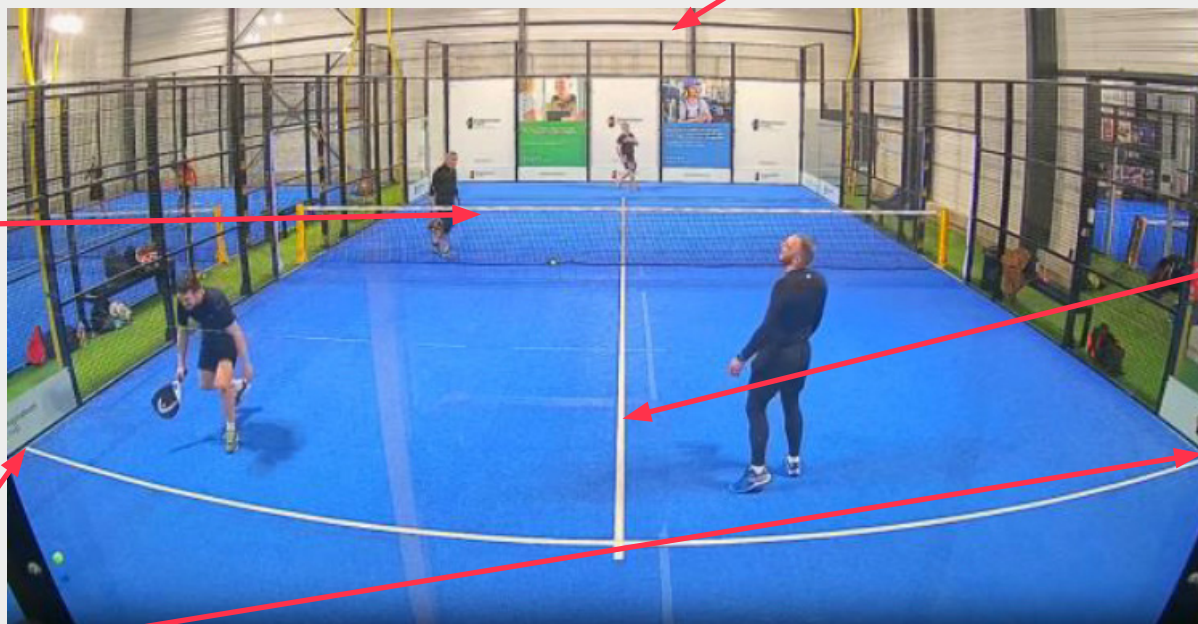

Regolare l'angolo di altezza leggermente sopra la recinzione

al centro dell'immagine cercando mantenerla il più verticale possibile

Centrare l'obiettivo per avere la stessa distanza a sinistra e a destra

GLI ACCESSORI

I SEGNALATORI ACUSTICI




GLI ACCESSORI SEGNALATORI ACUSTICI



Montaggio dei segnalatori acustici

1

Montare i pulsanti dietro la griglia sulla linea di servizio utilizzando le viti autoperforanti in dotazione

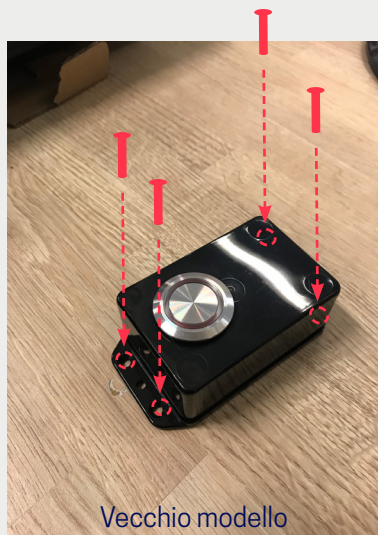

Vecchio modello




Nuovo modello

- Utilizzare i fori di montaggio presenti.
- I segnalatori acustici possono essere fissati a pali mediante fascette di bloccaggio

2

La posizione del pulsante può variare in base alle esigenze

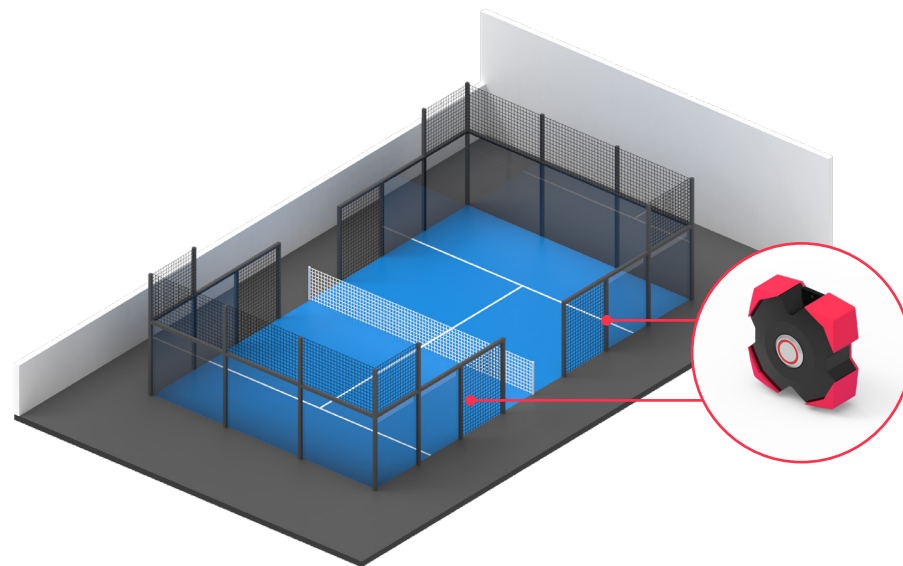

NB : Il segnalatore acustico funziona con il Wi-Fi diffuso dal box player.

GLI ACCESSORI

VISIERA




GLI ACCESSORI VISIERA



Montaggio della visiera al BOX PLAYER

1


Avvitare i distanziali sui 2 lati

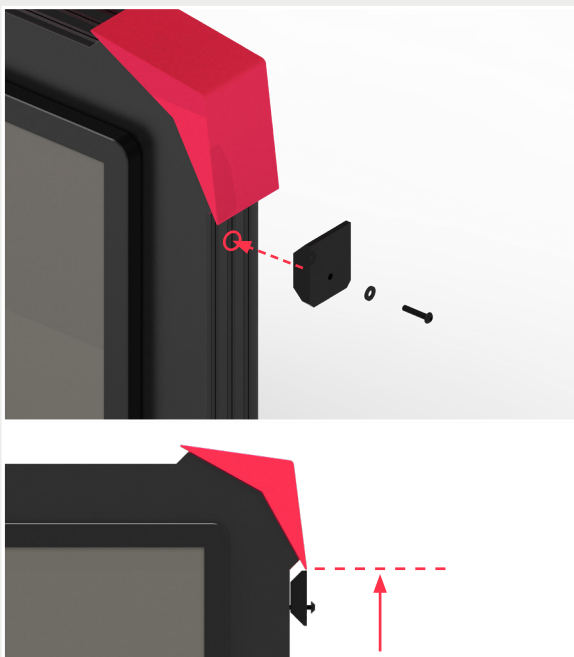

- Non avvitare completamente, lasciare un gioco di +/- 5 mm
- I distanziali devono essere fissati contro gli angoli rosa.

2


La posizione del pulsante può variare in base alle esigenze

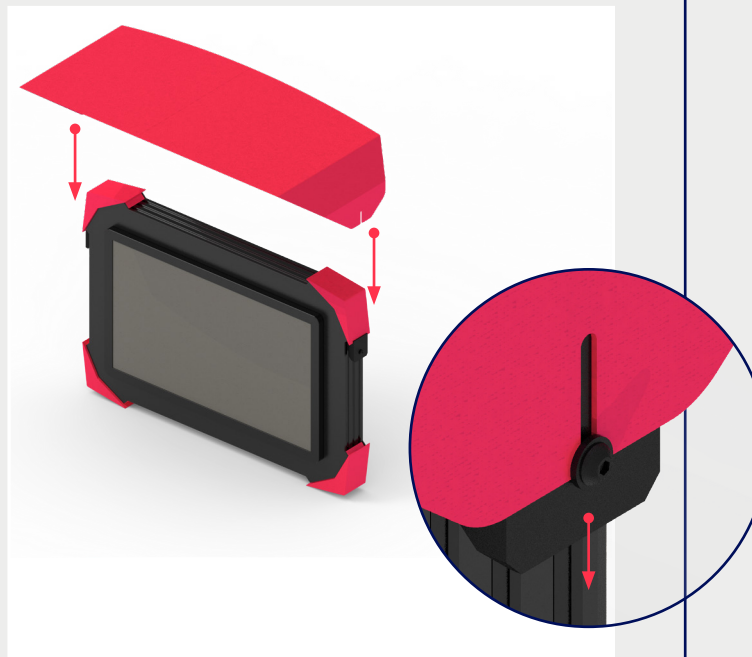

- Montare la visiera facendo scorrere le fessure attraverso le viti dei distanziali.

2

La posizione del pulsante può variare in base alle esigenze

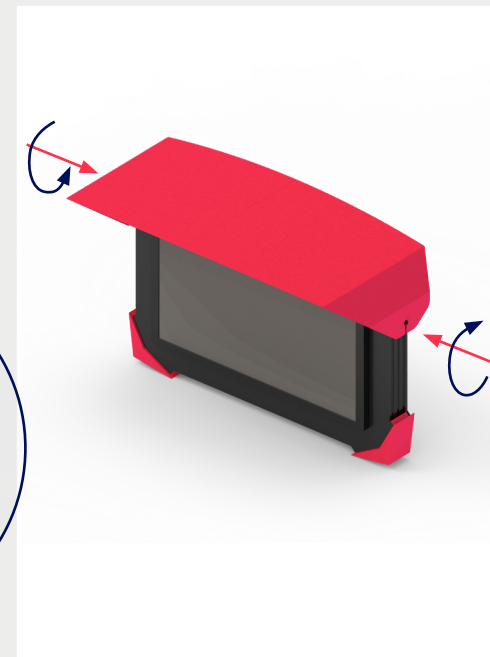

- Completare il fissaggio avvitando completamente le

GLI ACCESSORI

AP WIFI




GLI ACCESSORI AP WIFI



Se non si ha un BOX PLAYER nel pacchetto e si vogliono utilizzare i segnalatori acustici SPASH, sarà necessario un access point Wi-Fi SPASH. Il dispositivo sarà aggiunto all'ordine.

Posizionare il dispositivo il più vicino possibile ai campi equipaggiati SPASH.

Utilizzare un BOX Recorder o un BOX Switch per alimentare il dispositivo mediante POE.

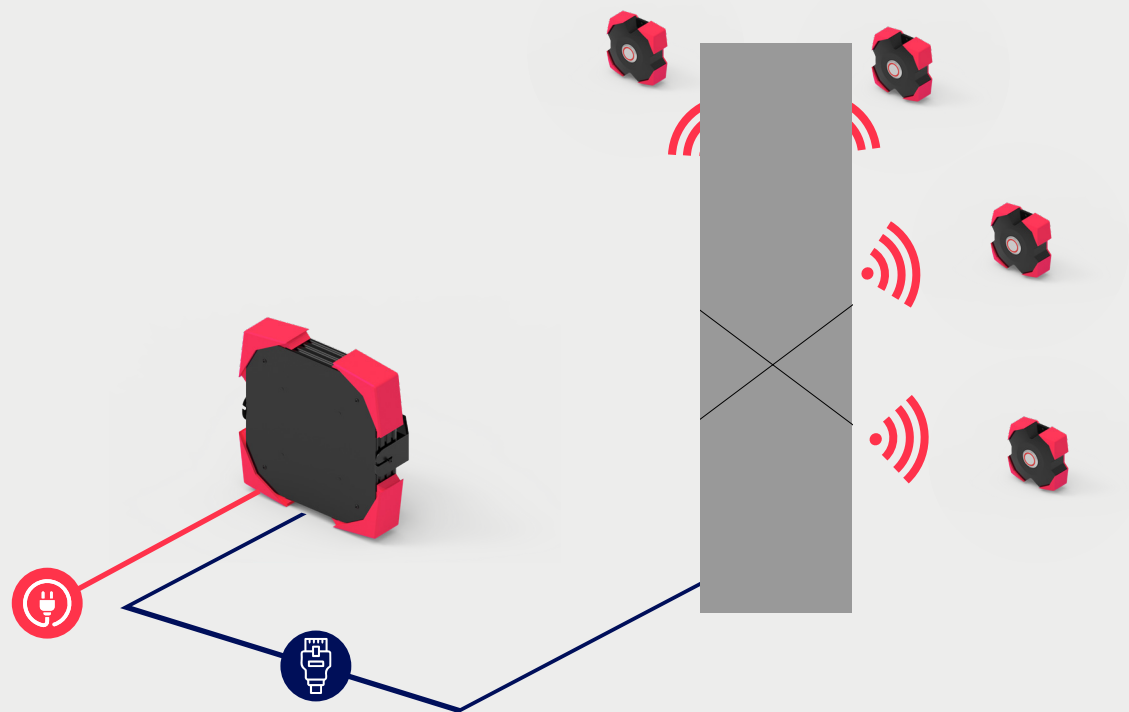

GLI ACCESSORI



BRIGDE



GLI ACCESSORI BRIDGE



Nel caso in cui i campi di gioco non si trovino nello stesso edificio dell'accesso a Internet, invece di tendere un cavo o scavare per interrarlo si consiglia di creare un ponte Wi-Fi tra i due edifici per collegarli alla rete. Gli impianti funzionano in base al principio riportato di seguito.

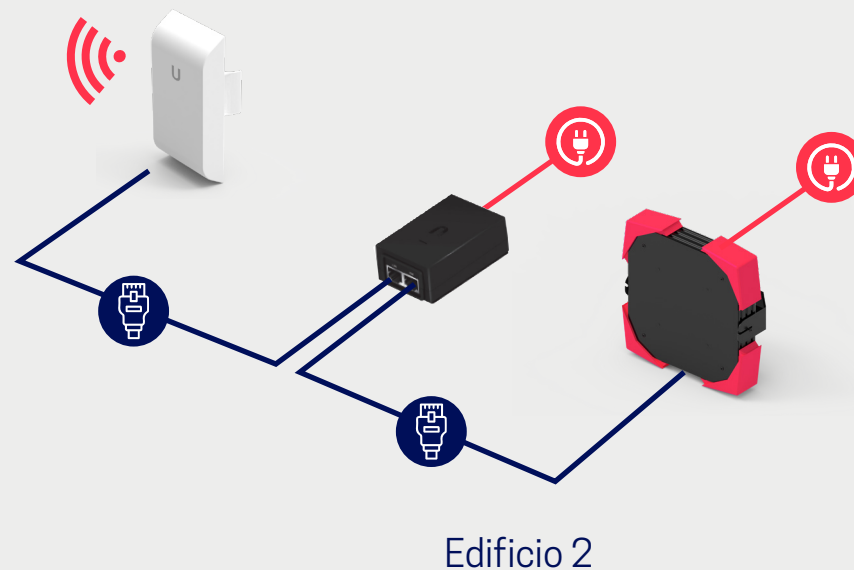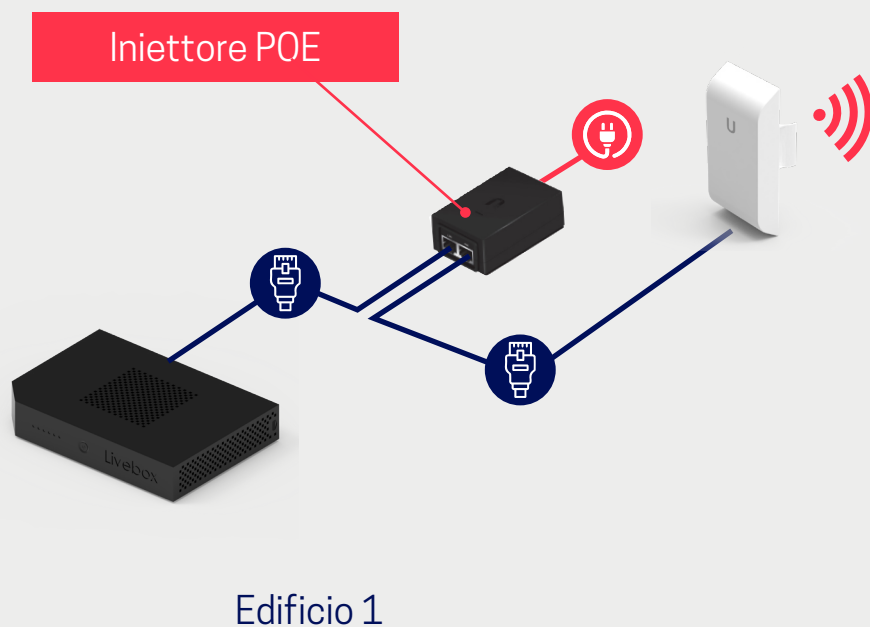

 Cavo di rete Ethernet (cat 6a min)

 Richiede una presa elettrica

I POST MATCH

Post Match TV



Materiale incluso

x1



MINI PC

x1



MOUSE SENZA FILI

x1



CAVO PATCH DI RETE

x1




CAVO HDMI

Montaggio del Mini PC

1

Avvitare le 2 viti sul telaio del PC

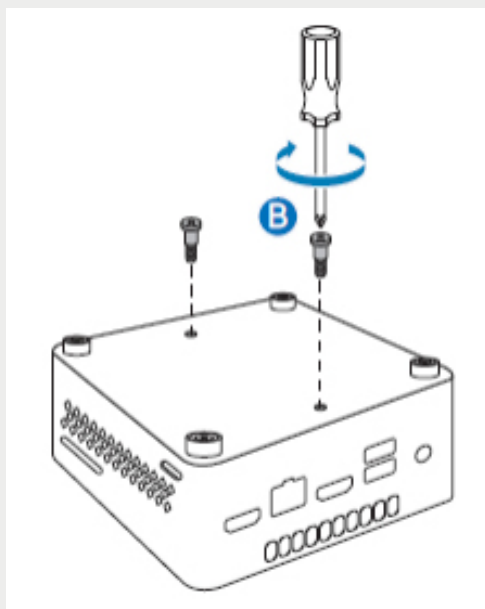

2

Fissare la staffa alla parete




- Posizionare la staffa con la freccia verso l'alto e fissarla con 4 viti.

Montaggio del Mini PC

3

Montare il mini pc alla staffa

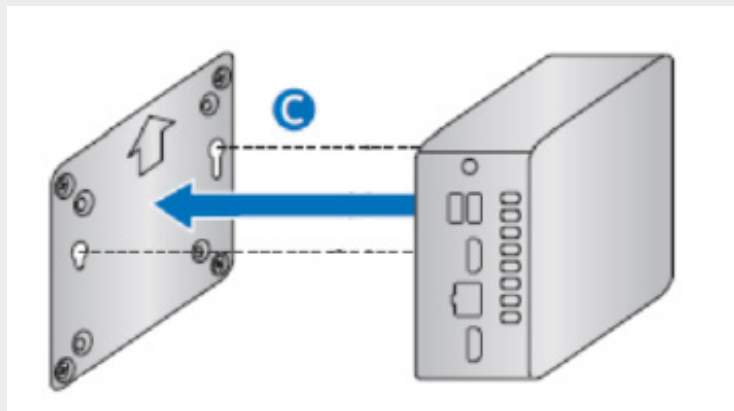

- Inserire le due viti nei fori a goccia, poi scorrere verso il basso per bloccare il mini PC

4

Collegare i cavi

- Collegare il cavo di rete
- Collegare il cavo HDMI tra il mini PC e la TV
- Collegare la presa USB del mouse senza fili
- Collegare il cavo di alimentazione al mini PC Quando il mini pc è alimentato, si dovrebbe avviare automaticamente e aprire la pagina configurata.

I POST MATCH

Post Match Touch Screen



I POST MATCH Post Match Touch Screen




Materiale incluso

x1



BOX PLAYER

x1

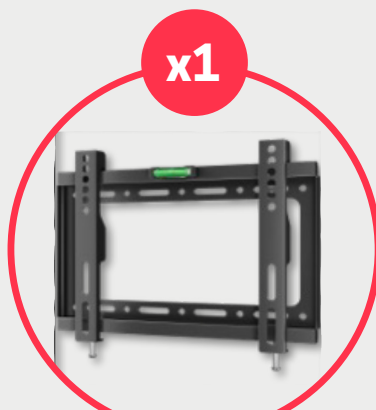

STAFFA A PARETE PER TV

x1



CAVO PATCH DI RETE

x1



CAVO DI ALIMENTAZIONE

I POST MATCH Post Match Touch Screen



Materiale incluso

1

Installare la staffa TV VESA in dotazione a un'altezza di 1,5m



▪ Per il montaggio: fare riferimento alle istruzioni nella confezione.


I POST MATCH Post Match Touch Screen



Montaggio dello schermo


2

Togliere gli sportelli di accesso del BOX PLAYER

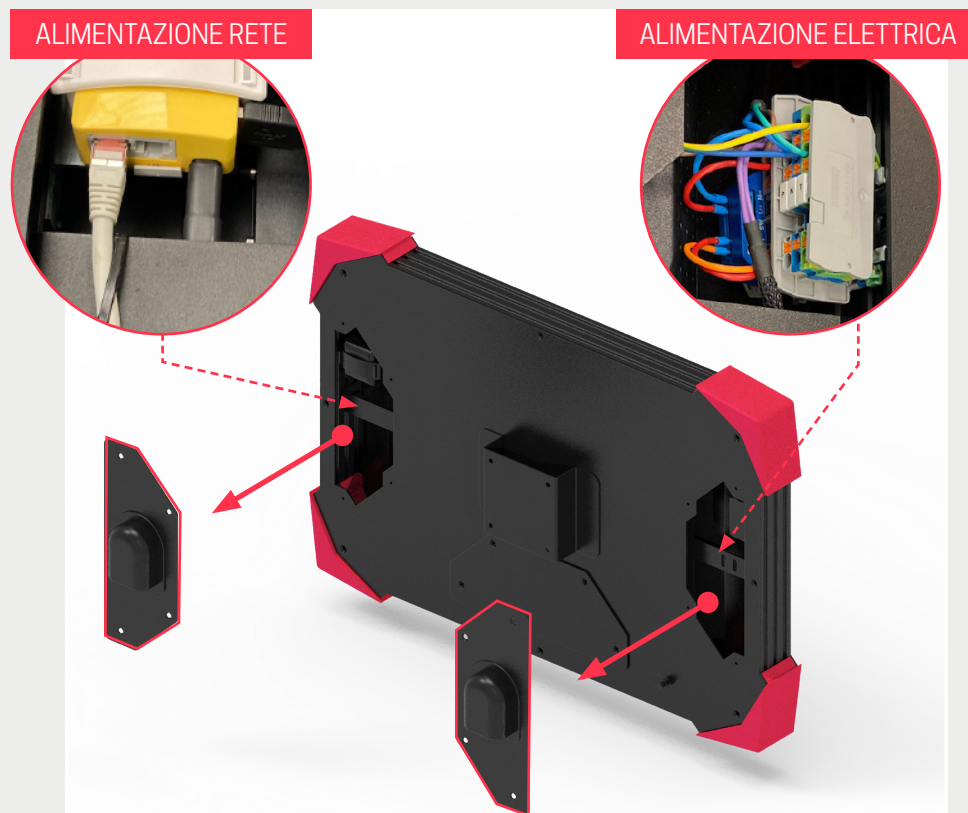

3

Passare i cavi nei pressacavi

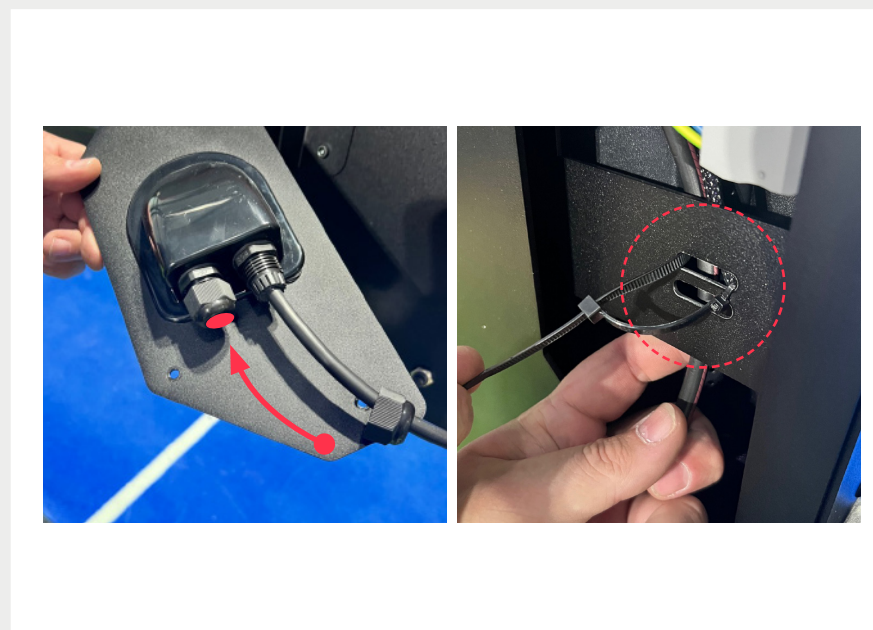

- Svitare i pressacavi e far passare i cavi necessari
- Fissare i cavi con delle fascette negli appositi fori oblunghi.


I POST MATCH Post Match Touch Screen



Montaggio dello schermo


4

Richiudere gli sportelli di accesso del BOX PLAYER

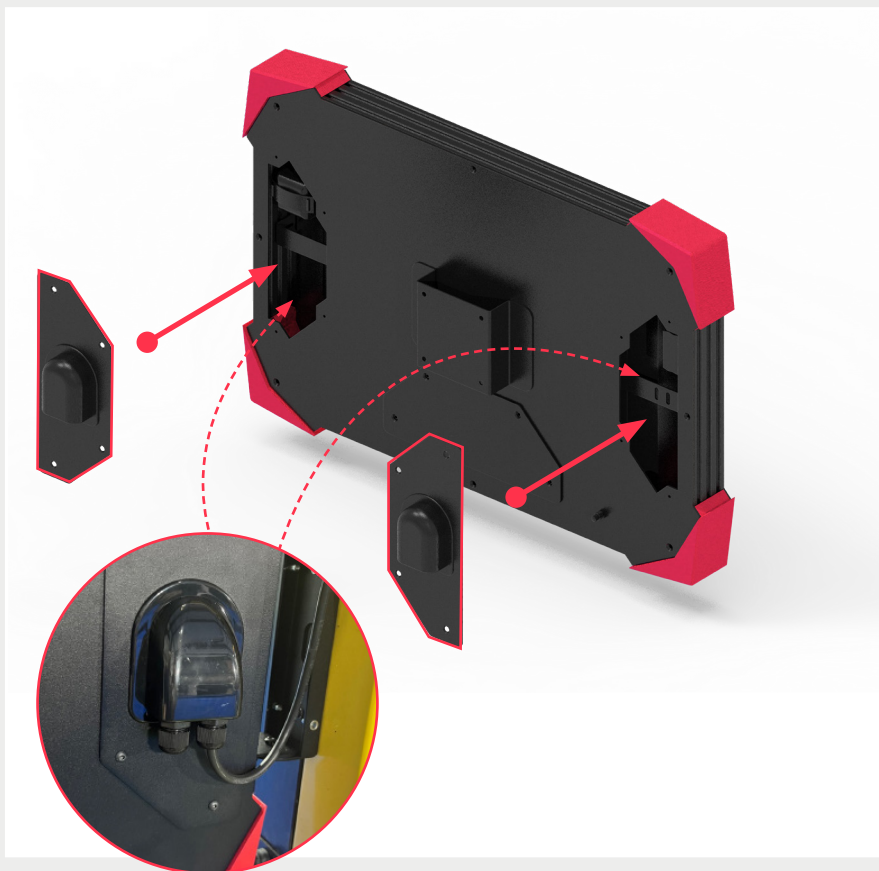

5

Installare il BOX PLAYER sulla staffa VESA

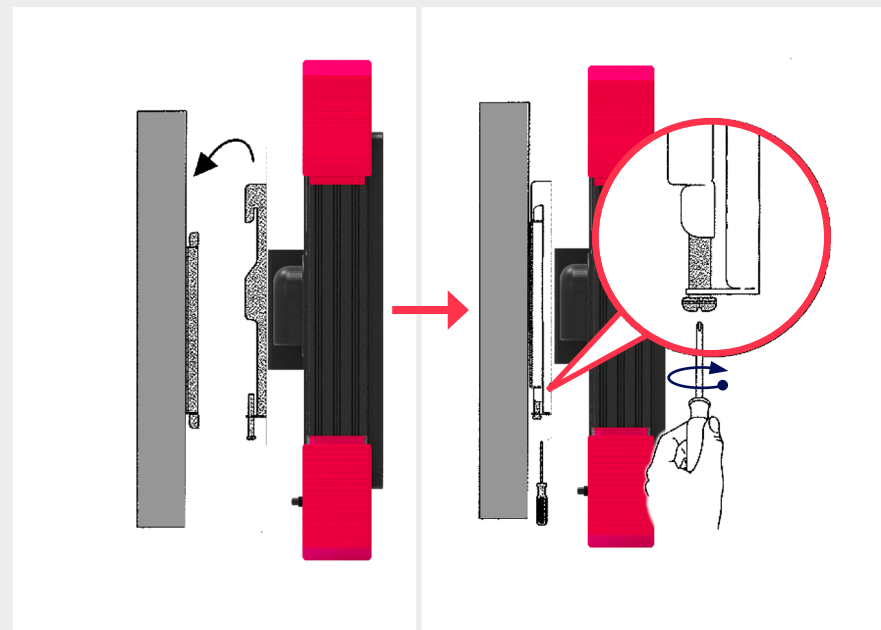


- Fissare il pezzo di staffa dello schermo sul retro del BOX PLAYER
- Farlo scorrere sulla staffa a parete e serrarlo avvitando la vite di bloccaggio

LA SPASH TV



Materiale incluso

x1

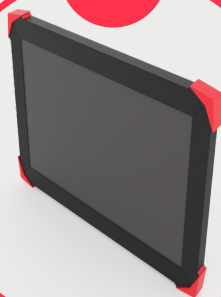

SPASH TV

x1



STAFFA A PARETE PER TV

x1



CAVO PATCH DI RETE

x1





CAVO DI ALIMENTAZIONE

Montaggio dello schermo

1


Installare la staffa TV VESA in dotazione a un'altezza di 1,5 m

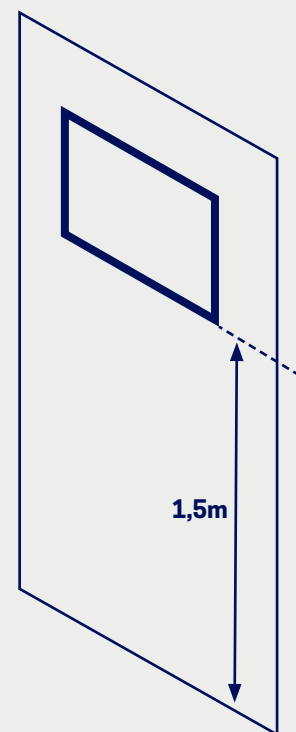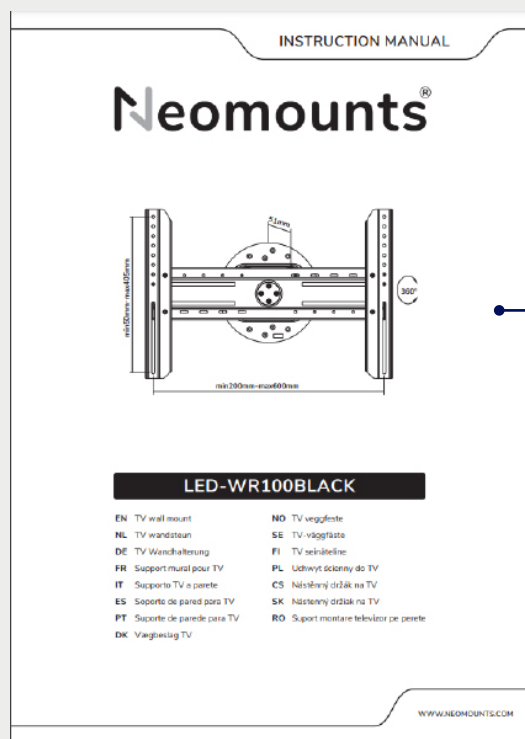


- Per il montaggio: fare riferimento alle istruzioni nella confezione.

Montaggio dello schermo

2 Posizionare lo schermo nel relativo supporto

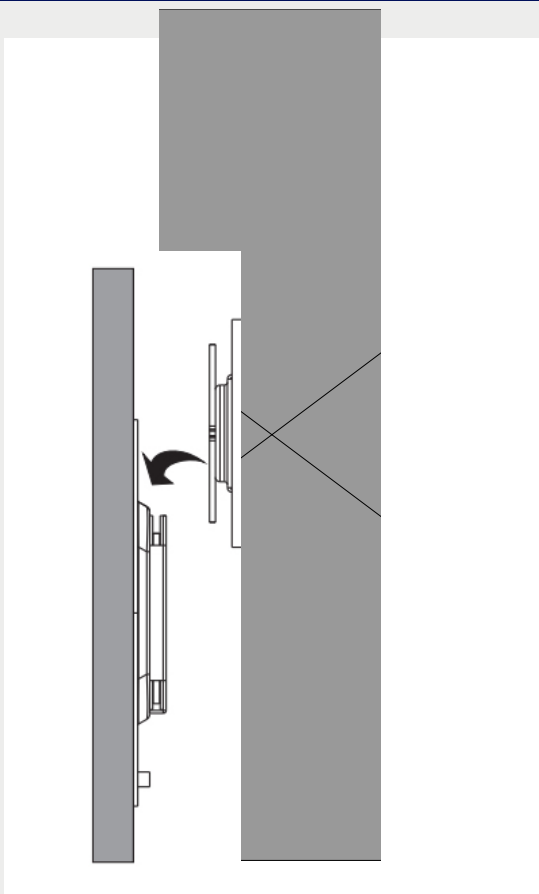

3 Collegare i cavi

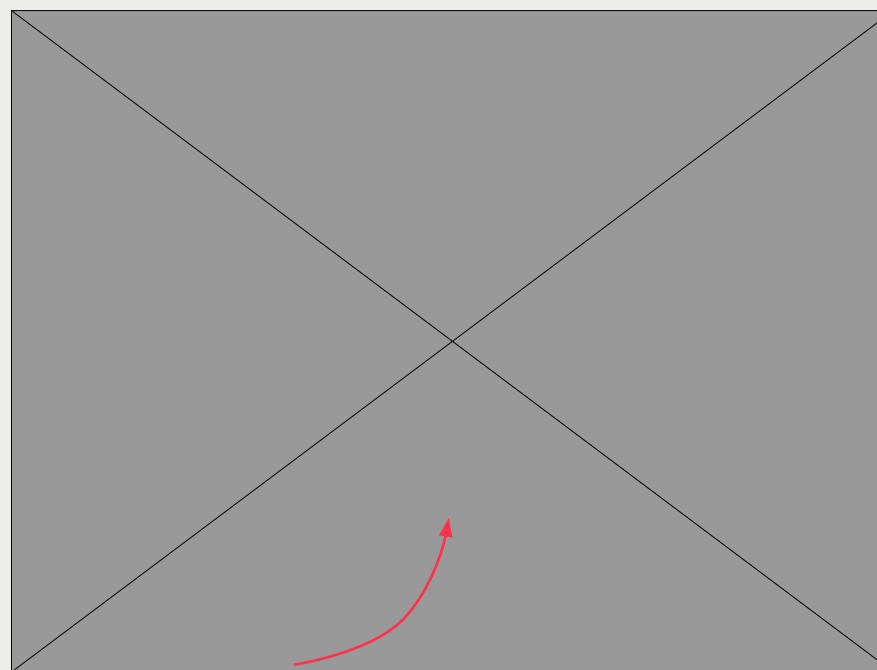

- Collegare il cavo di alimentazione e il cavo di rete
La SPASH TV si accende automaticamente quando c'è elettricità e l'applicazione si carica direttamente.


MESSA IN FUNZIONE
CONTROLLO DEL SISTEMA



MESSA IN FUNZIONE




Controllo del BOX RECORDER

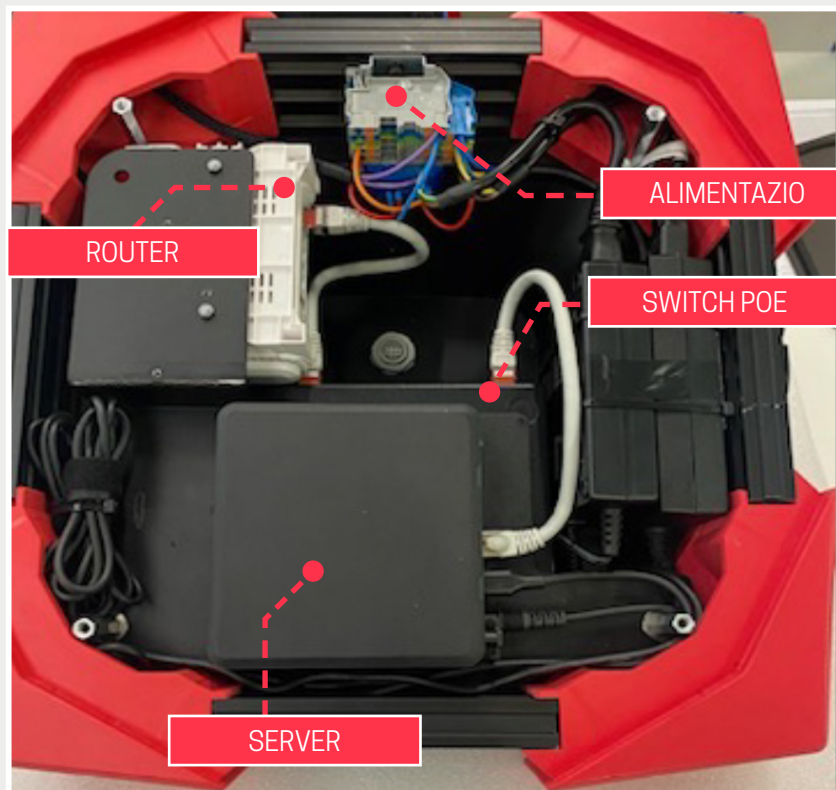


1

La luce deve essere bianca e restare accesa di continuo
Il cavo del box Internet deve essere nella porta WAN

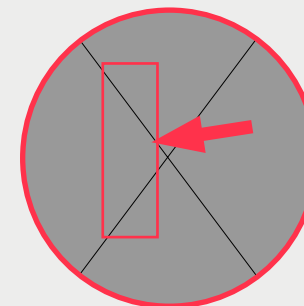


2

Il LED dello switch deve essere acceso

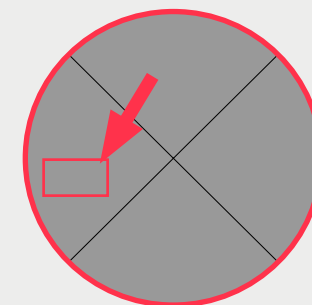

3

Il LED del server deve essere acceso

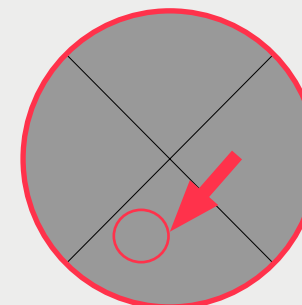

4


Il Wi-Fi con il nome SPASH_XXX dovrebbe essere visibile sullo smartphone

MESSA IN FUNZIONE



Controllo del Box Switch

1 Collegare il box switch alla rete elettrica

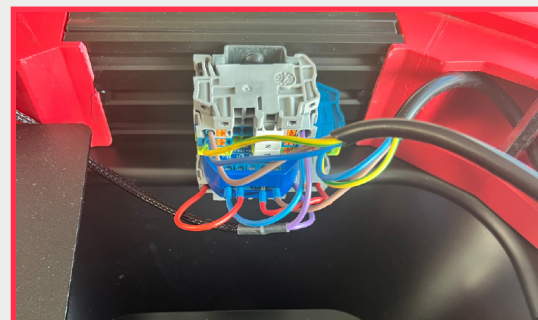

2 Verificare che lo switch sia in funzione




3 Verificare che i led lampeggino in tutte le porte collegate



Controllo del Box Player

ALIMENTAZIONE RETE

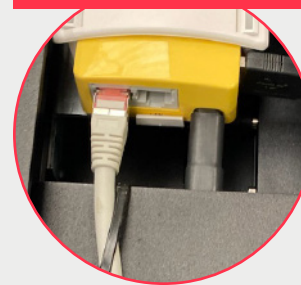

- 1 Collegare il box Player alla rete elettrica

- 2 Appena si collega l'alimentazione, lo schermo si illumina direttamente e il software si avvia.



Se si visualizza una pagina bianca, significa che lo schermo non è collegato al box Recorder

MESSA IN FUNZIONE



Controllo del Box Player

- 3 Avviare una sessione
- 4 La sessione avrà inizio. Se non si avvia, verificare che le telecamere siano collegate correttamente



Fare clic sulla scheda Instant Replay.



Utilizzare la vista in diretta per regolare l'angolazione della telecamera

Controllo dei segnalatori acustici

- 1 Avviare una sessione
- 2 Una volta avviata la sessione, se si preme il segnalatore acustico sullo schermo deve apparire



Controllo del sistema

- Deve essere disponibile l'accesso a Internet
- Il BOX RECORDER deve essere acceso
- Il box switch, se presente, deve essere acceso
- Il box player deve essere acceso
- La o le telecamere devono essere collegate al box recorder o al box switch

Potete contattare l'assistenza SPASH al numero **+33 4 81 69 47 33** per controllare il sistema