



★ Visión general		3
★ Requisito previo		9
★ Fichas técnicas		11
★ Los packs :		
	Starter Pack	16
	Pack Player	18
	Pack Premium 2 Glass	20
★ Instrucciones de montaje :		
	Box Recorder / Box Switch	22
	Box Player	28
	Box Player Premium 2 Glass	33
	Cámaras	48
	Zumbadores	56
	Gorra (opcional)	58
	AP Wifi (opcional)	60
	Puente (opcional)	62
★ Los Post Match		64
★ La SPASH TV		73
★ Puesta en servicio		77

VISIÓN GENERAL



Le recomendamos encarecidamente que le acompañe un profesional con la cualificación necesaria para instalar equipos y redes eléctricas.


Inspeccione los paquetes para comprobar que no falta ningún equipo ni está dañado. Si no es así, llame al servicio de asistencia técnica al **+33 4 81 69 47 33**.

Los dispositivos SPASH funcionan en una subred local emitida por la BOX Recorder. Cualquier equipo fuera de esta red no funcionará.

VISIÓN GENERAL




Principio sin post match (un campo)

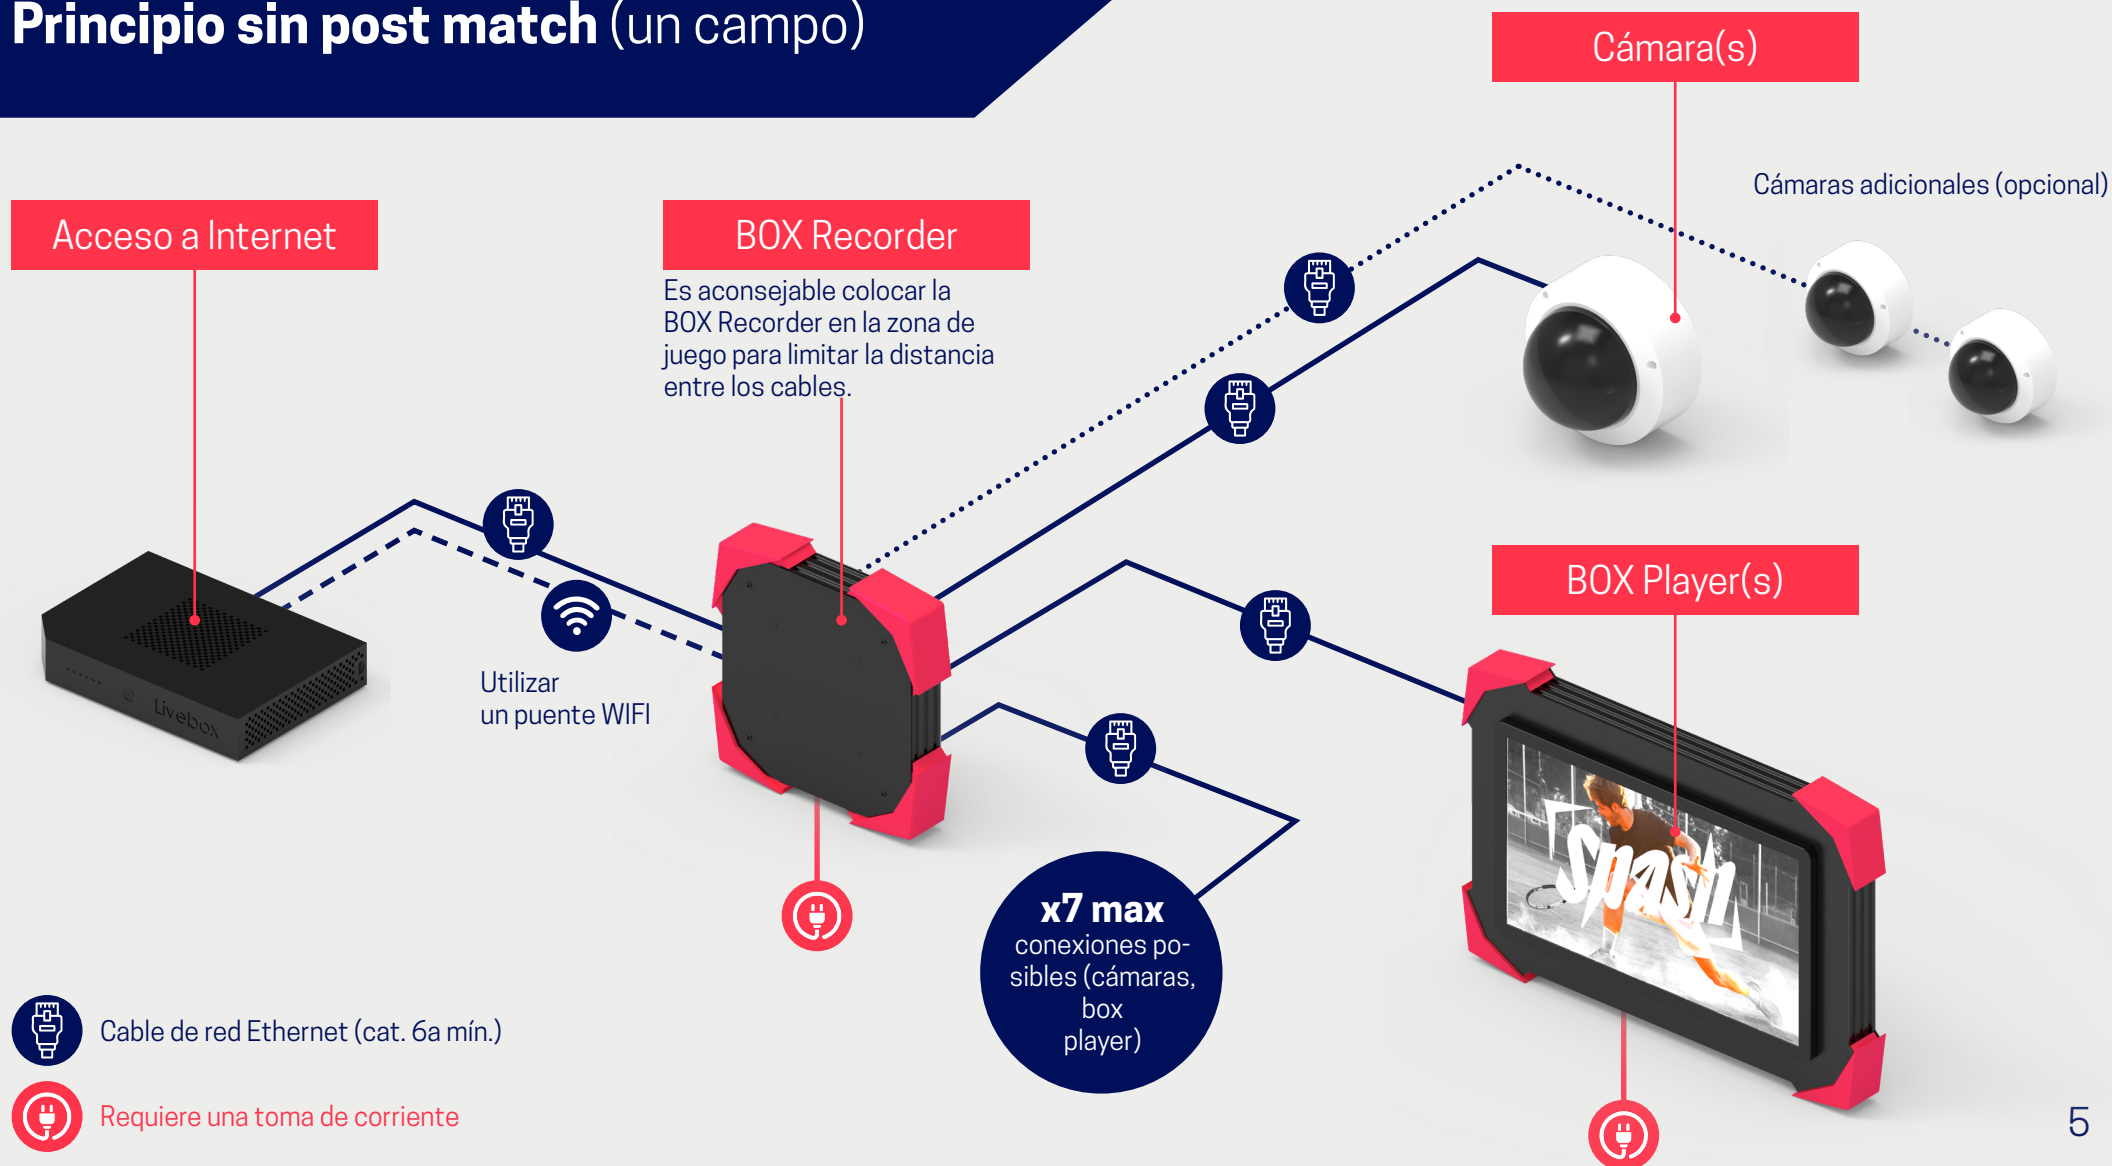

VISIÓN GENERAL



Principio sin post match (varios campos)

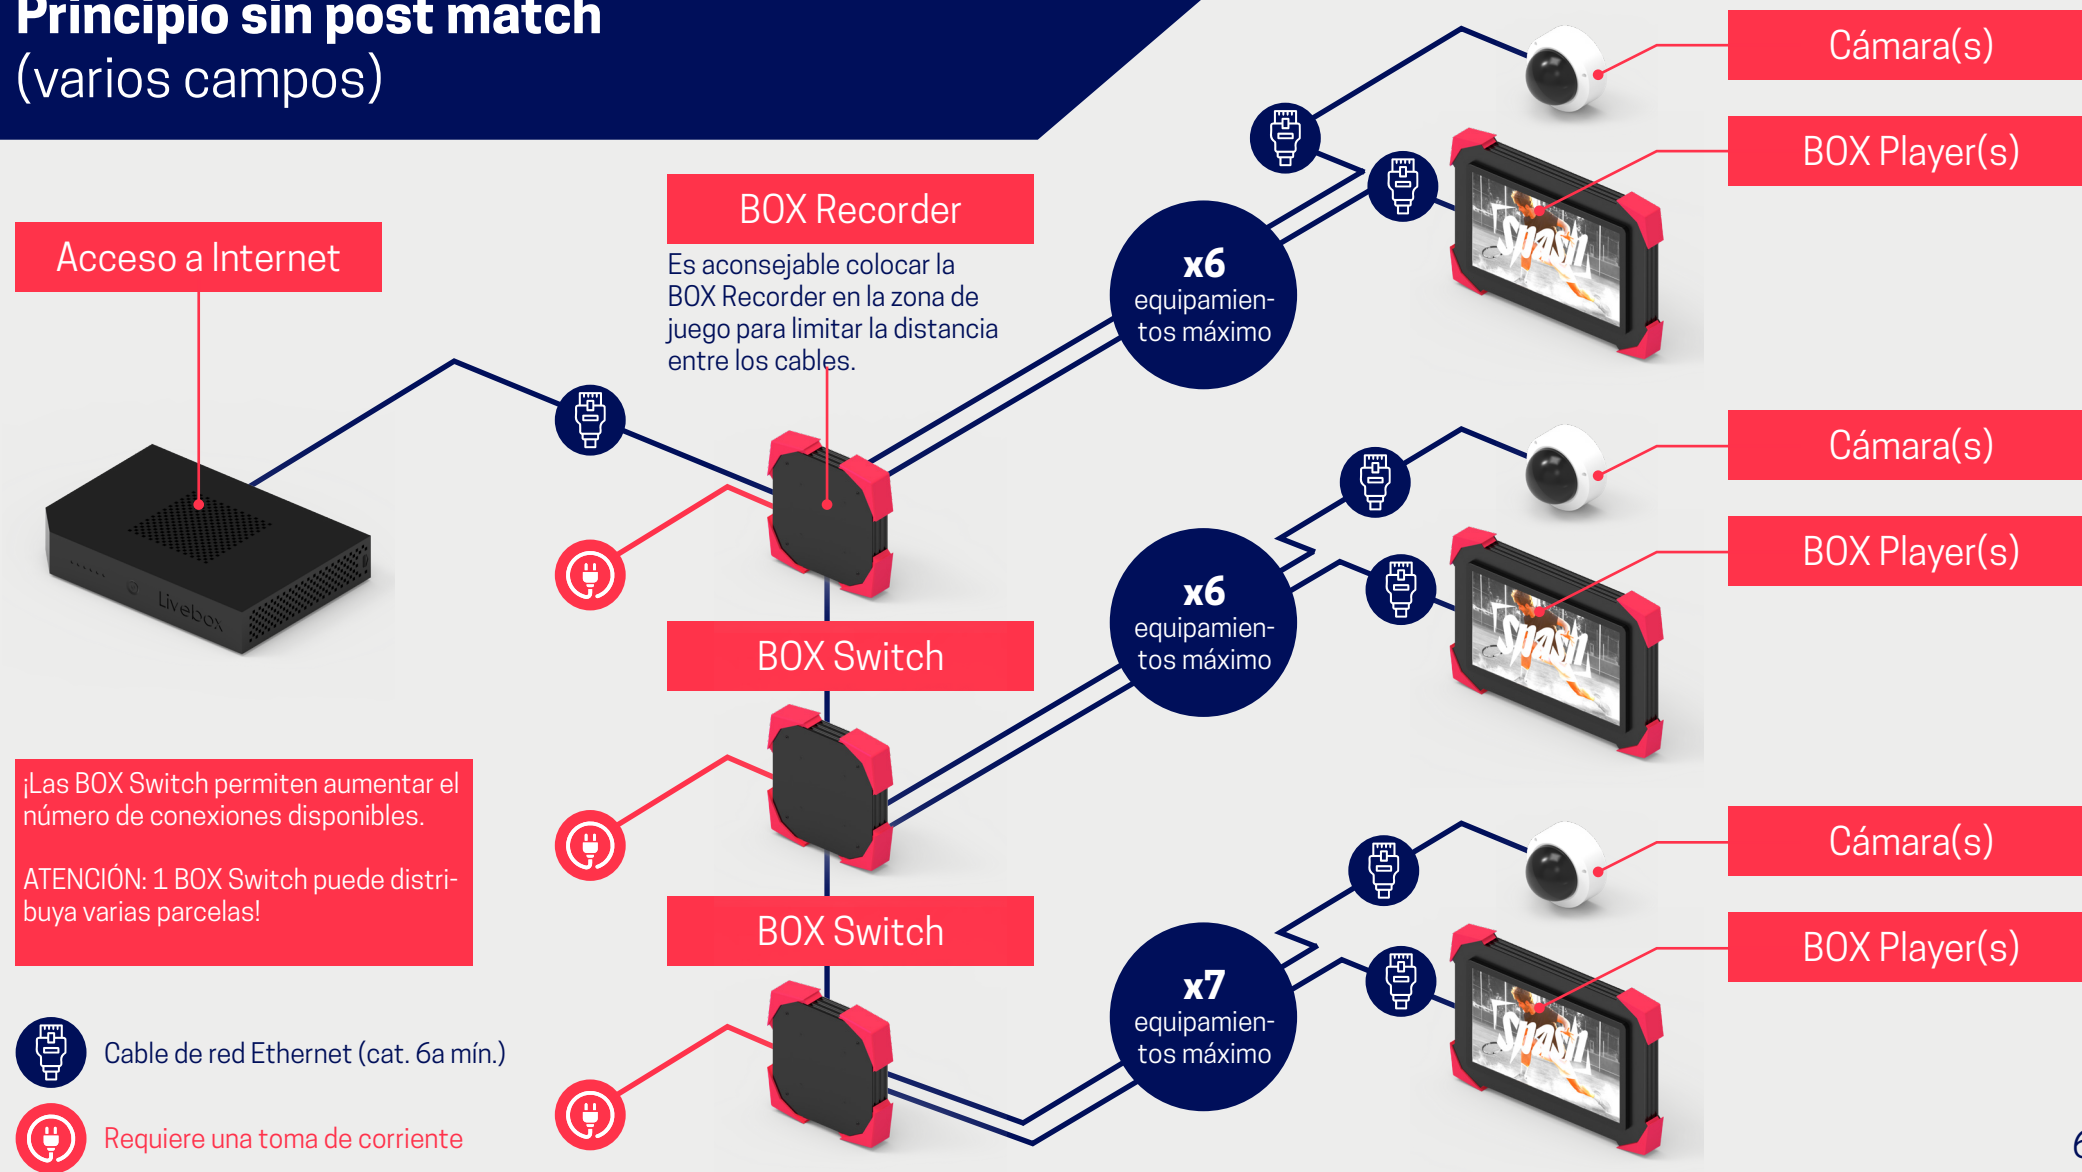

VISIÓN GENERAL




Principio con post match

Área Clubhouse / Bar



Área de juego / Campos

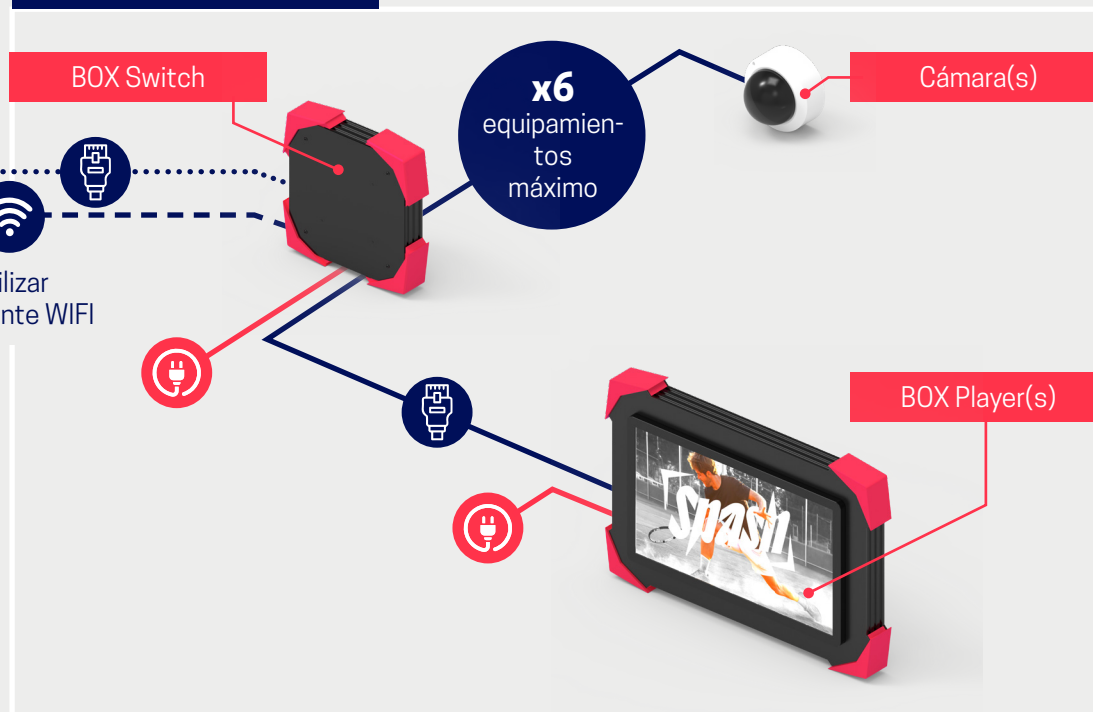

Cable de red Ethernet (cat. 6a mín.)



Requiere una toma de corriente

VISIÓN GENERAL



Principio con plataforma de lanzamiento

BOX Recorder

Es aconsejable colocar la BOX Recorder en la zona de juego para limitar la distancia entre los cables.

AP Wifi

Permite que el zumbador funcione

Cámara(s)

Cámaras adicionales (opcional)

BOX Player(s) Plataforma de lanzamiento

Permite controlar varios sitios al mismo tiempo

Acceso a Internet



Cable de red Ethernet (cat. 6a mín.)



Requiere una toma de corriente




PREREQUISITOS



PREREQUISITOS




Materiales necesarios para la instalación

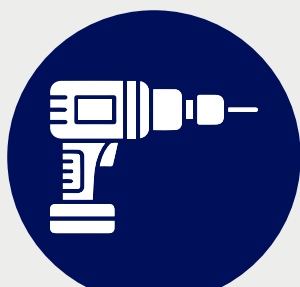

TALADRADORA




DESTORNILLADORA

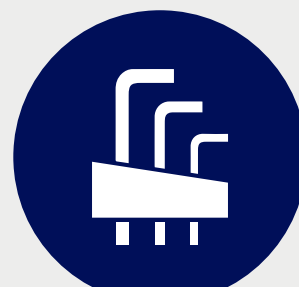


LLAVES ALLEN



DESTORNILLADOR PLANO

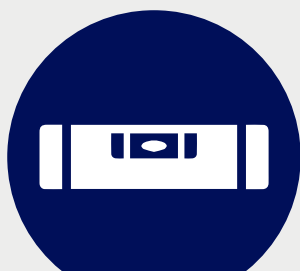

NIVEL DE BURBUJA

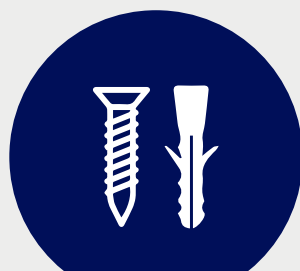

TORNILLOS Y TACOS



CABLE ELÉCTRICO



CABLE DE RED


FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA




BOX Recorder

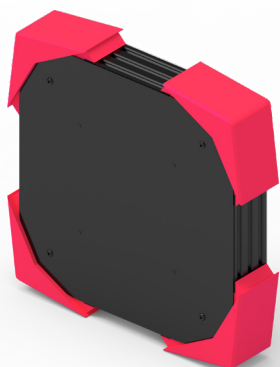

BOX RECORDER

Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 Puerto WAN 10/100/1000 Mbps
Interfaz Wifi	2.4 Ghz - 5 Ghz, 300 Mbps (2.4Ghz), 867 Mbps (5Ghz)
Interfaz Switch	8 Puertos POE LAN 10/100/1000 Mbps, 30 W / puerto, 62 W en total
Reiniciar	Botón de hardware
General	
Potencia	Conexiones del bloque de terminales 110-240V 50-60Hz Consumo <55W, máx 110W
Dimensiones	373.4 x 373.4 x 161 mm
Peso	8.2 Kgs
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0°C - 50°C
Nivel de humedad	10% - 80 %
Temperatura de almacenamiento	-5°C - 60 °C
Humedad de almacenamiento	0% - 70%
Altitud	Por debajo de 5000m
Certificaciones	
Protección	IP54
Normas	CE, FCC, ROHS

BOX Switch

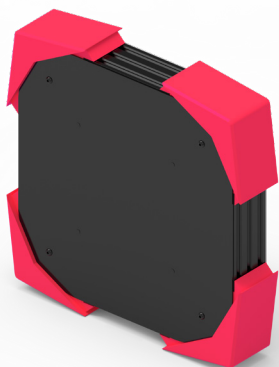

BOX SWITCH

Interfaz	
Interfaz Switch	8 Puertos POE LAN 10/100/1000 Mbps, 30 W / puerto, 62 W en total
Reiniciar	Botón de hardware
General	
Potencia	Conexiones del bloque de terminales 110-240V 50-60Hz Consumo <30W, máx 62W
Dimensiones	373.4 x 373.4 x 161 mm
Peso	6.2 Kgs
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0°C - 50°C
Nivel de humedad	10% - 80 %
Temperatura de almacenamiento	-5°C - 60 °C
Humedad de almacenamiento	0% - 70%
Altitud	Por debajo de 5000m
Certificaciones	
Protección	IP54
Normas	CE, FCC, ROHS

FICHA TÉCNICA



BOX Player



BOX PLAYER

Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 Puerto LAN 10/100 Mbps
Interfaz Wifi	2.4Ghz, 300Mps
Audio	8 ohms 5W
Reiniciar	Botón de hardware
General	
Potencia	Conexiones del bloque de terminales 110-240V 50-60Hz Consumo 45W
Dimensiones	802,4 x 541,9 x 125 mm
Peso	23 Kgs
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0°C - 50°C
Nivel de humedad	10% - 80 %
Temperatura de almacenamiento	-5°C - 60 °C
Humedad de almacenamiento	0% - 70%
Altitud	Por debajo de 5000m
Certificaciones	
Protección	IP54
Normas	CE, FCC, ROHS

FICHA TÉCNICA



SPASH TV



SPASH TV

Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 Puerto LAN 10/100 Mbps
Interfaz Wifi	2.4Ghz, 300Mbps
Audio	8 ohms 5W
Reiniciar	Botón de hardware
General	
Potencia	Conexiones del bloque de terminales 110-240V 50-60Hz Consumo 45W
Dimensiones	1315 x 844 x 75 mm
Peso	35 kgs
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0°C - 50°C
Nivel de humedad	10% - 80 %
Temperatura de almacenamiento	-5°C - 60 °C
Humedad de almacenamiento	0% - 70%
Altitud	Por debajo de 5000m
Certificaciones	
Protección	IP54
Normas	CE,FCC,ROHS

LOS PACKS

STARTER PACK



LOS PACKS STARTER PACK




Matériel STARTER PACK :

- x1 BOX RECORDER
- x1 cámara
- x1 soporte de cámara (tipo L)
- x1 Soporte de código QR

Opciones:

- Zumbadores
- Cámaras adicionales

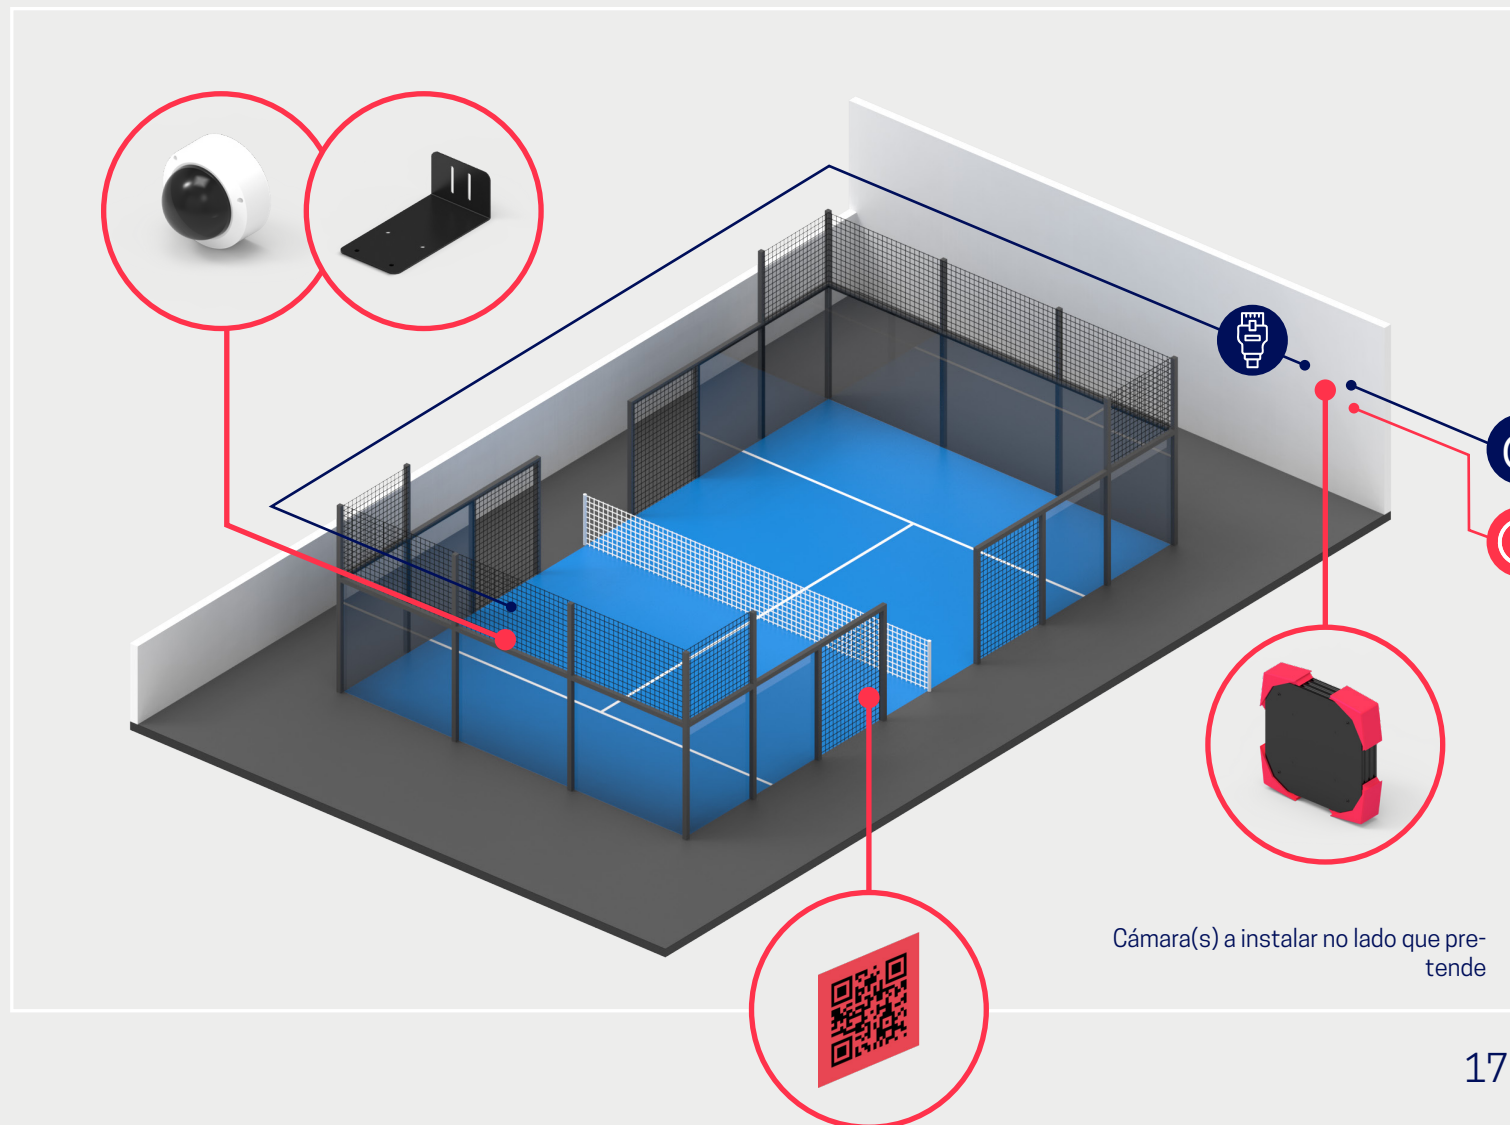

LOS PACKS

PACK PLAYER



LOS PACKS PACK PLAYER




Material PACK PLAYER:

- x1 BOX RECORDER
- x1 cámara
- x1 soporte de cámara (tipo L)
- x1 soporte de cámara (tipo brazo)
- x1 BOX PLAYER
- x1 soporte BOX PLAYER
- x2 zumbadores
- x1 gorra BP(se exterior)

Opciones:

- Cámaras adicionales

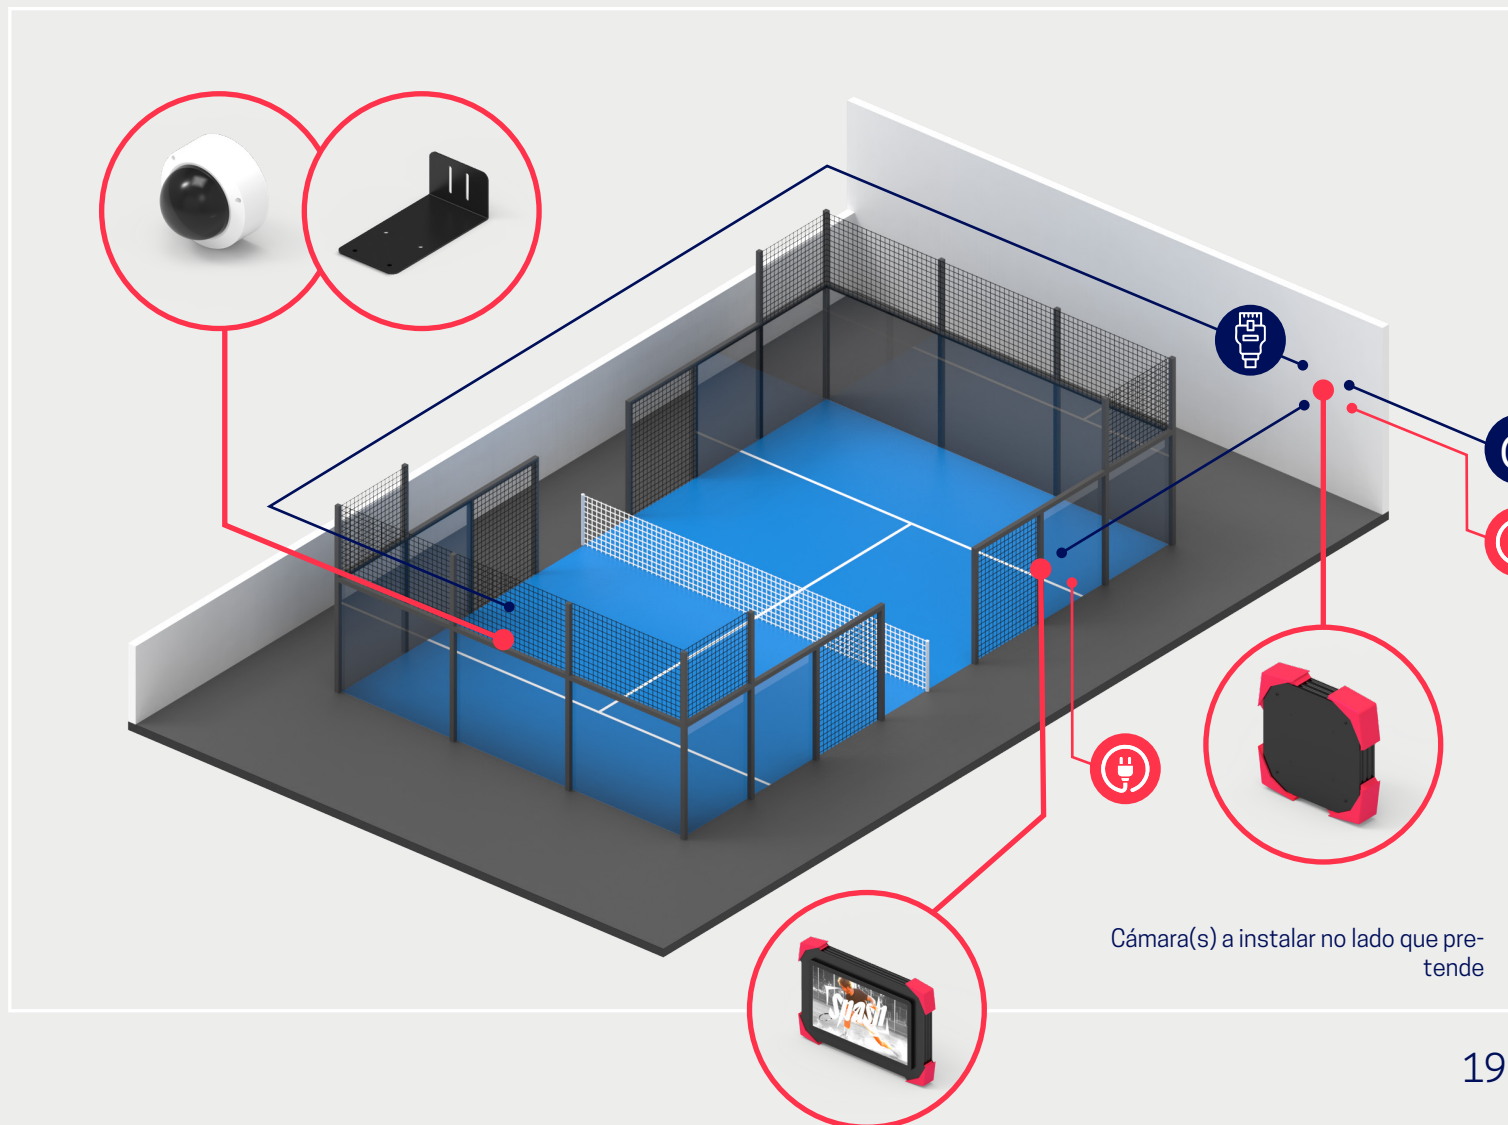

LOS PACKS


PACK PREMIUM 2 GLASS



Splash


- x1 BOX RECORDER
- x1 cámara
- x1 soporte de cámara (tipo L)
- x1 soporte de cámara (tipo brazo)
- x2 BOX PLAYER
- x2 soporte premium Padel
- x2 películas táctiles
- x1 kit de instalación film

- Cámaras adicionales

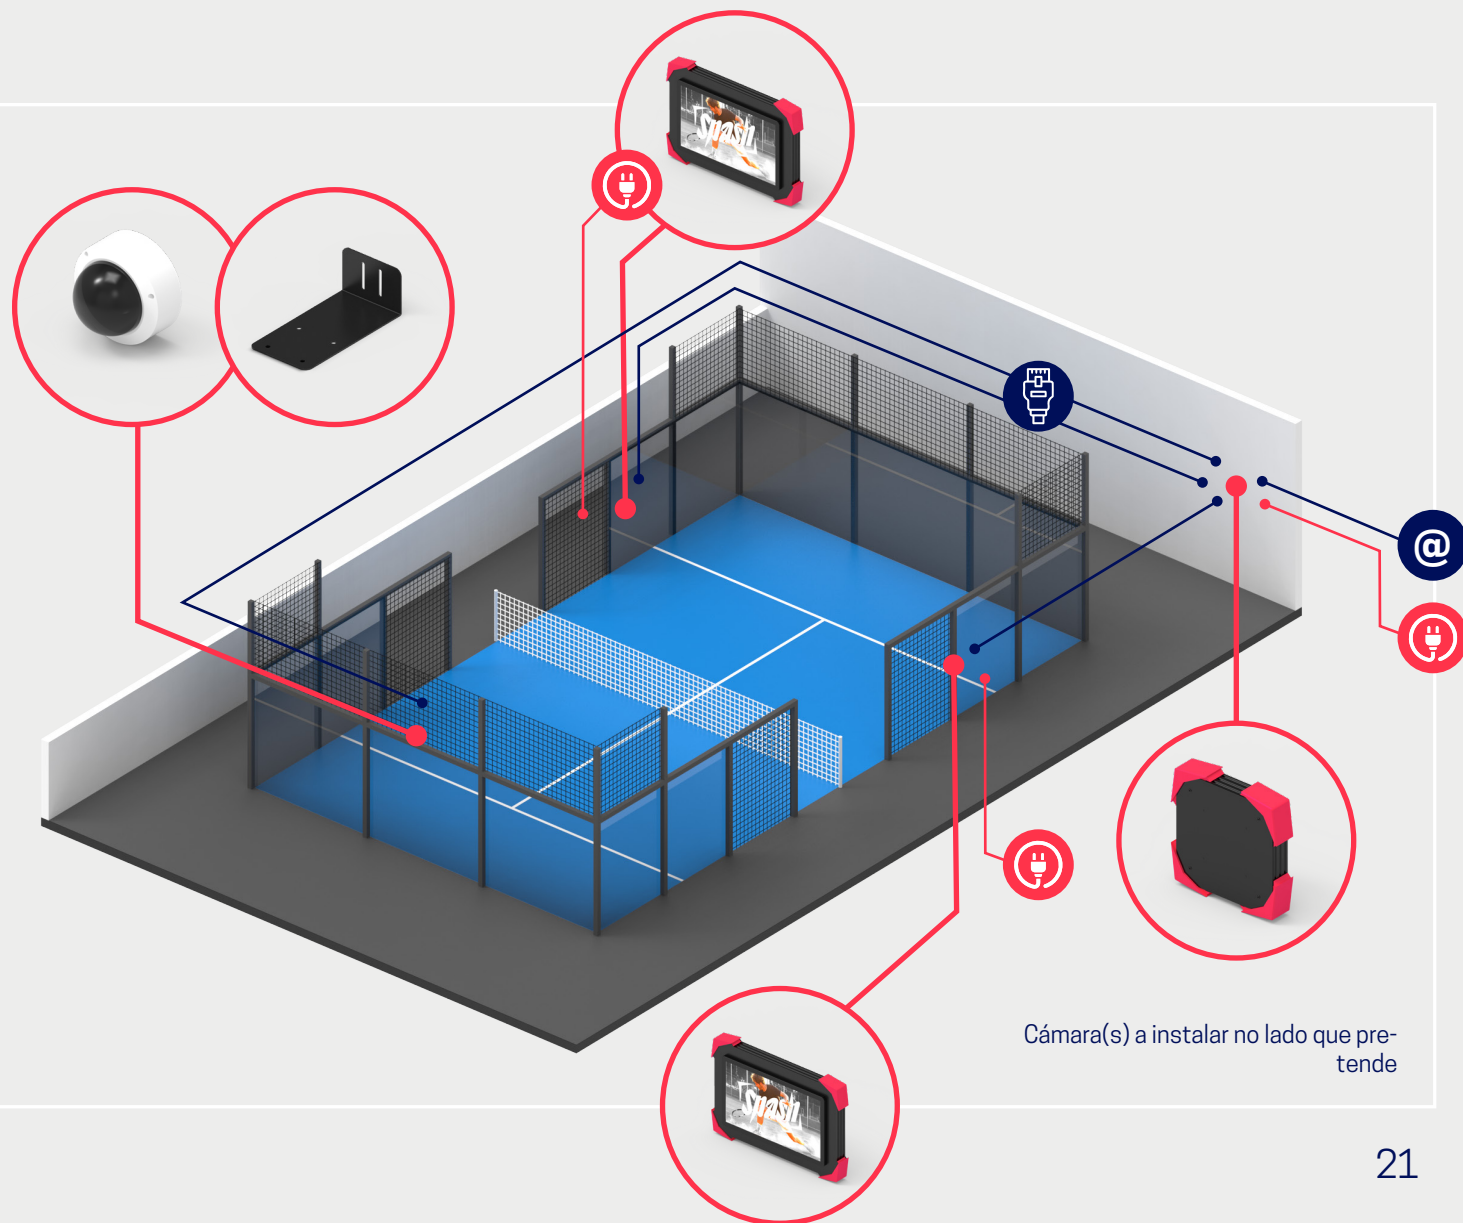

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

BOX RECORDER / BOX SWITCH

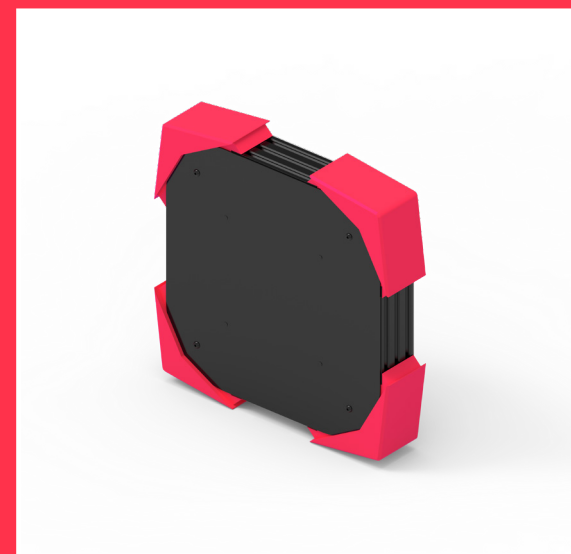


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

BOX RECORDER / SWITCH



Equipo incluido en la caja (según versión)

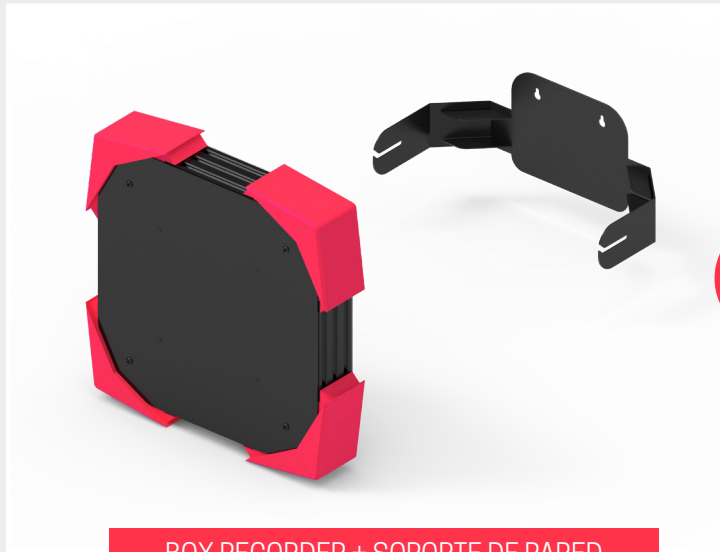

BOX RECORDER + SOPORTE DE PARED



CABLE DE ALIMENTACIÓN



CABLE DE RED DE 2 METROS

BOX RECORDER
ÚNICAMENTE


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

BOX RECORDER / SWITCH




1

Preparación

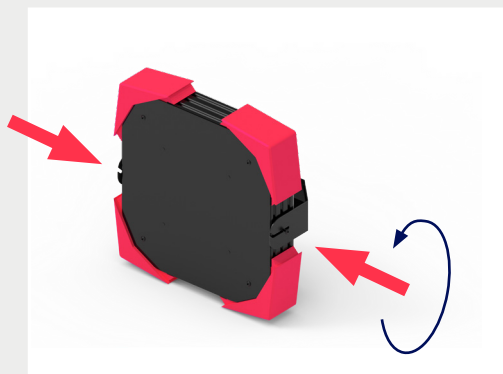


- Afloje ligeramente los dos tornillos de cada lado.

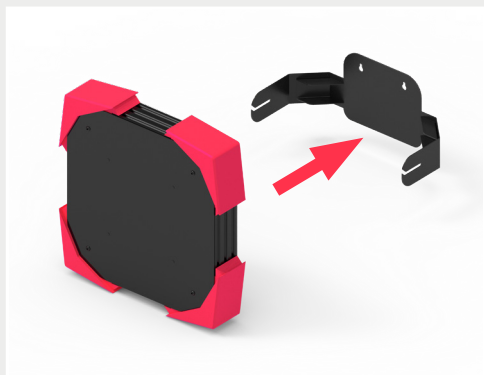

- Retira el soporte mural.

2


Montaje del soporte

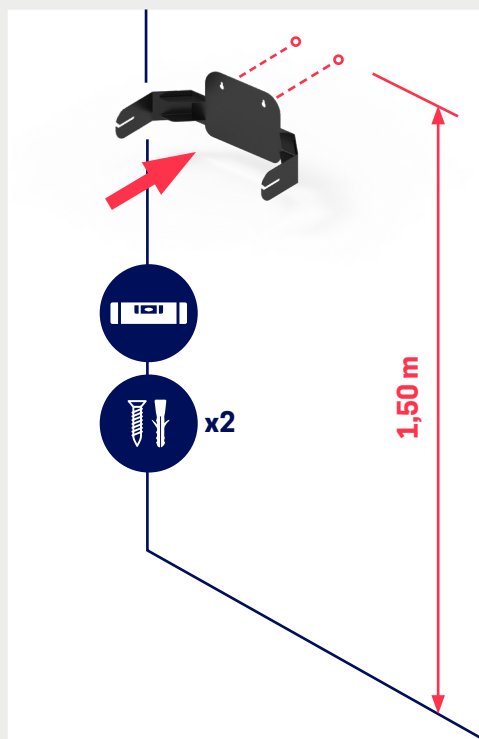

- Fija el soporte a la pared con un nivel de burbuja.
- Recomendamos una altura de 1,50 metros para poder trabajar correctamente.
- Esta caja debe ser accesible para el mantenimiento.

3

Desmontaje antes del cableado

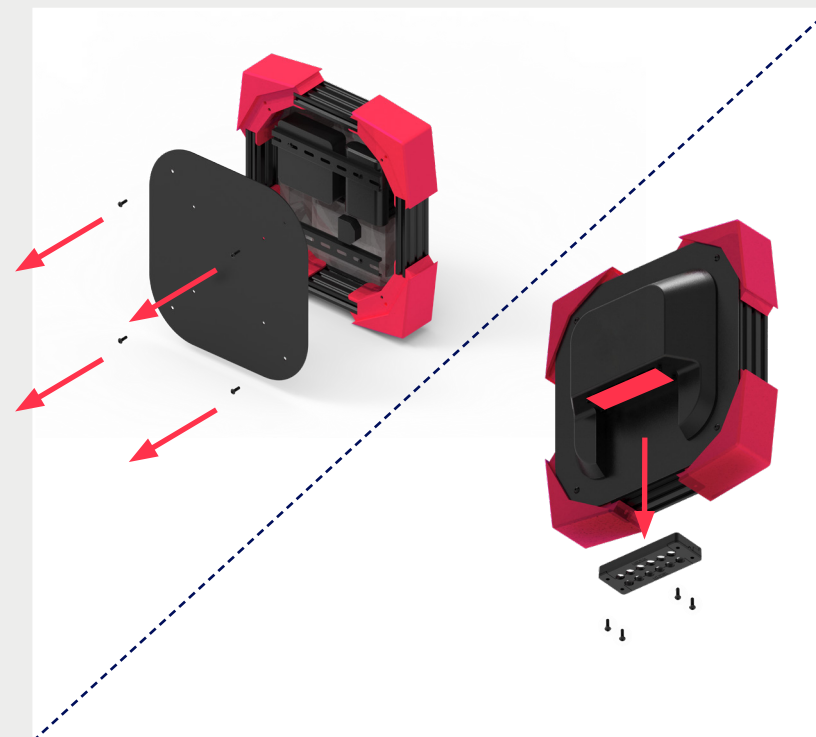

- Afloja los tornillos de la tapa frontal
- Retira los tornillos del panel de cables y luego las dos partes del panel

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


BOX RECORDER / SWITCH



4.1

Cableado y alimentación

BOX RECORDER

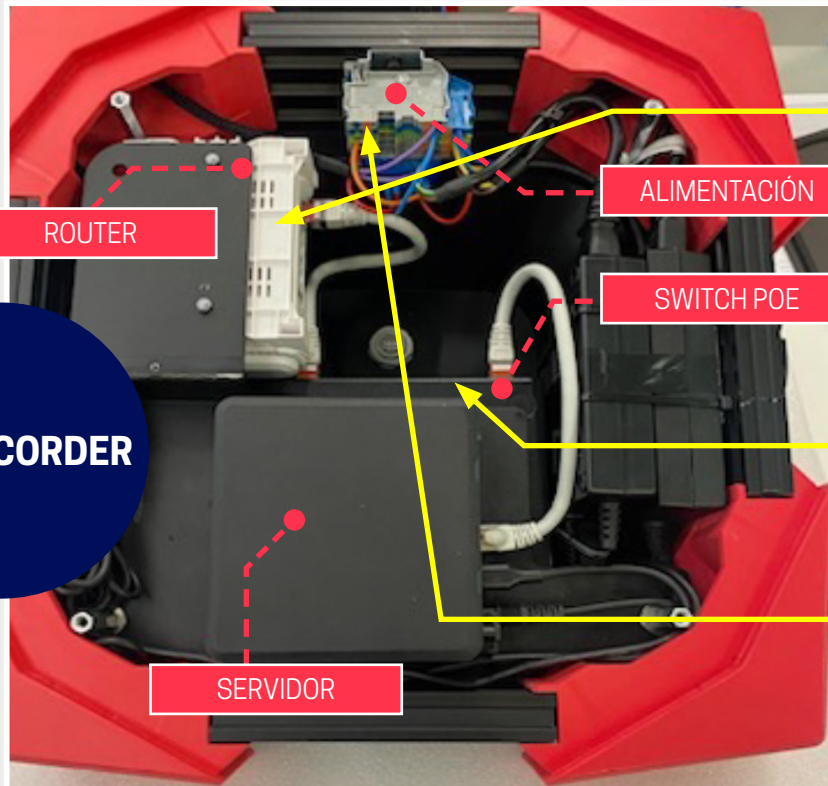


1

▪ Conecta tu acceso a Internet al router en el puerto WAN.



2

▪ Conecta los otros dispositivos SPASH a los puertos del switch POE

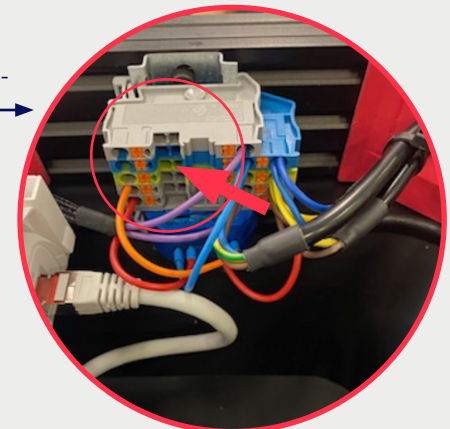

3

▪ Conecta la alimentación al bloque de terminales (fase / tierra / neutro)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


BOX RECORDER / SWITCH



4.2

Cableado y alimentación

BOX SWITCH

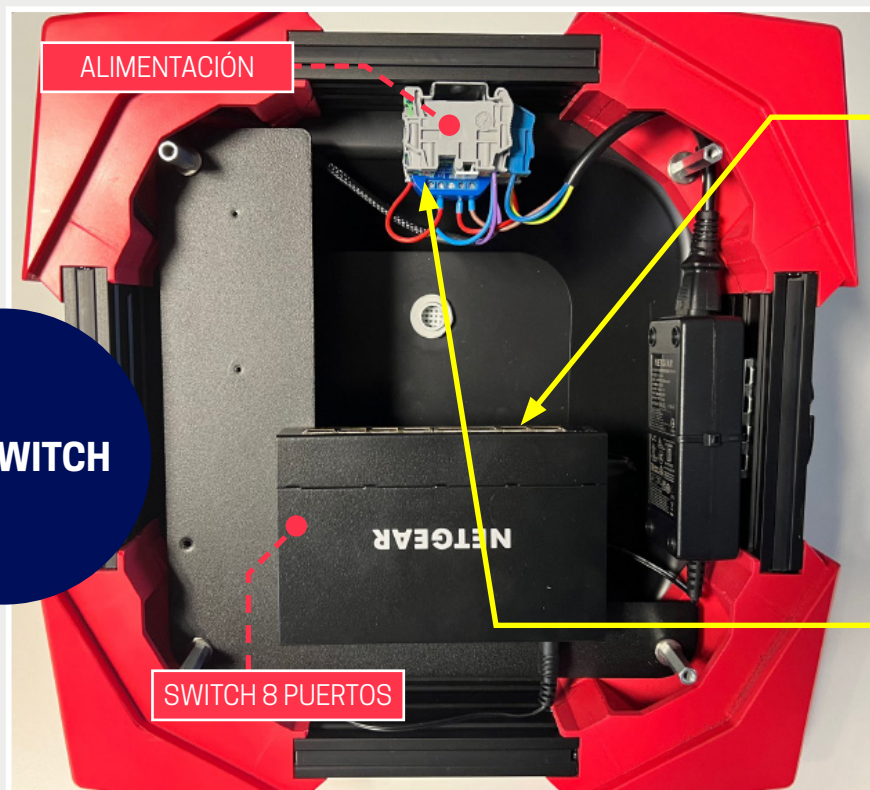


1

- Conecta los demás equipos SPASH en los puertos del switch.



2

- Conecta la alimentación al bloque de terminales (fase / tierra / neutro)

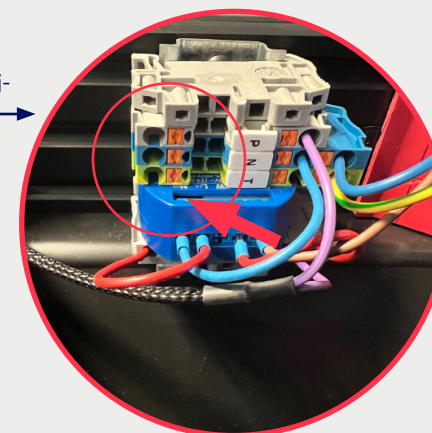


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

BOX RECORDER / SWITCH



5


Montaje después del cableado

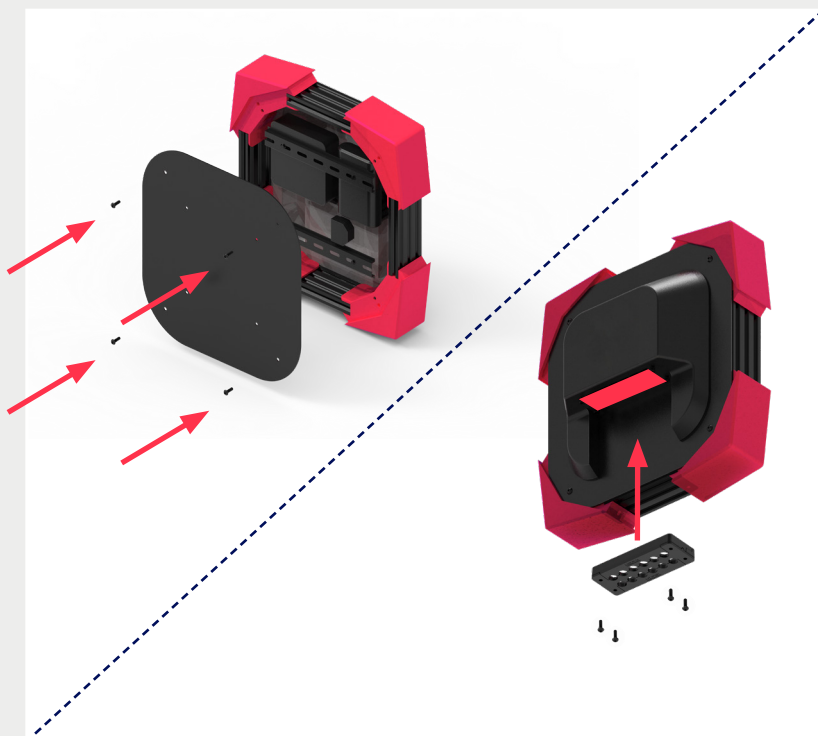

- Aprieta los tornillos de la tapa frontal
- Introduzca las dos partes del panel de cables y atorníllelas.

6

Montaje de la BOX en el soporte mural

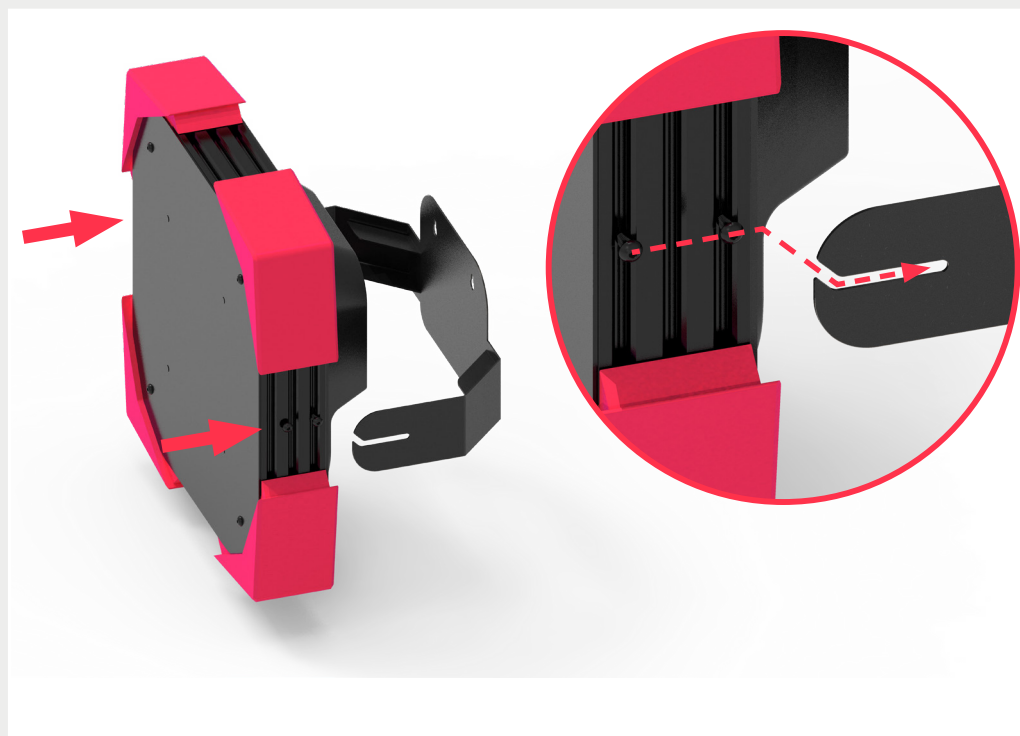

- Encaja los tornillos en la ranura del soporte y aprieta los 4 tornillos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

BOX PLAYER



INSTRUCCIONES DE MONTAJE BOX PLAYER



Equipo incluido en la caja
(según versión)

x1



BOX PLAYER

x1



SOORTE TV DE PARED

x1



CABLE DE ALIMENTACIÓN

x1



CABLE DE CONEXIÓN DE RED



INSTRUCCIONES DE MONTAJE BOX PLAYER



Fijación de la pantalla

1

Instala el soporte de TV VESA suministrado en uno de los postes externos a una altura de 1,5 m.

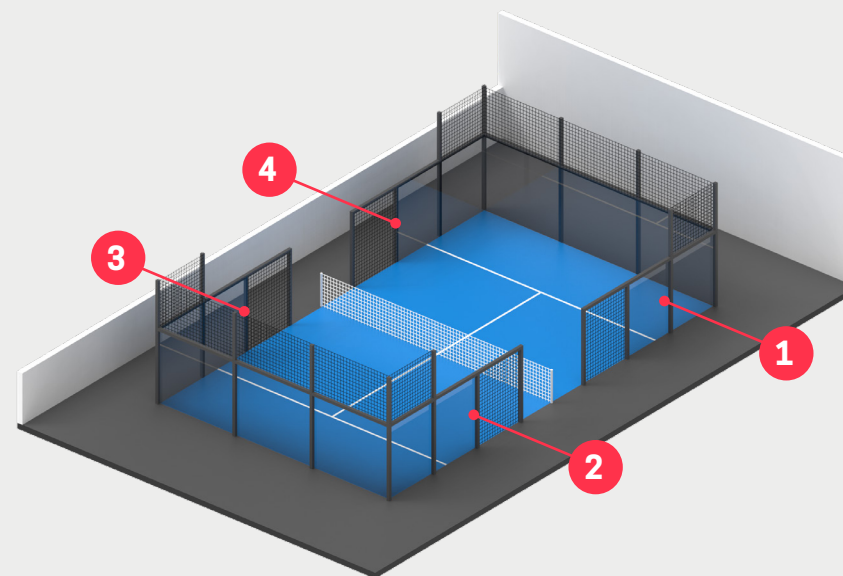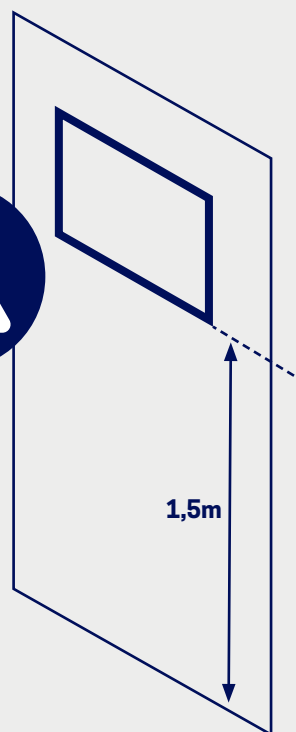

▪ Para el montaje: consulta las instrucciones del embalaje.

▪ 4 posiciones recomendadas

INSTRUCCIONES DE MONTAJE BOX PLAYER




Fijación de la pantalla

2

Retire las tapas de acceso de la BOX PLAYER


ALIMENTACIÓN DE RED

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

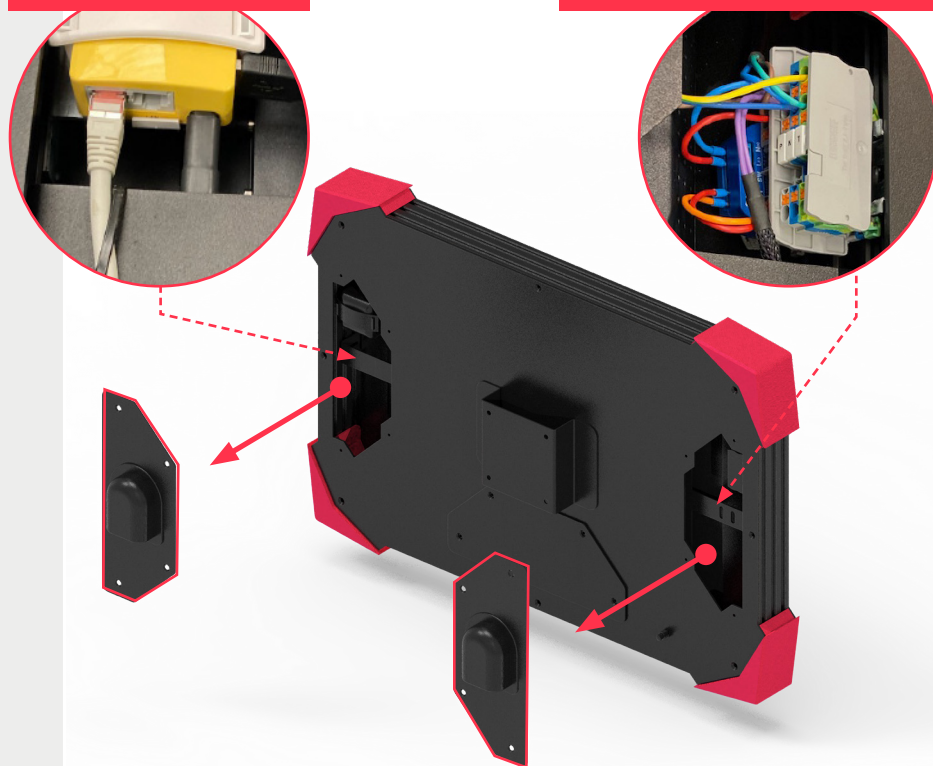

3

Pasa los cables por los prensaestopas

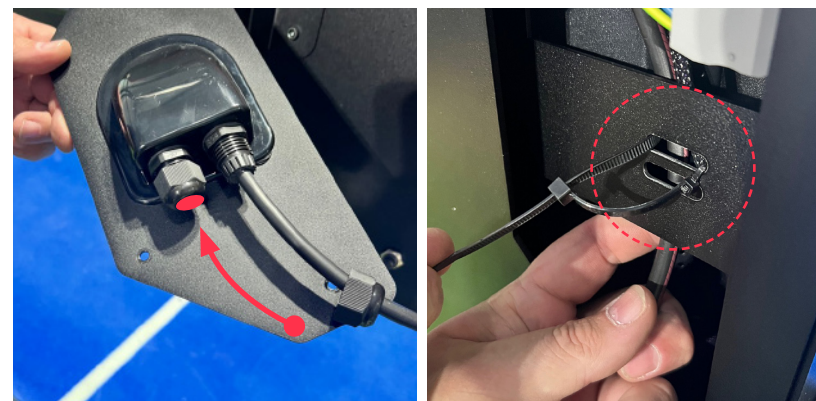

- Desatornilla los prensaestopas e introduce los cables necesarios
- Sujeta los cables con bridas en los orificios oblongos previstos.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE BOX PLAYER



Fijación de la pantalla


4

Cierra las tapas de acceso de la BOX PLAYER

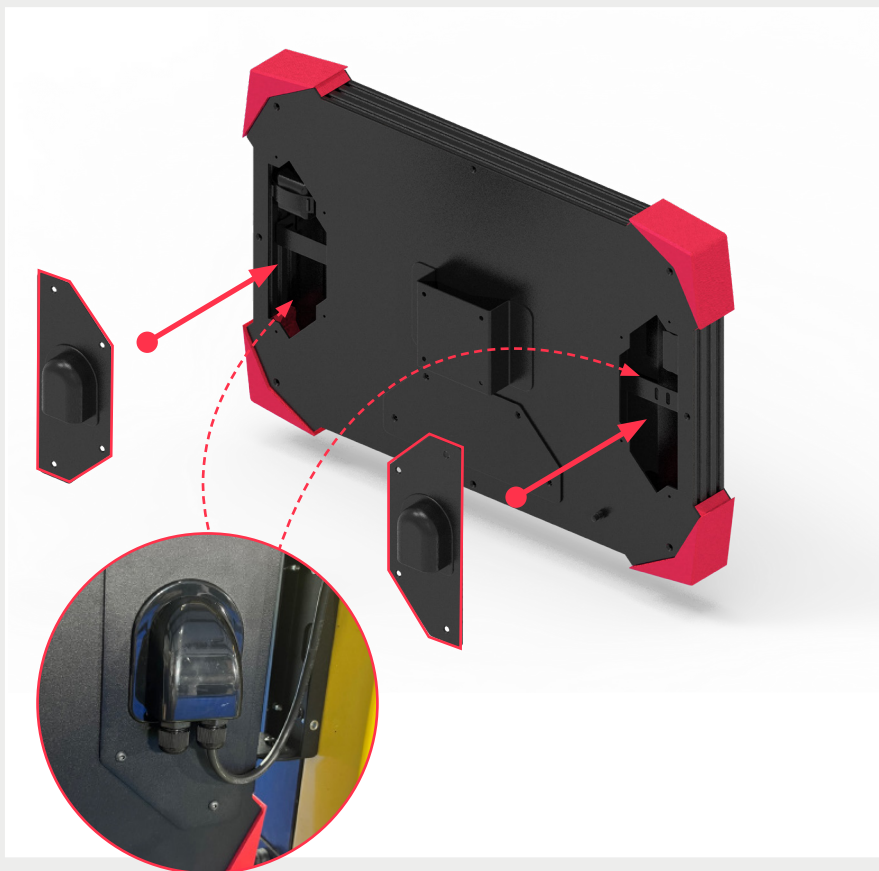

5

Instala la BOX PLAYER en el soporte VESA

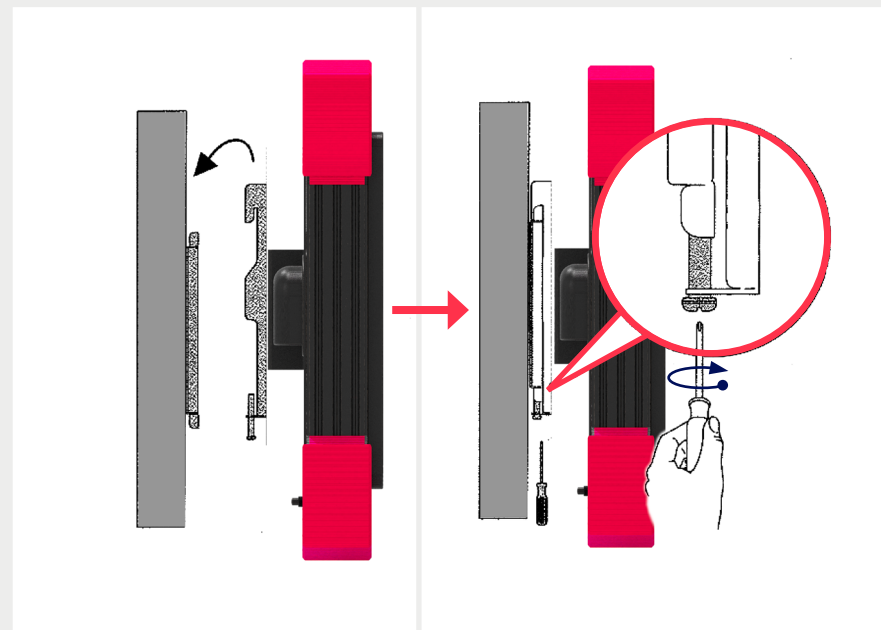

- Fija el soporte de la pantalla a la parte trasera de la BOX PLAYER
- Desliza el conjunto sobre el soporte mural y bloquéalo atornillando el tornillo de bloqueo

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

BOX PLAYER «PACK PREMIUM 2 GLASS»



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PACK PREMIUM 2 GLASS



Equipo incluido en la caja (según versión)

x2



BOX PLAYER

x2



SOPORTE PREMIUM

x2



CABLE DE ALIMENTACIÓN

x2



CABLE DE CONEXIÓN DE RED

x2



FILM TÁCTIL

x1



KIT DE INSTALACIÓN DEL
FILM(opcional)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PACK PREMIUM 2 GLASS



1

Defina la posición de las 2 BOX PLAYER

- Le recomendamos que fije las pantallas por parejas opuestos en la línea de servicio.
- Fija las dos pantallas mediante en las posiciones 1 y 2 o en posiciones 3 y 4.
- Repita las operaciones dos veces.

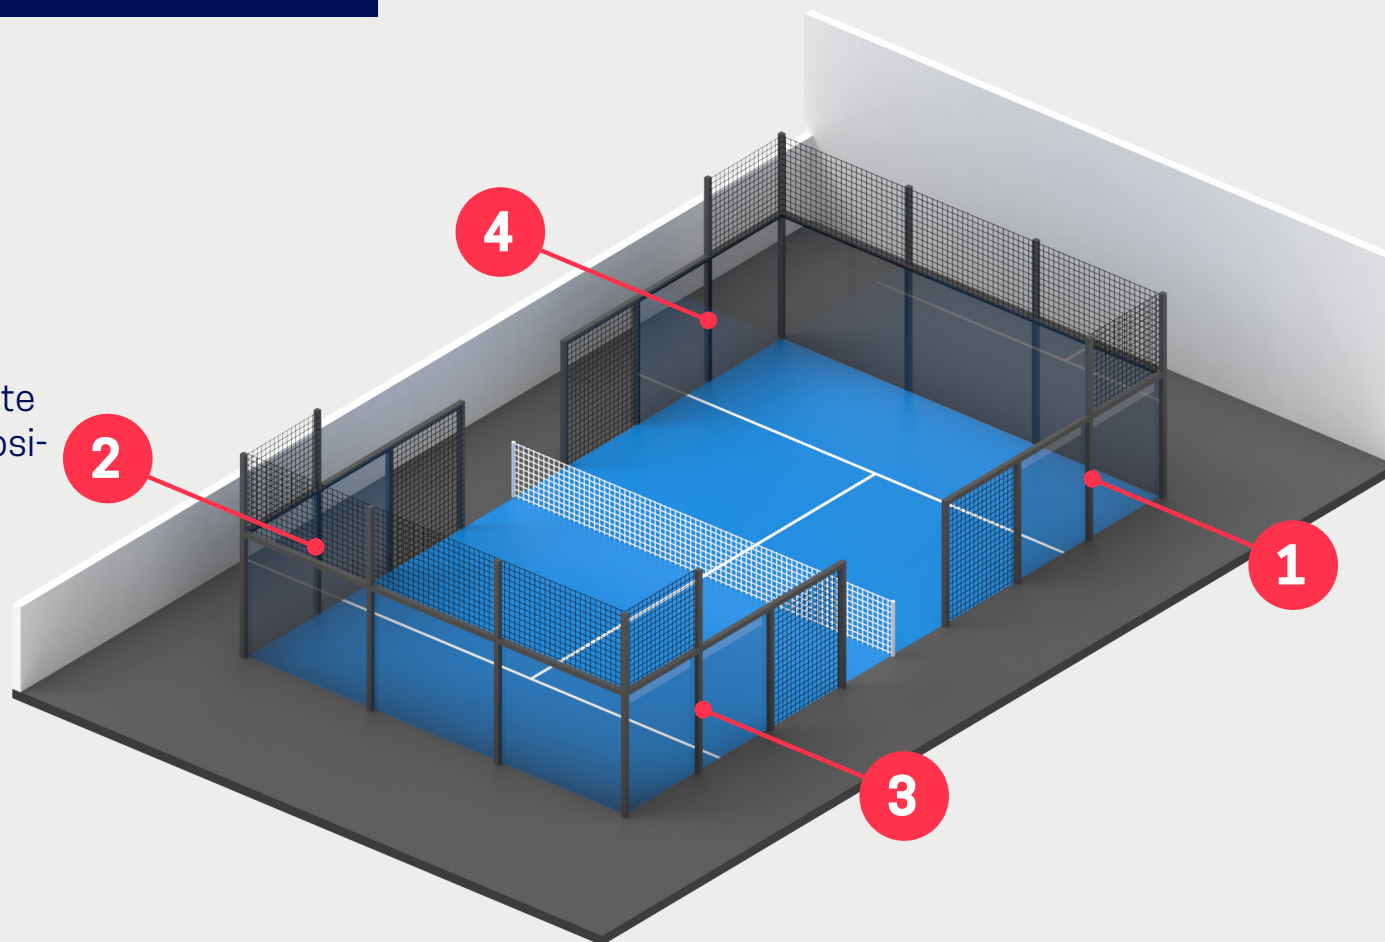

Splash

2

- Coloca el soporte del poste a una distancia mínima de 4 cm / máxima de 6 cm del cristal.
- Coloca la distancia entre ejes vertical a una altura de 1,5 m.

4 cm mín.
6 cm máx.

Lado del vidrio

ATENCIÓN: algunos es-
cudros pueden quedarte
demasiado altos, así que
coloca el soporte en conse-
cuencia

**1,5 m del
suelo**

- Fija un 1er tornillo autoperforante M8 sin apretar del todo para nivelar y compruebe que la distancia mínima la distancia mínima de 4 cm del vidrio.

Lado del vidrio

Ajuste del nivel

▪ Coloca un 2º tornillo autoperforante M8 y apriete a fondo los 2 tornillos.

Lado del vidrio

Apriete de los tornillos

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PACK PREMIUM 2 GLASS



3

Montaje del soporte de pantalla

- Inserta las 6 tuercas esféricas como se muestra en el diagrama.
- Deslice la tuerca y, a continuación, presione para comprimir el muelle esférico de modo que la tuerca encaje en el alojamiento.
- Coloca las tuercas a 90mm entre centros.




90 mm

90 mm

- Fija el soporte de la pantalla con los tornillos M5 incluidos.

- Ajusta la altura del soporte a la altura de la pantalla y, después, aprieta los tornillos.

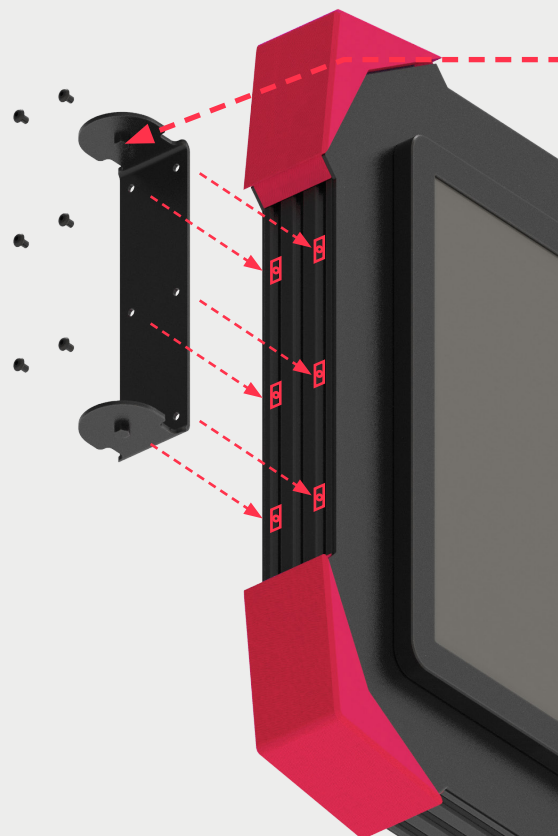

ATENCIÓN: Orienta el soporte con las varillas roscadas hacia abajo

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PACK PREMIUM 2 GLASS




4

Montaje del soporte de la pantalla en el soporte del poste

- Coloca la pantalla en la parte superior introduciendo las dos varillas roscadas en sus alojamientos.

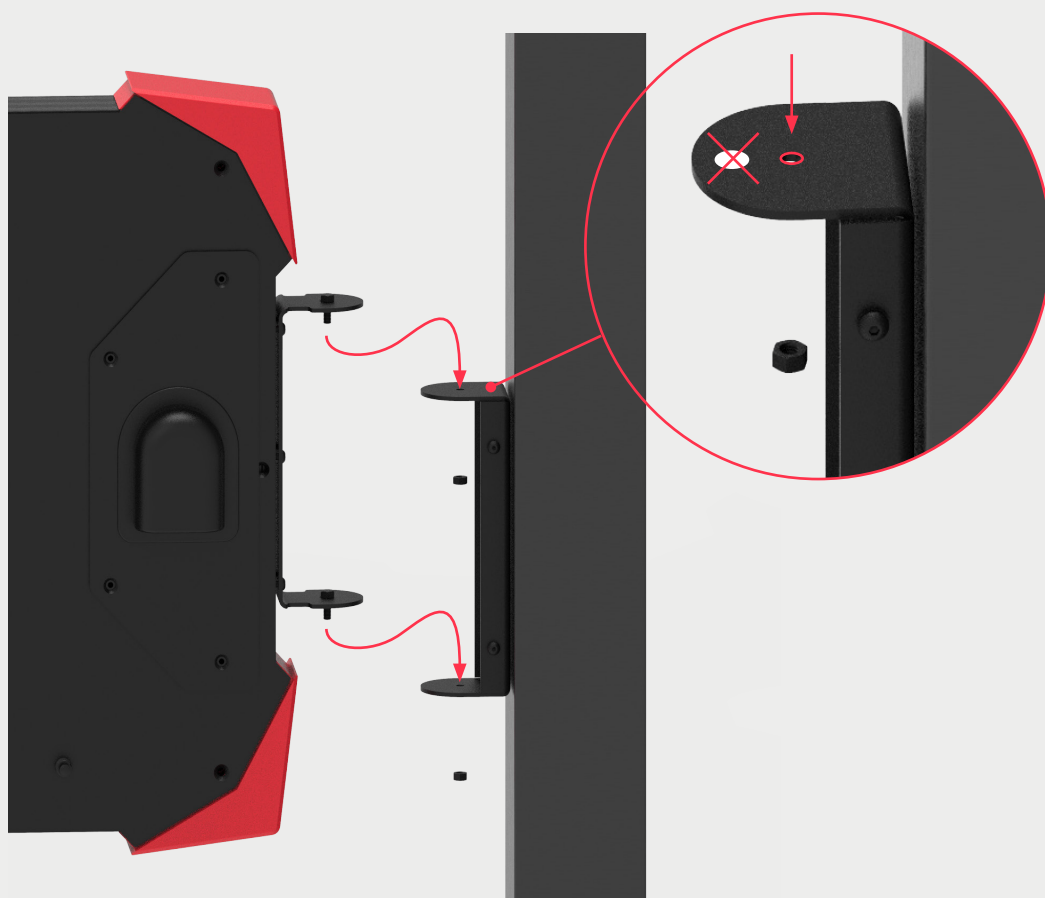

- Coloca las arandelas y aprieta a fondo las tuercas de freno.

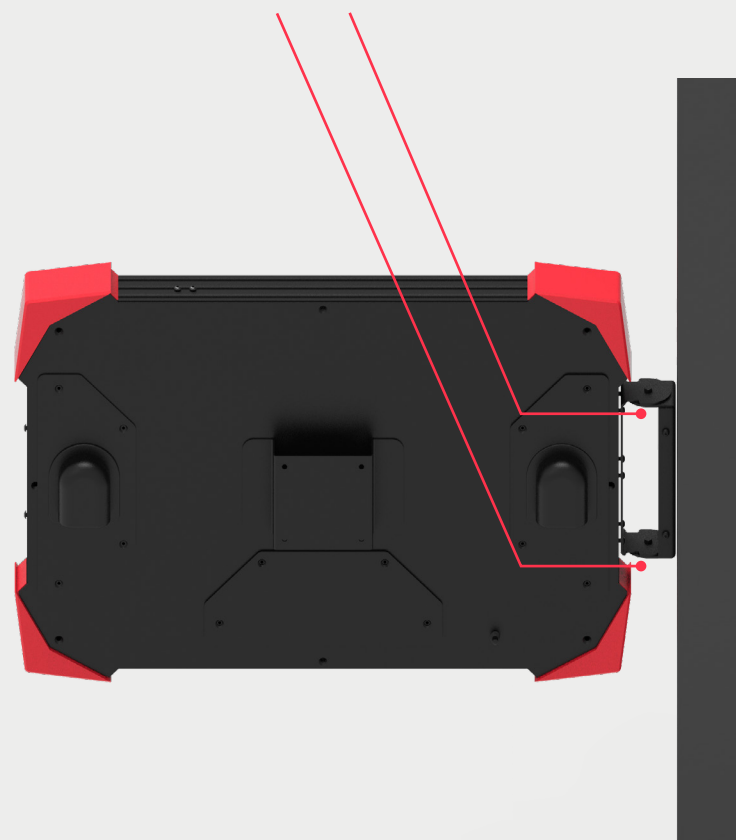

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PACK PREMIUM 2 GLASS




5


Fijación del brazo de refuerzo

- Existen dos posiciones posibles, en función de las tensiones que se ejerzan sobre el puesto.

Posición **BAJA**

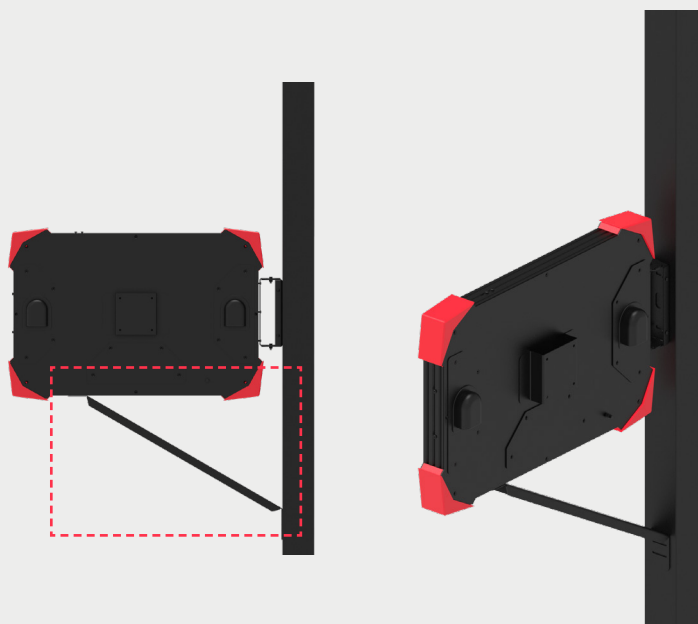

Posición **ALTA**

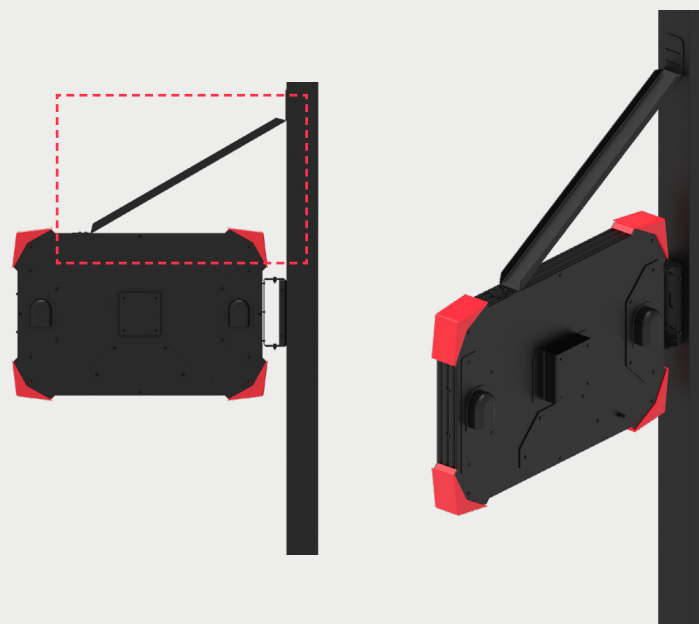


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PACK PREMIUM 2 GLASS



- Introduzca las 4 tuercas esféricas en los alojamientos.
- Atornilla el soporte sin apretar con los 4 tornillos M5 para ajustar el nivel más tarde.

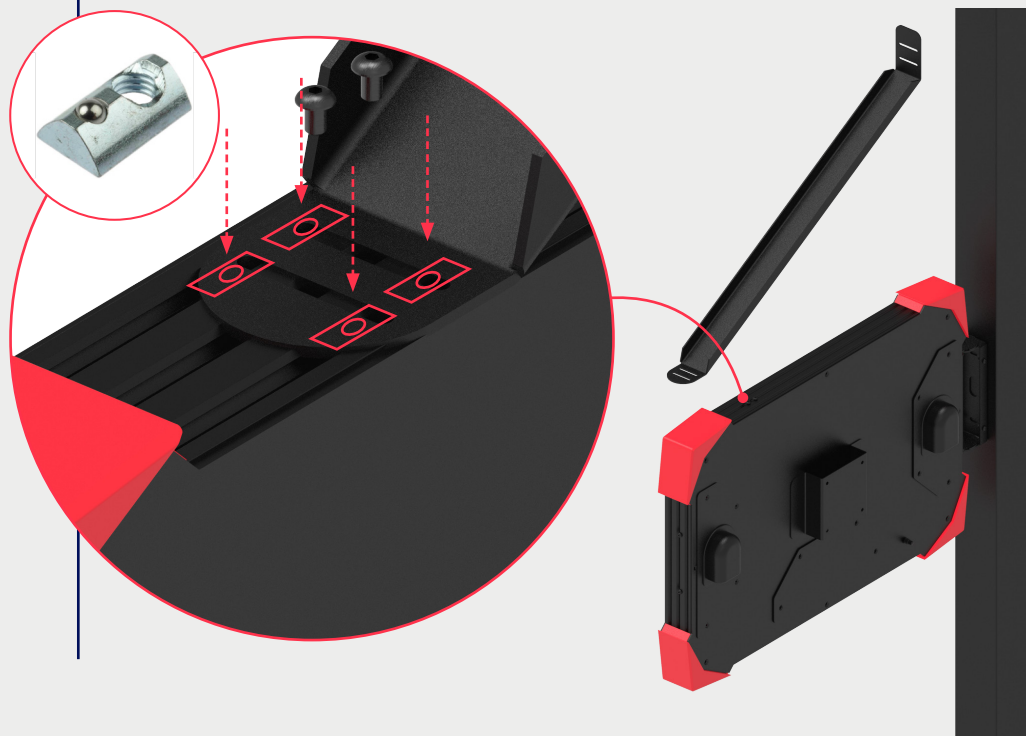

- Coloca el soporte en el poste y atorníllalo con 2 tornillos autoperforantes M6.
- Nivelas la pantalla levantándola ligeramente por el extremo, ajusta la posición del brazo en la pantalla y luego aprieta los 4 tornillos M5.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PACK PREMIUM 2 GLASS



6

Colocación de la película táctil




HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

1 - Pega la plantilla al cristal (en la parte interior de la pista) de modo que la esquina interior de la plantilla coincida con la esquina superior izquierda de la pantalla.



ATENCIÓN: No confunda la esquina de la pantalla con la esquina del marco de la pantalla.

1bis - También puedes utilizar un rotulador veleda con un nivel para trazar dos líneas (en rojo).

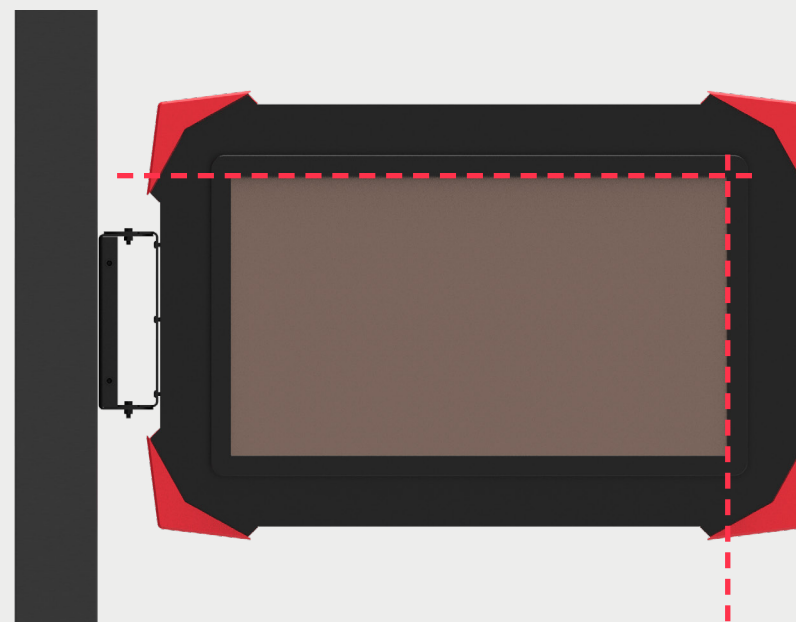


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PACK PREMIUM 2 GLASS




2 - Aflojar el brazo de la pantalla con los 4 tornillos y girar la pantalla para trabajar en la zona del cristal (fuera de la pista).

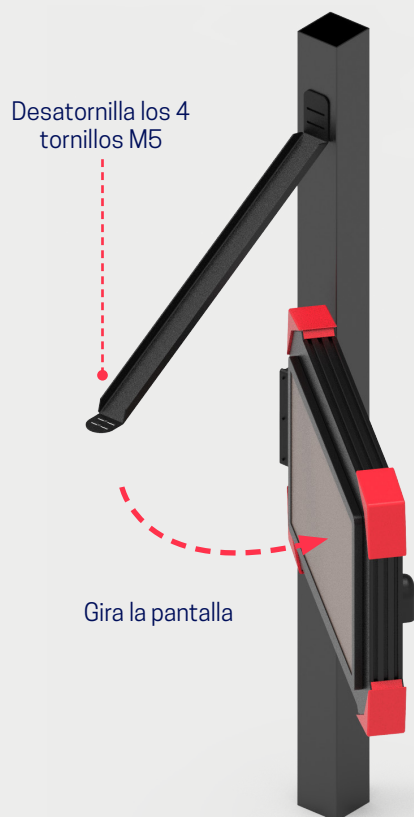

3 - Limpia/desengrasa el vidrio y elimina todas las impurezas.

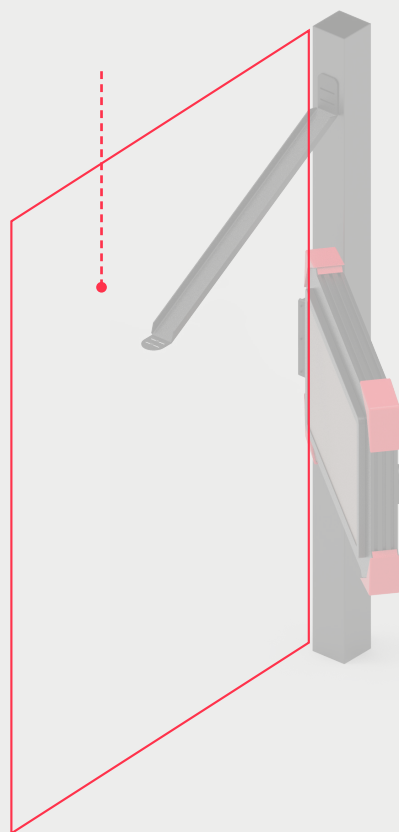

4 - Retira la película protectora del lado antiadherente de la película sensible al tacto (la película sensible al tacto tiene dos películas protectoras de plástico en cada lado).

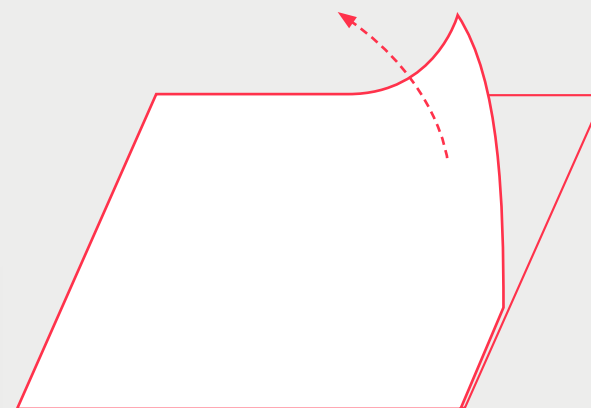

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PACK PREMIUM 2 GLASS




HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL VÍDEO


5 - Dale la vuelta y despegue la película protectora de la cara adhesiva mientras rocías con el producto para que no se te pegue a los dedos.



6 - Prepare la superficie aplicando abundante producto sobre el vidrio.

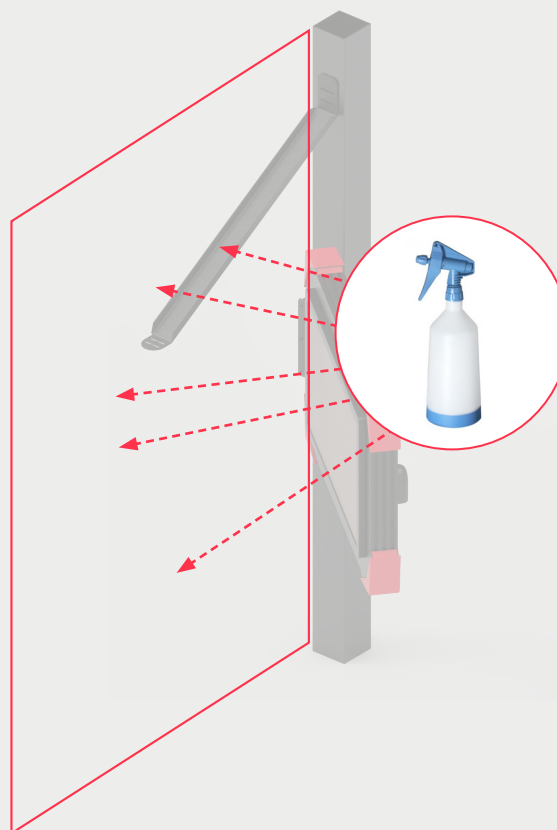

7 - Sitúa la esquina superior izquierda en el origen de la plantilla.

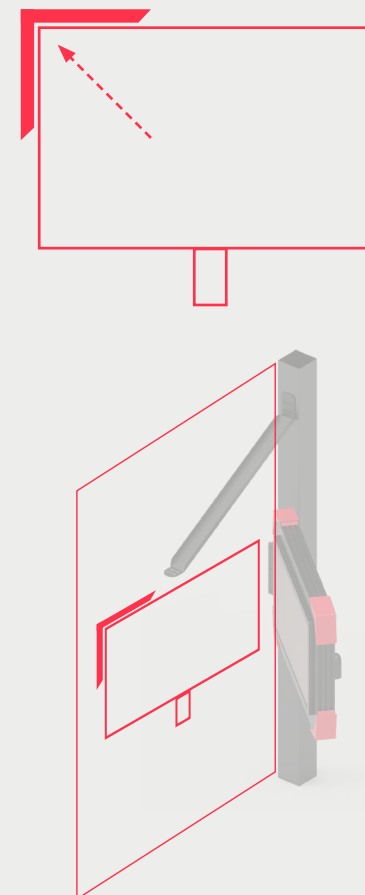


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PACK PREMIUM 2 GLASS



8 - A Con la escobilla de goma, retire el producto empezando por el centro y hacia el exterior, teniendo cuidado de eliminar las burbujas de aire.

Esperar 10 minutos para que el producto se seque

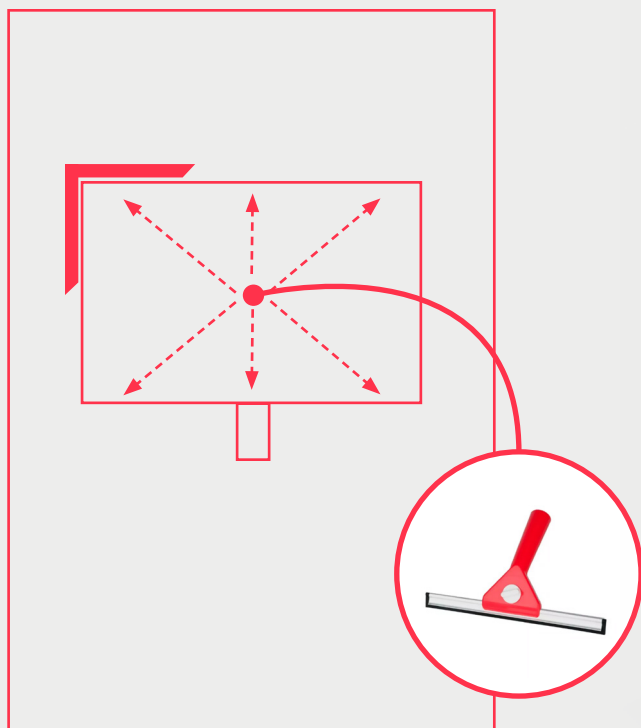


9 - F Fija la tira de espuma en el lado opuesto del poste para absorber los golpes cuando la ventana del vidrio.



Cinta adhesiva de espuma

10 - V Vuelva a colocar la pantalla utilizando el brazo de soporte para nivelarla.

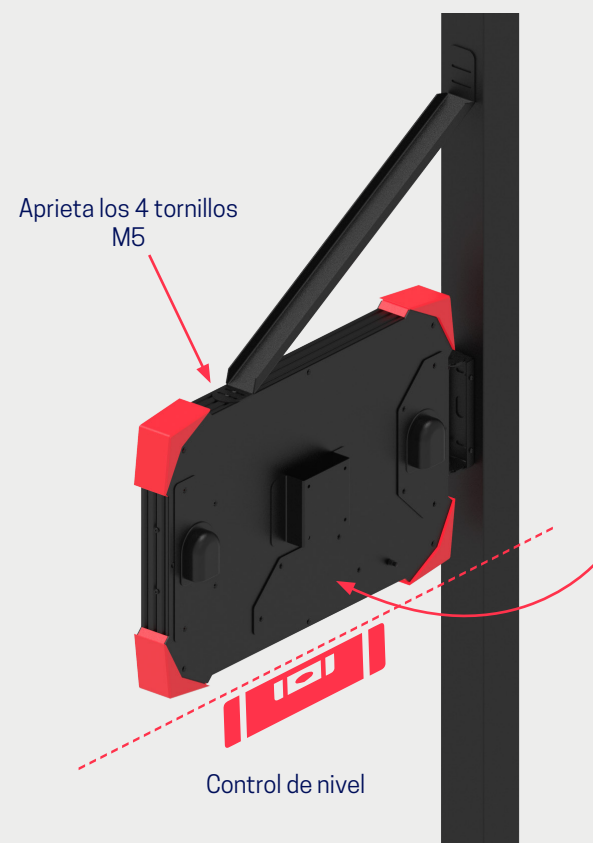

Aprieta los 4 tornillos M5

Control de nivel

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PACK PREMIUM 2 GLASS




11 - Abra las 3 trampillas traseras y haga las conexiones..


ALIMENTACIÓN DE RED



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

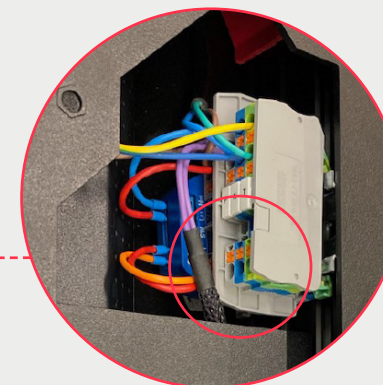

ESCOTILLA DE ACCESO A LA TARJETA DE PELÍCULA SENSIBLE AL TACTO

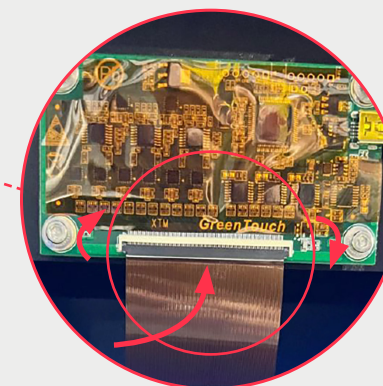

Pasa el mantel por la abertura de la caja (hay una ranura en el perfil). Abra la solapa hacia arriba e introduzca el mantel por la parte inferior. Dobra la solapa hacia atrás para bloquear el mantel en su sitio.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PACK PREMIUM 2 GLASS



12 - Utiliza los prensaestopas para pasar los cables. Utiliza los puentes para enganchar los cables al panel trasero.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PACK PREMIUM 2 GLASS



13 - Fija la tapa trasera con las tuercas esféricas y los tornillos M5 suministrados.

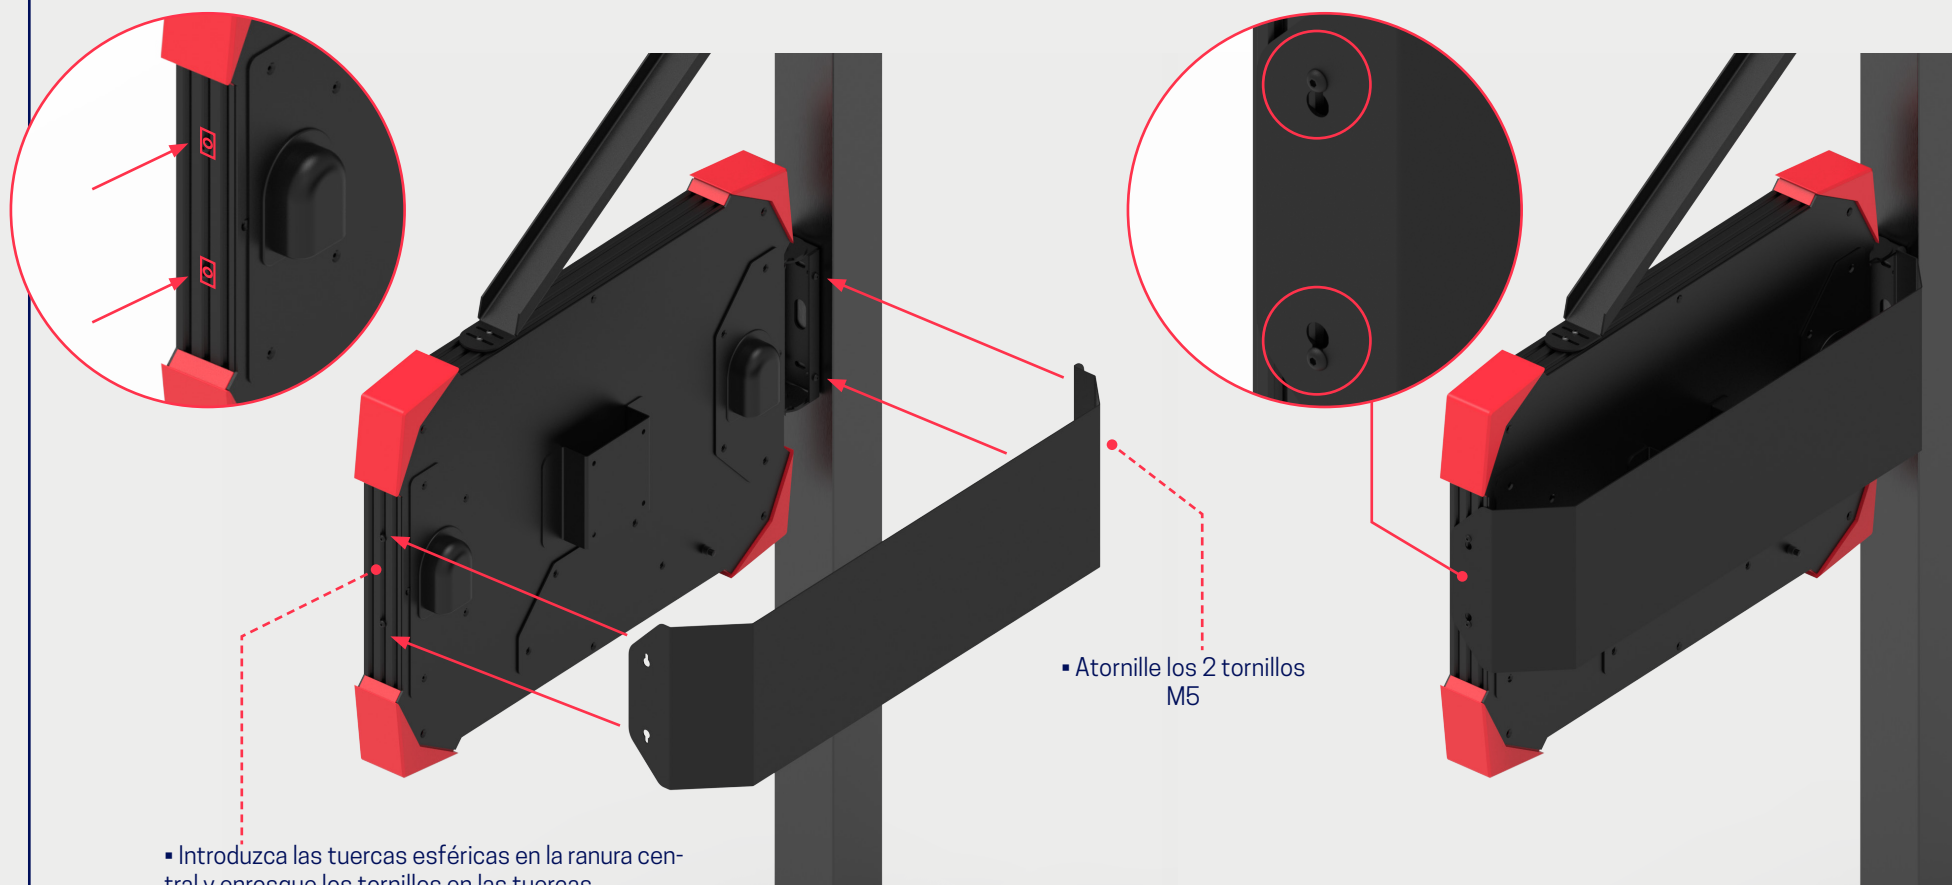

ACCESORIOS

LAS CÁMARAS



LOS PACKS PACK PLAYER



Equipo incluido en la caja (según versión)

x1




BRAZO SOPORTE DE CÁMARA

x1



SOPORTE L CÁMARA

x1

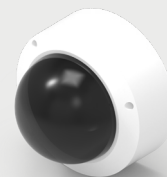

CÁMARA

ACCESORIOS CÁMARAS





Montaje de la cámara

- El pack se compone de **1 o más cámaras**. Recomendamos colocar la cámara central en línea con la T de servicio.

- Si tienes más de una cámara, te aconsejamos que coloques las cámaras en las ranuras 3 y 4 o 5 y 6 utilizando los soportes, de modo que tengas una vista interesante para el entrenamiento.


- Ajusta las cámaras de entrenamiento de modo que filmen el lado opuesto para obtener un mejor ángulo de visión (ejemplo: se muestra el ángulo de visión de la cámara 5).

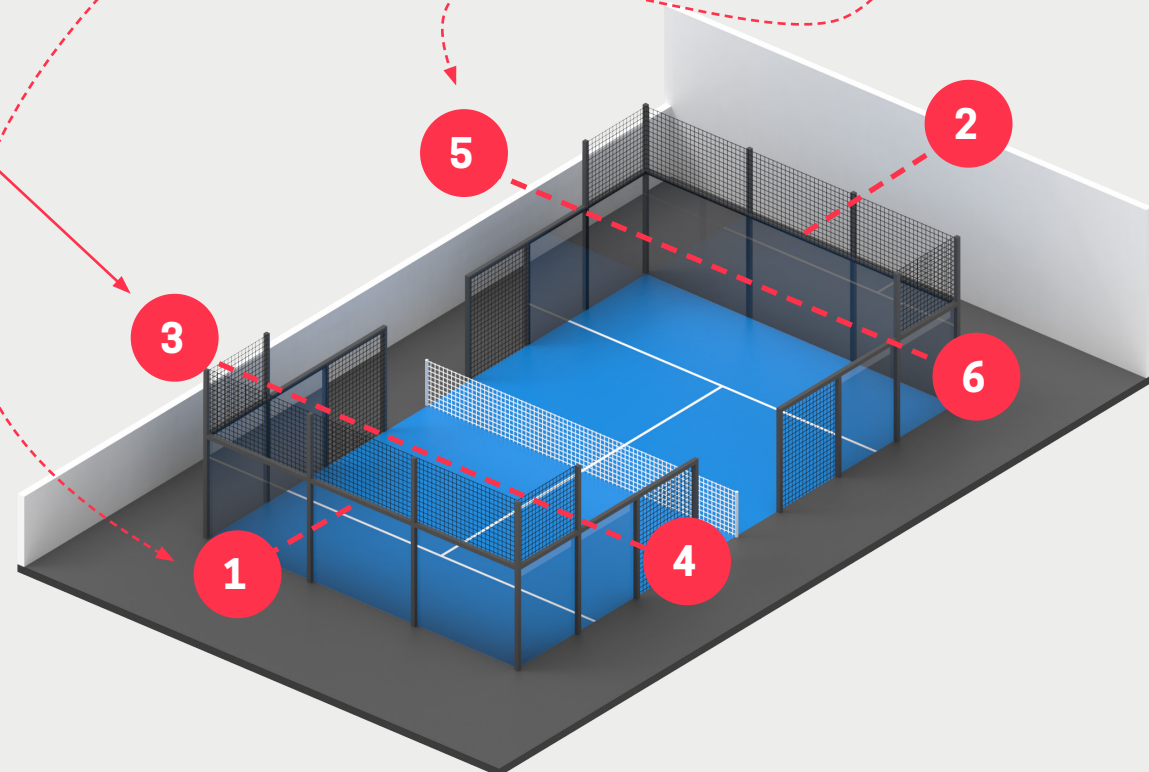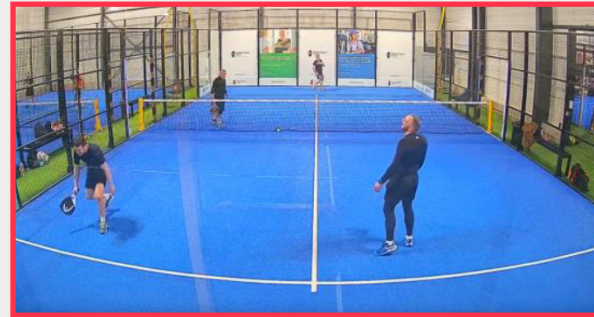

Montaje de la cámara (en un brazo)


1

Desenrosca el tornillo de sujeción de la cámara y retírala del soporte.

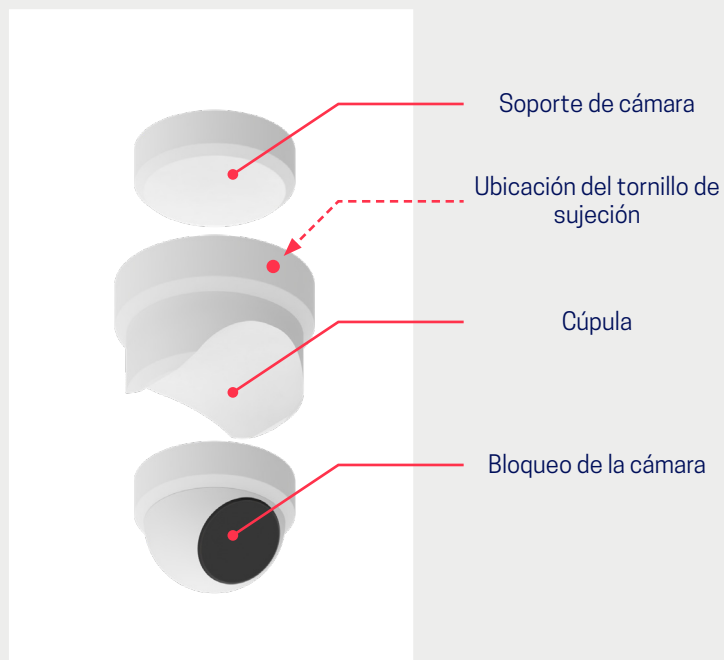


2

Fija el soporte de la cámara al brazo. Utiliza los tornillos del soporte E

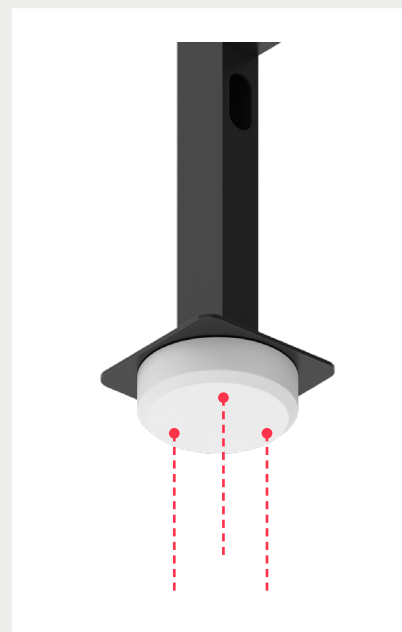

3

Trae la unidad de la cámara y pasa los cables a través del brazo

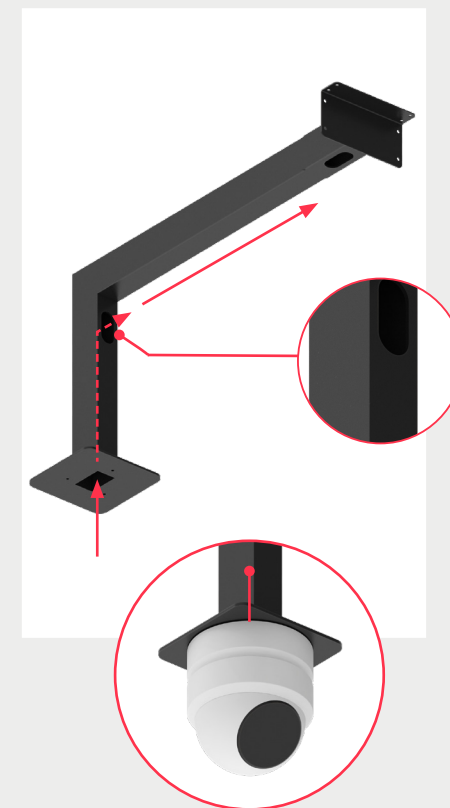


ACCESORIOS CÁMARAS



Montaje de la cámara (en un brazo)


4

Vuelva a fijar la cúpula
Alinea la cámara con el eje del
brazo

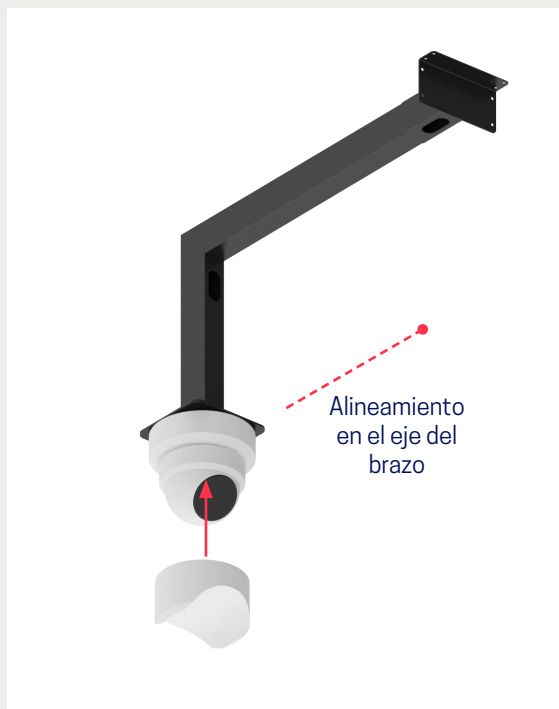

5

Atornilla el soporte del brazo a la estructura
del padel (se recomiendan tornillos auto perforantes). Si ya dispone de tornillos, puede reutili-
zarlos en el soporte del brazo.

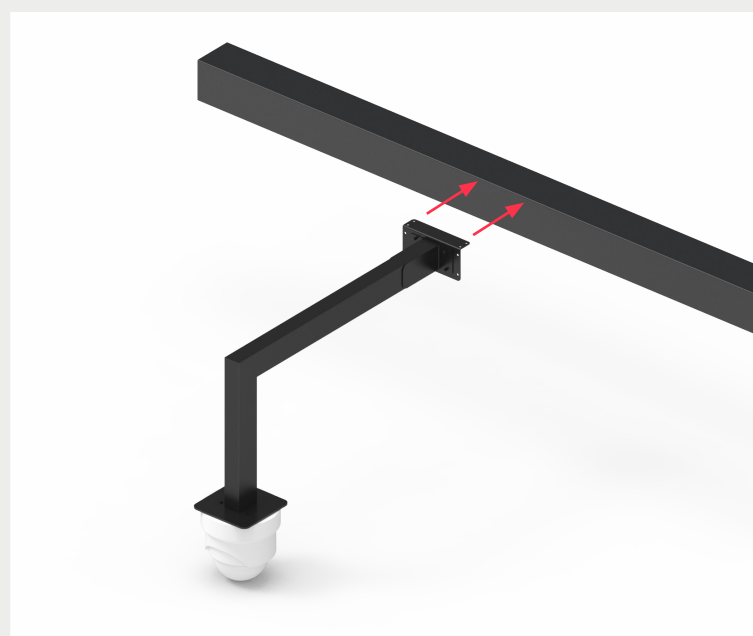


Escuadra para fijación a
viga estructural,
Puede invertirse en caso
necesario

Montaje de la cámara (con escuadra)

1


Coloca la cámara en el soporte (bolsa C+D) y alinea el objetivo con la dirección de visión de la cámara.

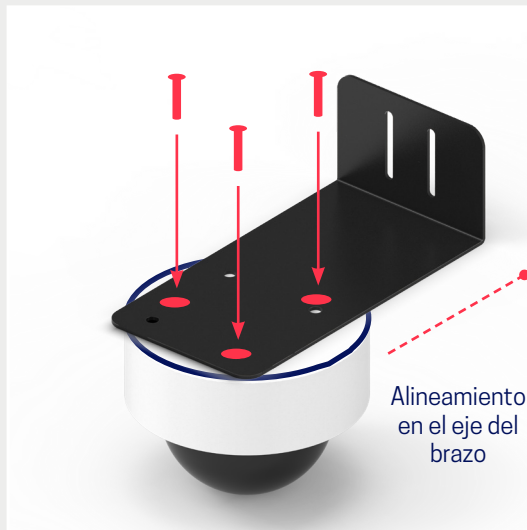

ATENCIÓN: si instala la cámara contra una pared, invierta la dirección de la cámara.

2

Atornilla la cámara a la estructura de la pista de pádel, alineada con el centro de la pista.

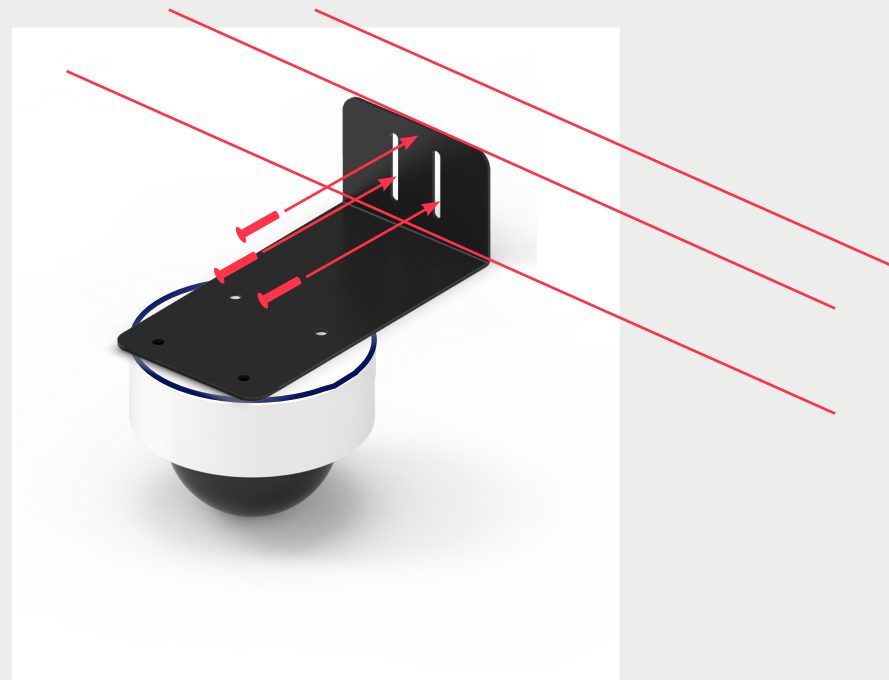


Conexión de la cámara

La cámara está cableada y dispone de un conector RJ45. **Para la instalación en exteriores, deberás sellar la conexión utilizando una caja PLEXO estándar (no suministrada).**

Es aconsejable hacer una bajada con el cable y realizar los pasos por la parte inferior de la caja para evitar infiltraciones de agua.

En caso contrario, consulta el manual de la cámara.

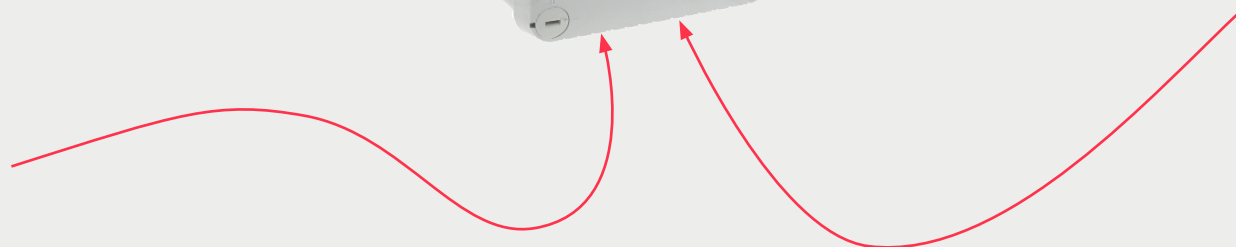


ACCESORIOS CÁMARAS



Ajuste del ángulo de la cámara

Ajuste la base para que la red quede horizontal

Ajuste el ángulo de altura ligeramente por encima de la rejilla

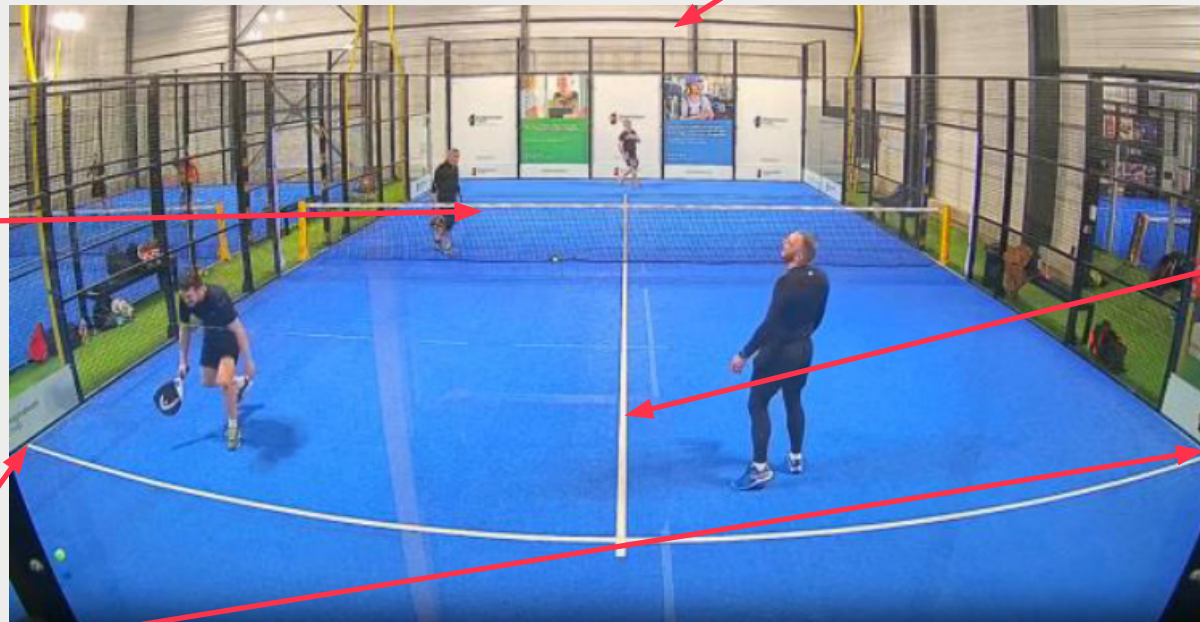

Coloca la línea central en el centro de la imagen, intentando que sea lo más vertical posible

Centra el objetivo de modo que tengas la misma distancia a la izquierda y a la derecha.

ACCESORIOS

LOS ZUMBADORES



Fijación de zumbadores

1

Fija los pomos detrás de la rejilla en la línea de servicio con los tornillos auto perforantes suministrados.




Versión antigua

- Utiliza los orificios de fijación previstos.
- Los zumbadores pueden fijarse a postes mediante abrazaderas

2

La posición del botón puede modificarse en función de sus necesidades.

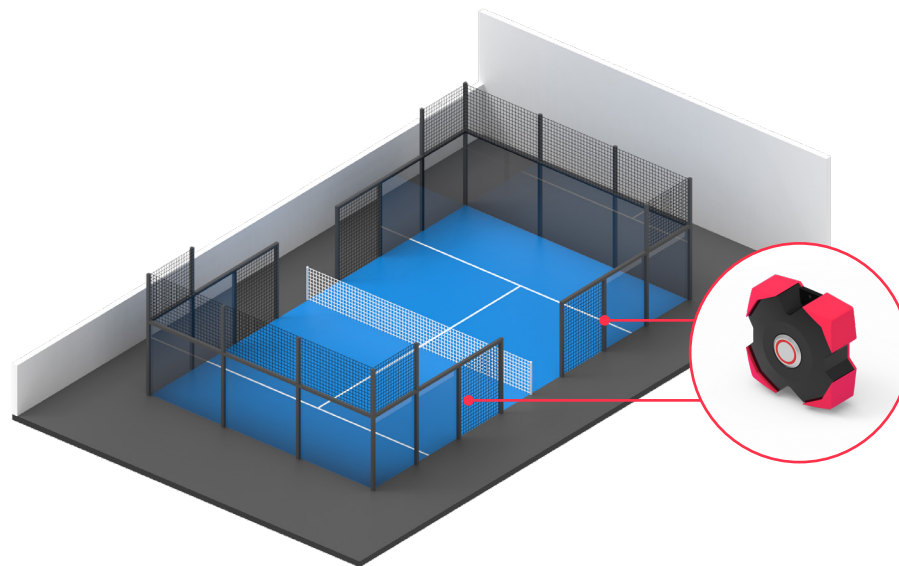

Nota: el zumbador funciona con el wifi propagado por la box player.

ACCESORIOS


GORRA



Colocación de la gorra BOX PLAYER

1


Atornilla los separadores a ambos lados

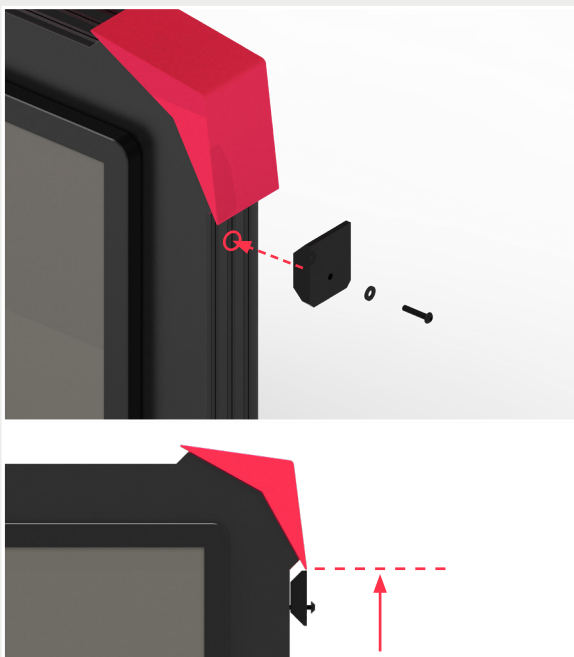

- No atornillar hasta el fondo, dejar un espacio de +/-5 mm.
- Los distanciadores deben fijarse contra las cantoneras rosas.

2


La posición del botón puede modificarse en función de sus necesidades.

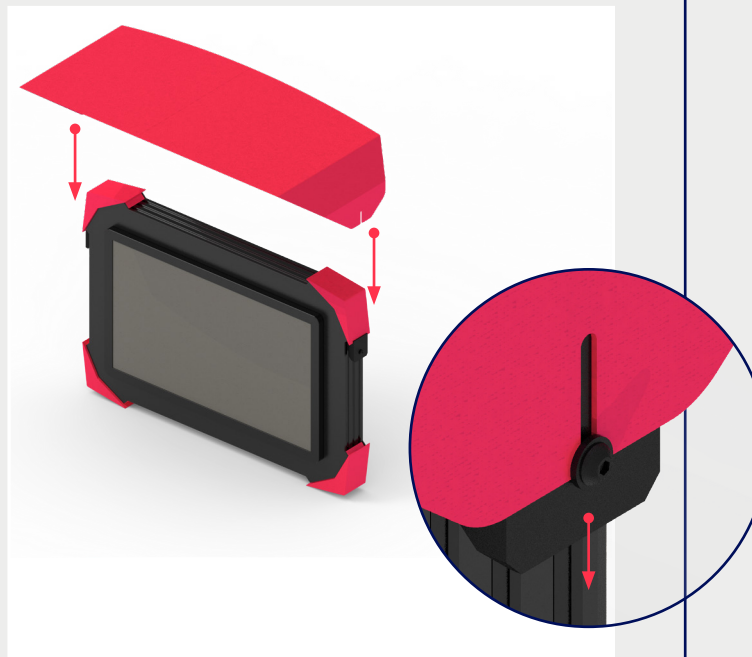

- Coloca la gorra deslizando las ranuras a través de los tornillos de los separadores.

2

La posición del botón puede modificarse en función de sus necesidades.

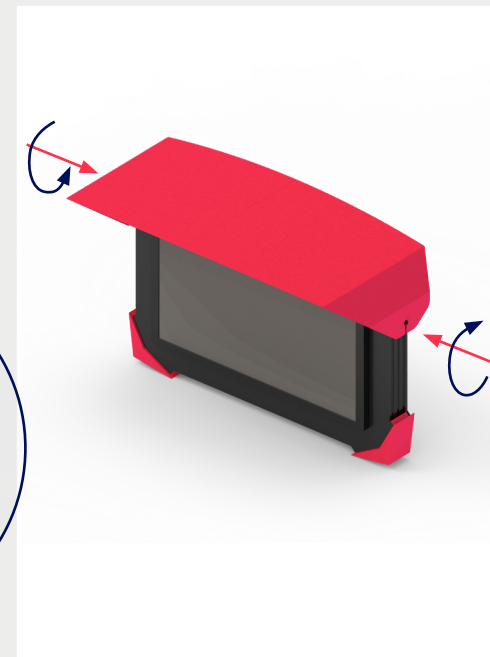

- Completa la instalación apretando a fondo los tornillos de los separadores.

ACCESORIOS

AP WIFI




ACCESORIOS AP WIFI



Si no tienes un BOX PLAYER en tu paquete y deseas utilizar los zumbadores SPASH, necesitarás un acceso wifi SPASH. El equipo se añadirá a tu pedido.

Coloca el equipo lo más cerca posible de los campos SPASH equipados.

Utiliza una BOX Recorder o BOX Switch para alimentar el equipo a través de POE.

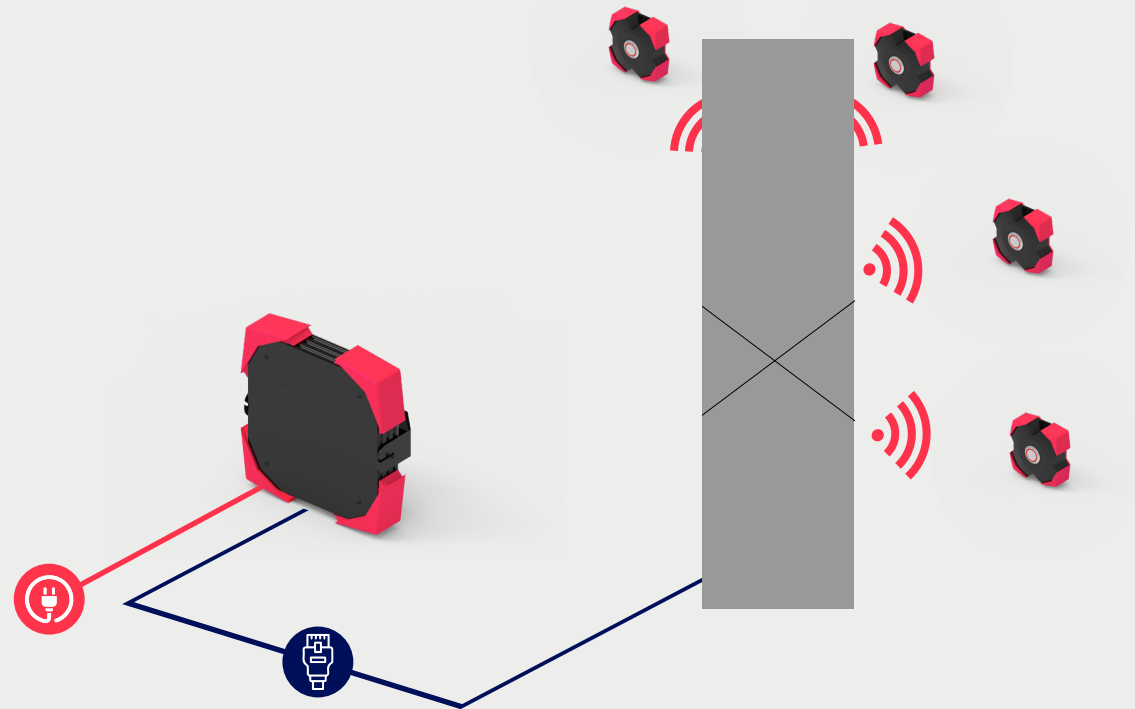

ACCESORIOS


PUENTE



ACCESORIOS PUENTE



Si tu terreno no está en el mismo edificio que tu acceso a Internet, en lugar de instalar un cable tensado o cavar una zanja, te recomendamos que instales un puente wifi entre los dos edificios para unirlos. El equipo funciona según el principio que se indica a continuación.

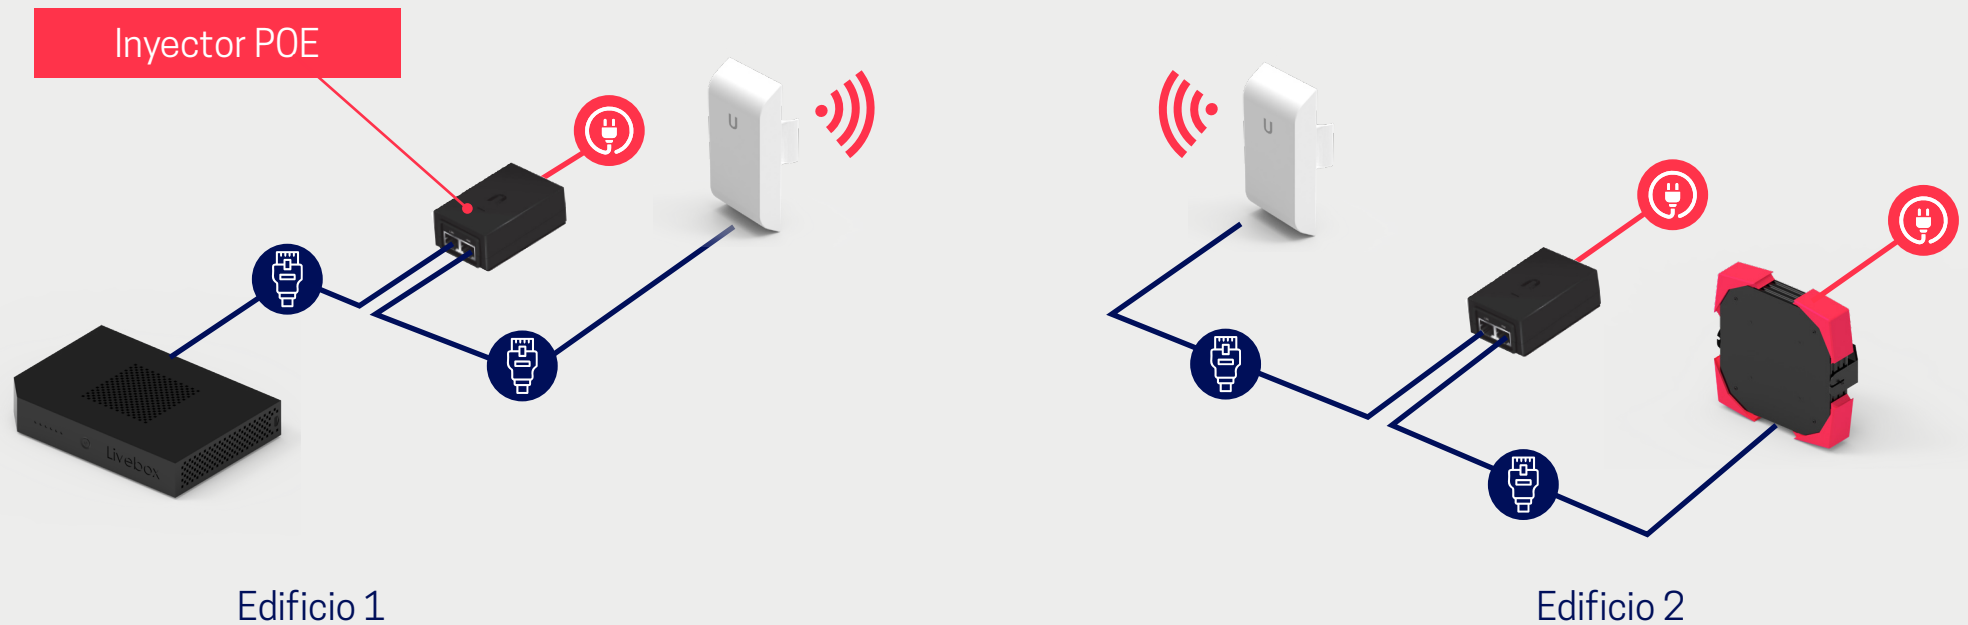

 Cable de red Ethernet (cat. 6a mín.)

 Requiere una toma de corriente

LOS POST MATCH

Post Match TV



Material incluido

x1



MINI PC

x1



RATÓN INALÁMBRICO

x1



CABLE DE CONEXIÓN DE RED

x1



CABLE HDMI


LOS POST MATCH Post Match TV



Fijación del mini PC

1

Instala los 2 tornillos en el chasis del PC

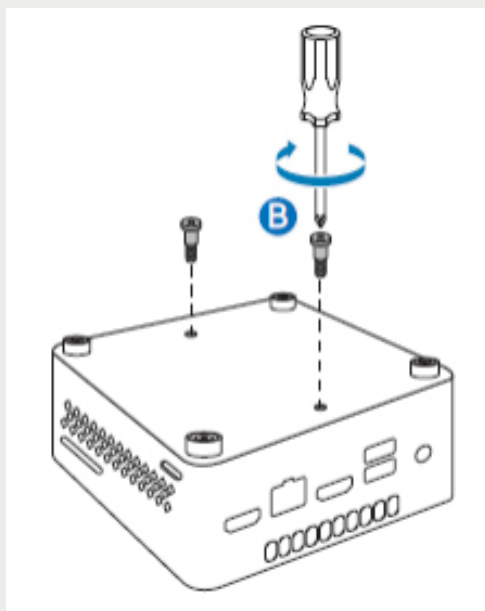

2

Instala el soporte en la pared




▪Alinea el soporte con la flecha hacia arriba y fíjalo con 4 tornillos.

Fijación del mini PC

3

Fija el mini PC al soporte

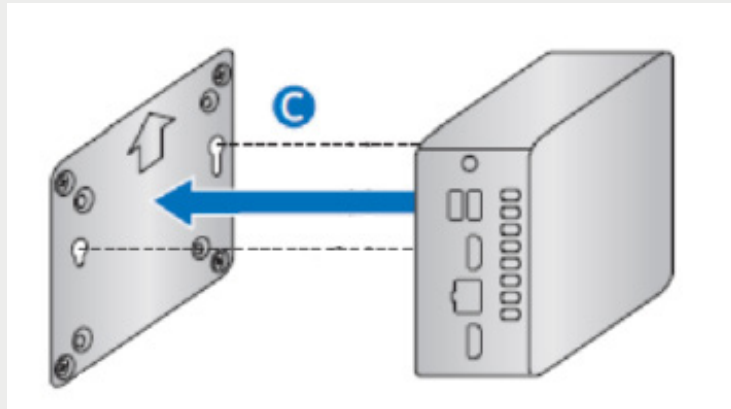

- Desliza los dos tornillos en las gotas de agua y, a continuación, bájalos para fijar el mini PC en su sitio.

4

Conecta los cables

- Conecta el cable de red
- Conecta el cable HDMI entre el mini PC y el televisor
- Conecta el dongle USB del ratón inalámbrico
- Conecta el cable de alimentación al mini PC

Al encender el mini PC, debería iniciarse automáticamente y abrir la página configurada.

LOS POSTS MATCH

Post Match Táctil



LOS POSTS MATCH Post Match Táctil




Material incluido

x1



BOX PLAYER

x1

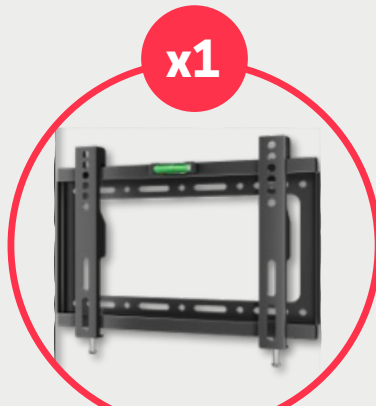

SOPORTE DE TV MURAL

x1



CABLE DE CONEXIÓN DE RED

x1



CABLE DE ALIMENTACIÓN

LOS POSTS MATCH Post Match Táctil



Fijación de la pantalla

1

Instala el soporte de TV VESA suministrado a una altura de 1,5 m.



▪ Para el montaje: consulta las instrucciones del embalaje


LOS POSTS MATCH Post Match Táctil



Fijación de la pantalla


2

Retira las tapas de acceso del BOX PLAYER

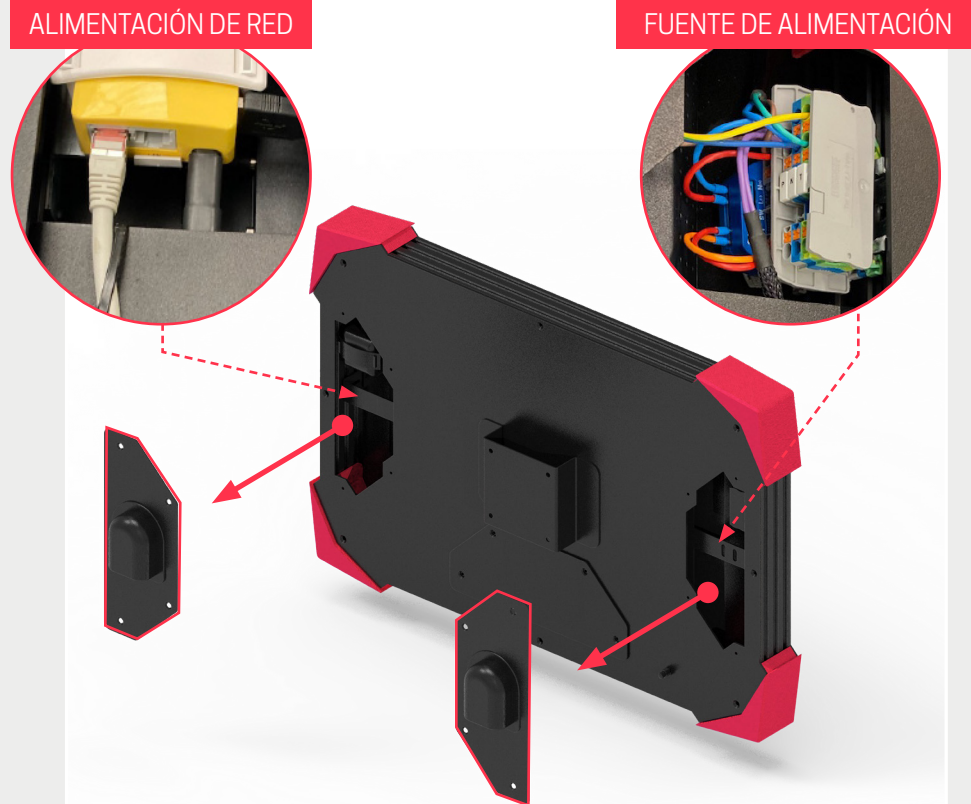

3

Pase los cables por los prensaestopas

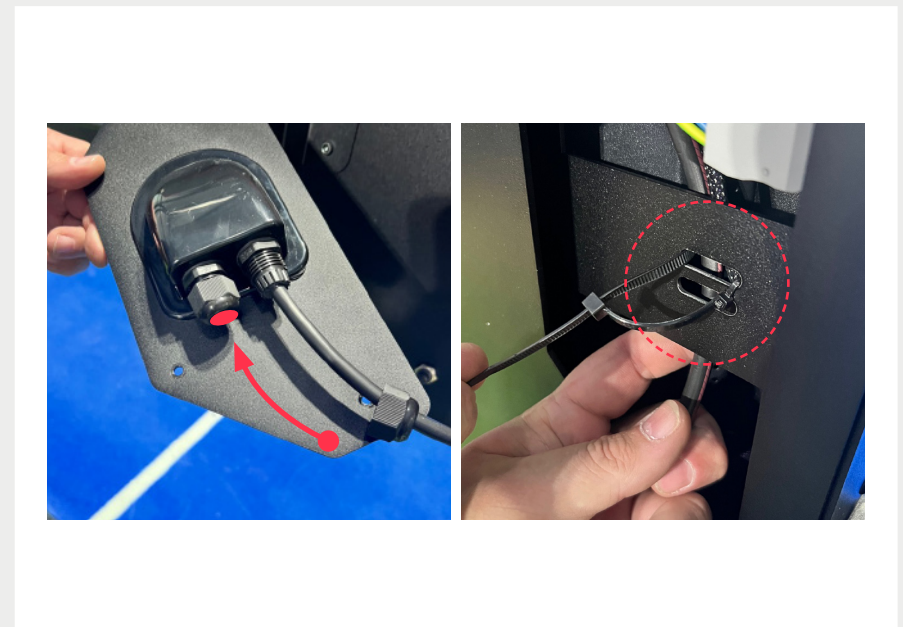

- Desatornilla los prensaestopas e introduce los cables necesarios
- Sujeta los cables con bridas en los orificios oblongos previstos.


LOS POSTS MATCH Post Match Táctil



Fijación de la pantalla


4

Cierra las tapas de acceso de la BOX PLAYER

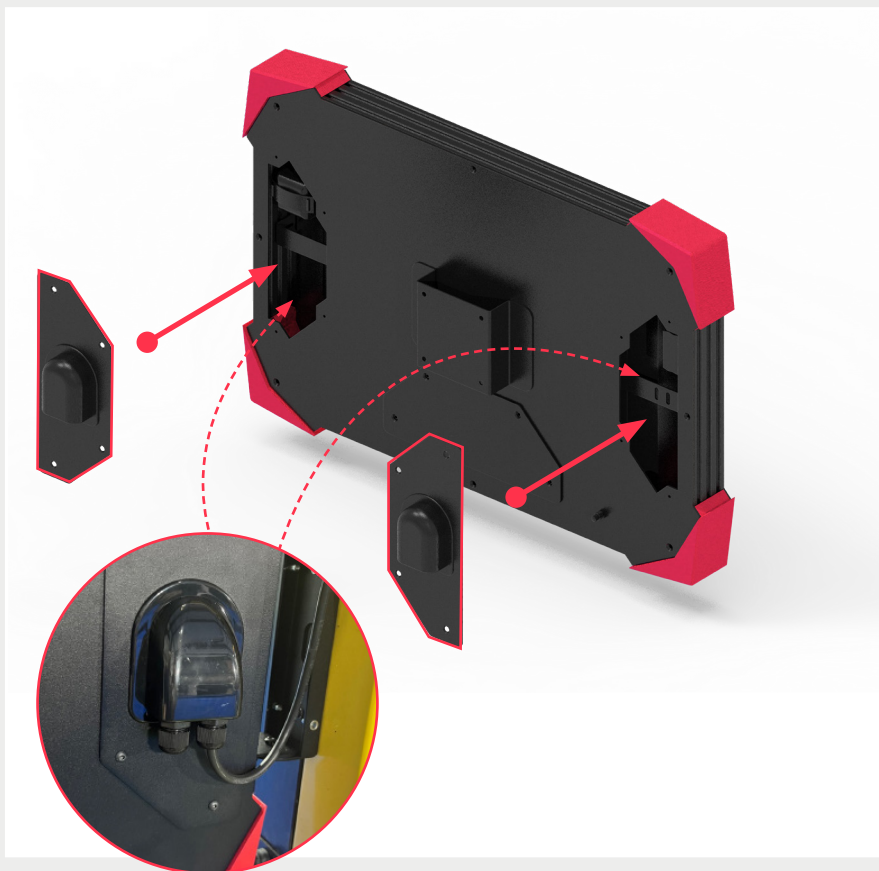

5

Instala la BOX PLAYER en el soporte VESA

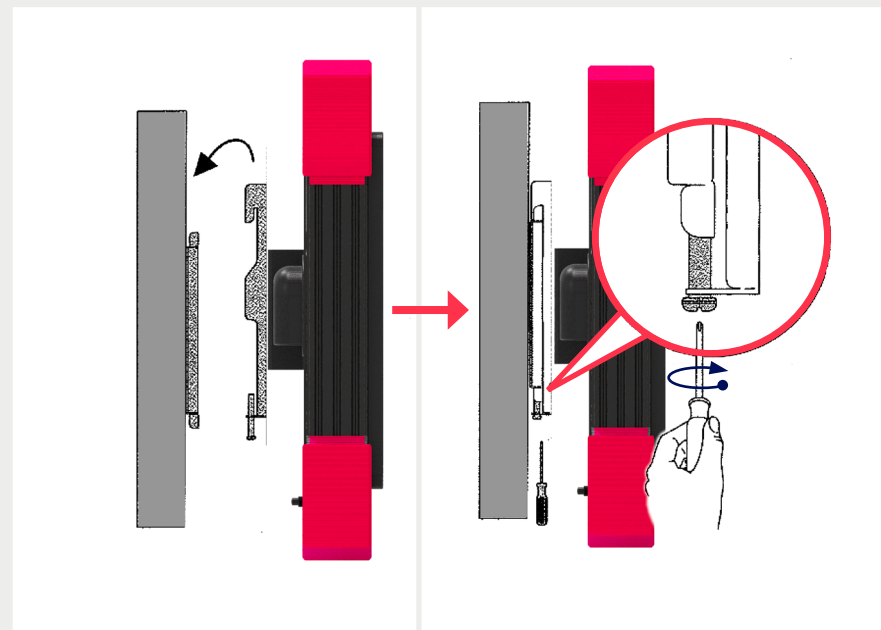

- Fija el soporte de la pantalla a la parte posterior del BOX PLAYER
- Desliza el conjunto sobre el soporte mural y bloquéalo atornillando el tornillo de bloqueo

LA SPASH TV



Material incluido

x1



SPASH TV

x1



SOPORTE DE TV MURAL

x1



CABLE DE CONEXIÓN DE RED

x1





CABLE DE ALIMENTACIÓN

Fijación de la pantalla

1

Instala el soporte de TV VESA suministrado a una altura de 1,5 m.

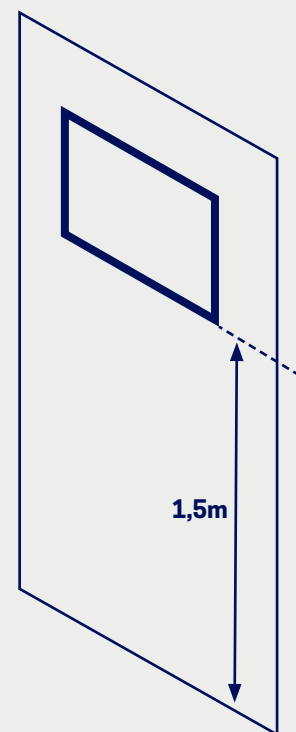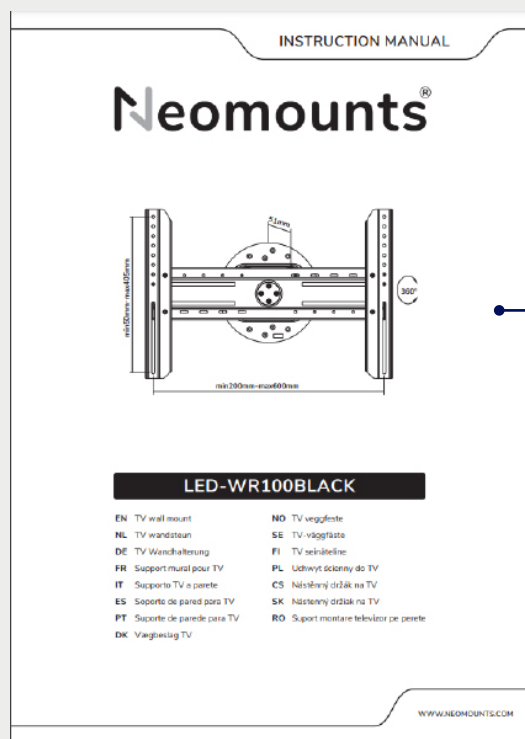


▪ Para el montaje: consulte las instrucciones del embalaje.

Fijación de la pantalla


2

Coloca la pantalla en su soporte

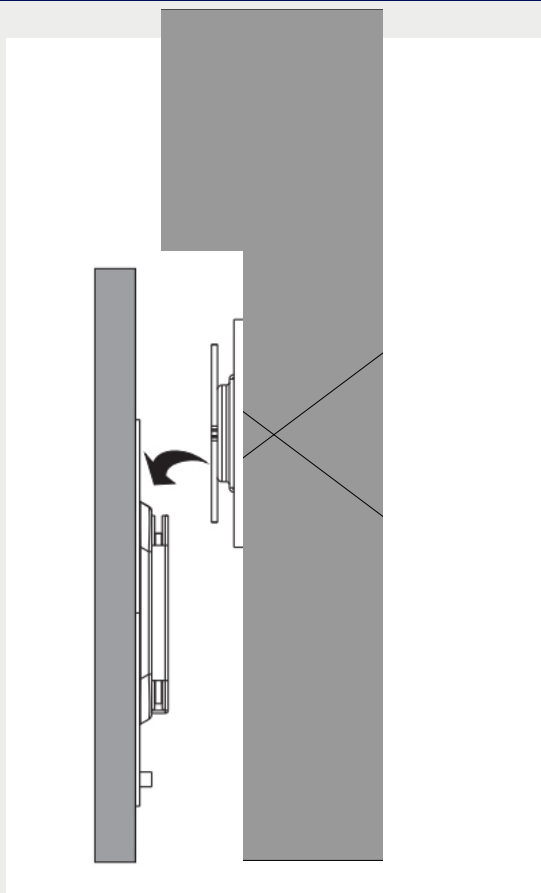

3

Conecta los cables

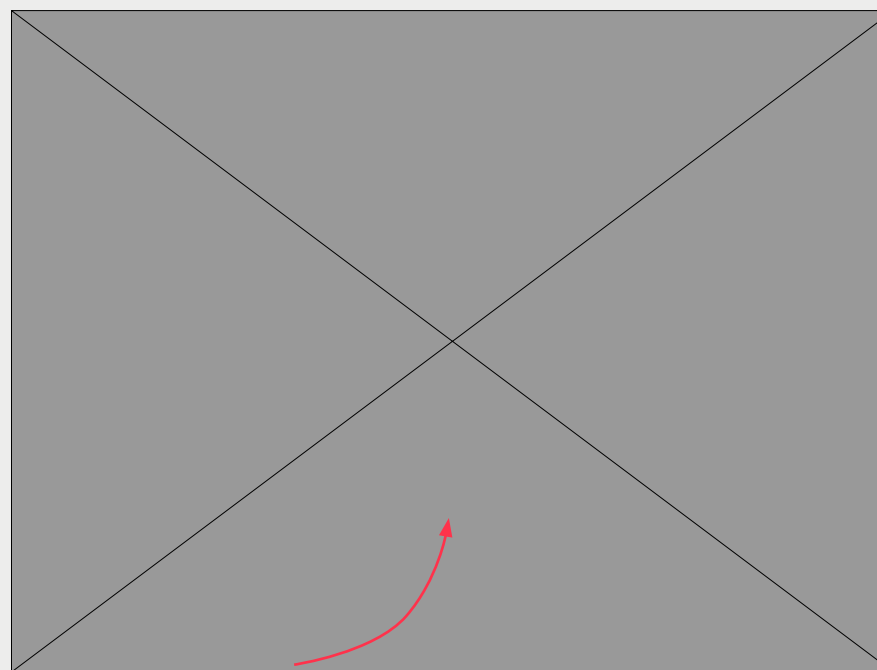

- Conecta el cable de alimentación y el cable de red
La SPASH TV se enciende automáticamente cuando hay electricidad y la aplicación se carga directamente.

PUESTA EN SERVICIO


COMPROBACIÓN DEL SISTEMA



PUESTA EN SERVICIO




Vérification de la BOX RECORDER

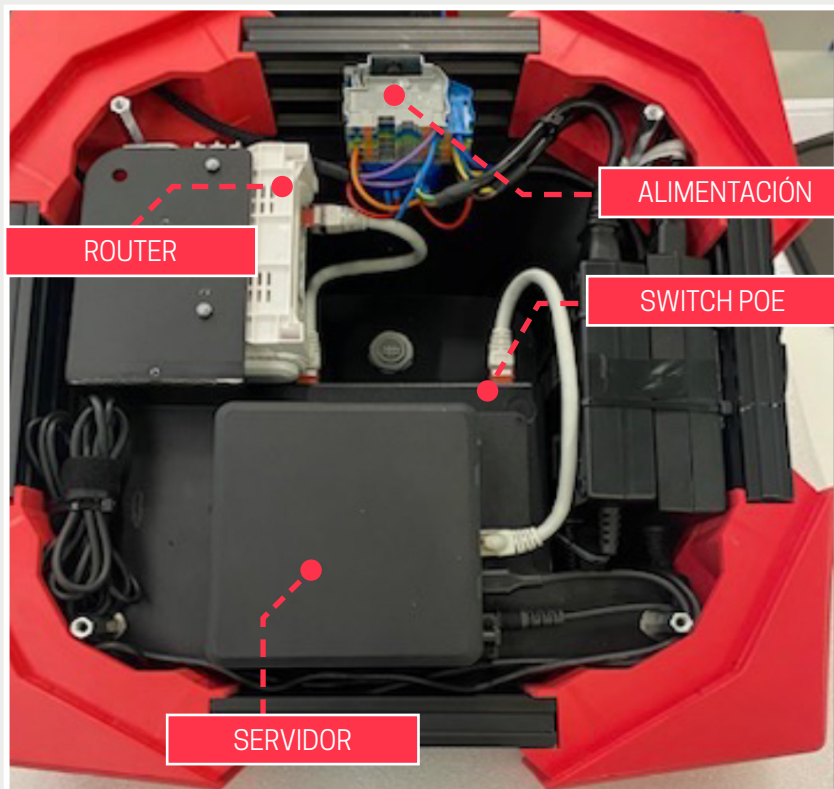


1

La luz debe ser blanca y permanecer encendida de forma continua
El cable de tu box de Internet debe estar en el puerto WAN

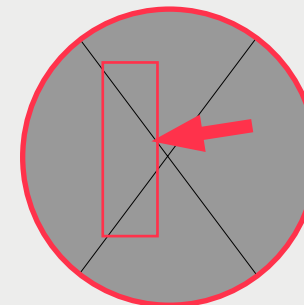


2

El LED del interruptor debe estar encendido

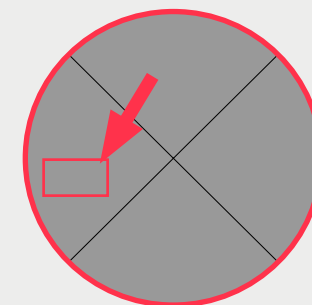

3

El LED del servidor debe estar encendido

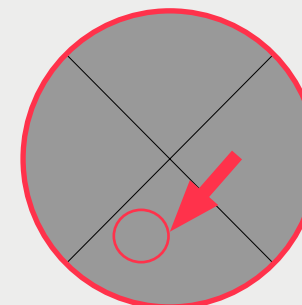

4


El wifi con el nombre SPASH_XXX debe ser visible en tu smartphone

PUESTA EN SERVICIO



Comprobación de la Box Switch

1 Conecta la box switch a la red eléctrica

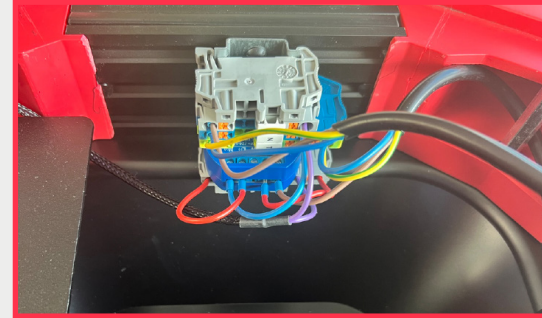

2 Comprueba que el interruptor funciona



3 Comprueba que los LEDs parpadean para cada puerto conectado



Comprobación de la Box Player

- 1 Conecta el reproductor a la red eléctrica



- 2 Al conectarlo a la red eléctrica, la pantalla se enciende de inmediato y el software se pone en marcha.



Si aparece una página en blanco, significa que la pantalla no está conectada a la box Recorder.

Comprobación de la Box Player

- 3 Inicia una sesión
- 4 La sesión se iniciará. Si no se inicia, comprueba que las cámaras están correctamente conectadas.



Haga clic en la pestaña de repetición instantánea



Utiliza la visualización en directo para ajustar el ángulo de la cámara

Comprobación de los zumbadores

- 1 Inicia una sesión
- 2 Una vez iniciada la sesión, si pulsa el zumbador, la pantalla debería mostrar



Comprobación del sistema

- DEBE HABER ACCESO A INTERNET
- LA BOX RECORDER DEBE ESTAR CONECTADA
- LA BOX SWITCH, SI EXISTE, DEBE ESTAR CONECTADA
- LA BOX PLAYER DEBE ESTAR CONECTADA
- CÁMARA(S) CONECTADA(S) A LA BOX RECORDER O A LA BOX SWITCH

Puedes llamar a la línea directa de SPASH en el **+33 4 81 69 47 33** para controlar el sistema